



VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE

SLb
Sloupek



SLc
Sloupek



NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ




MATICE
M12
8x



PODLOŽKA 12
8x


ZÁVITOVÁ
TYČ M12 8x

NÁVOD DVOUBRÁNA ELE. PÁTKA-PLOT2

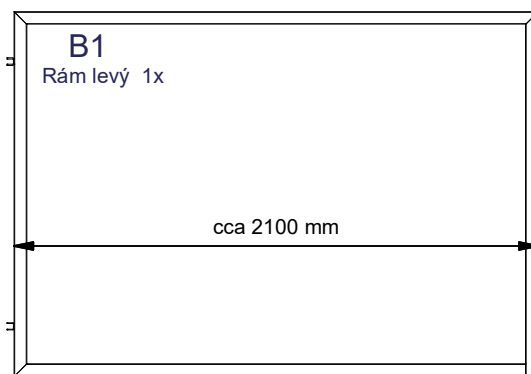


B1
Rám levý 1x

cca 2100 mm

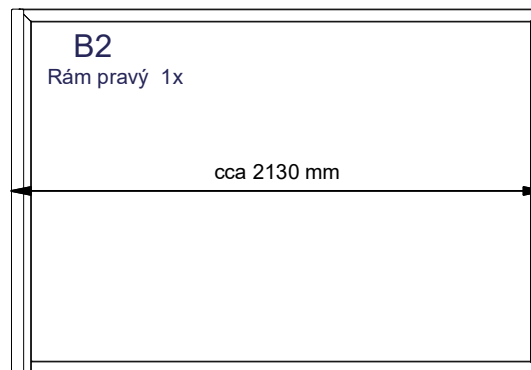


B2
Rám pravý 1x

cca 2130 mm




C
U profil 4x

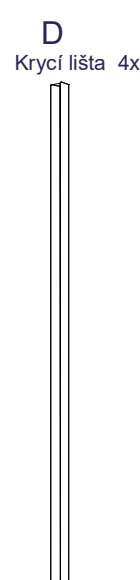


D
Krycí lišta 4x

H
Samovrtný šroub s
límecem 6,3x19
8x




E
Nýt 92x

F
Horní profil 2x

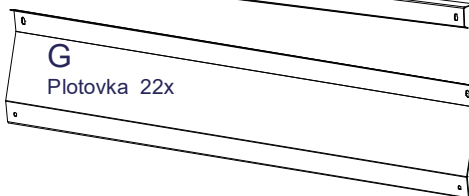

G
Plotovka 22x

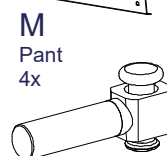


M
Pant
4x



P
Krytka skoupku 2x



S
Šroub M8 4x

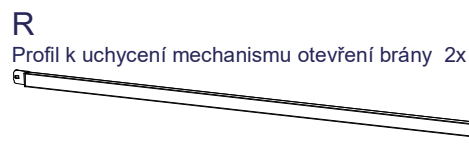

R
Profil k uchycení mechanismu otevření brány 2x

DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRANKY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

**SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLb,SLc)**

závit M16
z této strany
sloupku

**VNITŘNÍ
ROZMĚR = 4320mm !!**


**SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLb,SLc)**

závit M16
z této strany
sloupku

**NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90° !!**

**NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90° !!**

BETON

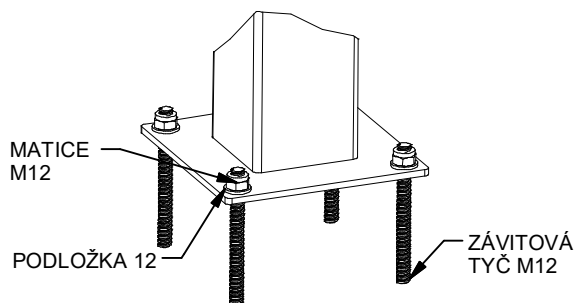

MATICE
M12


PODLOŽKA 12

ZÁVITOVÁ
TYČ M12




POHLED Z ČELNÍ STRANY


1

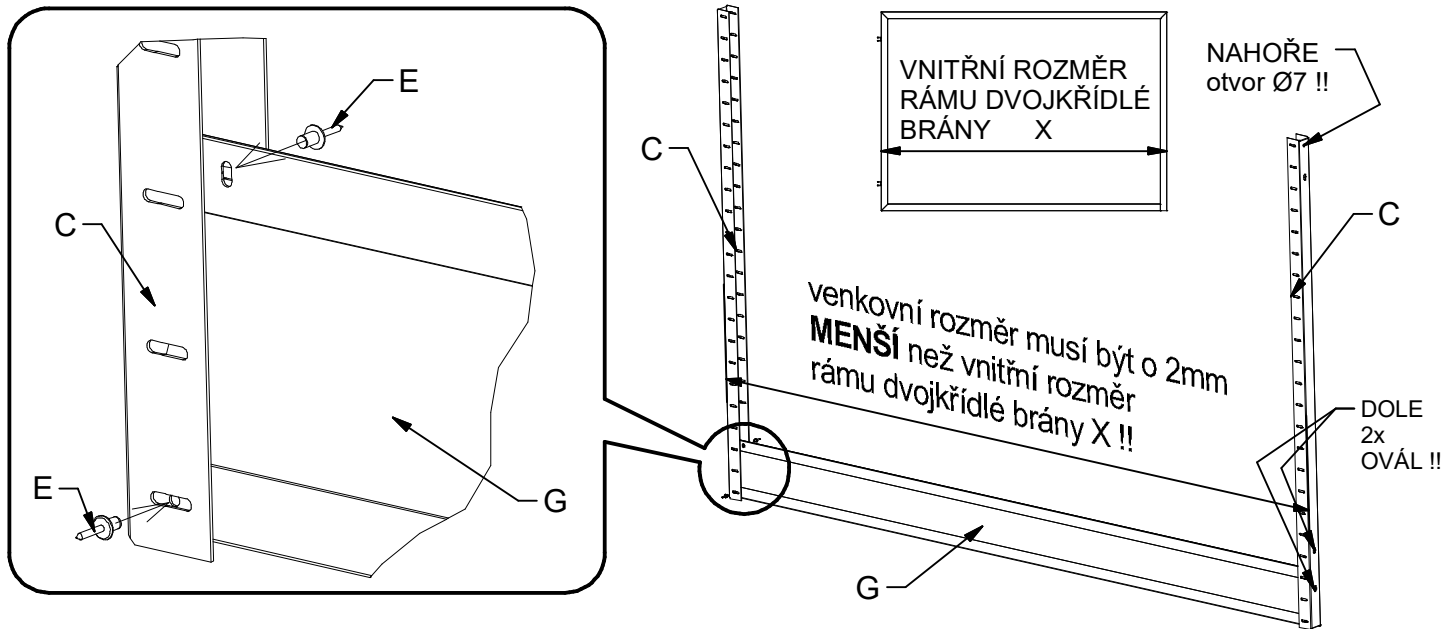

2

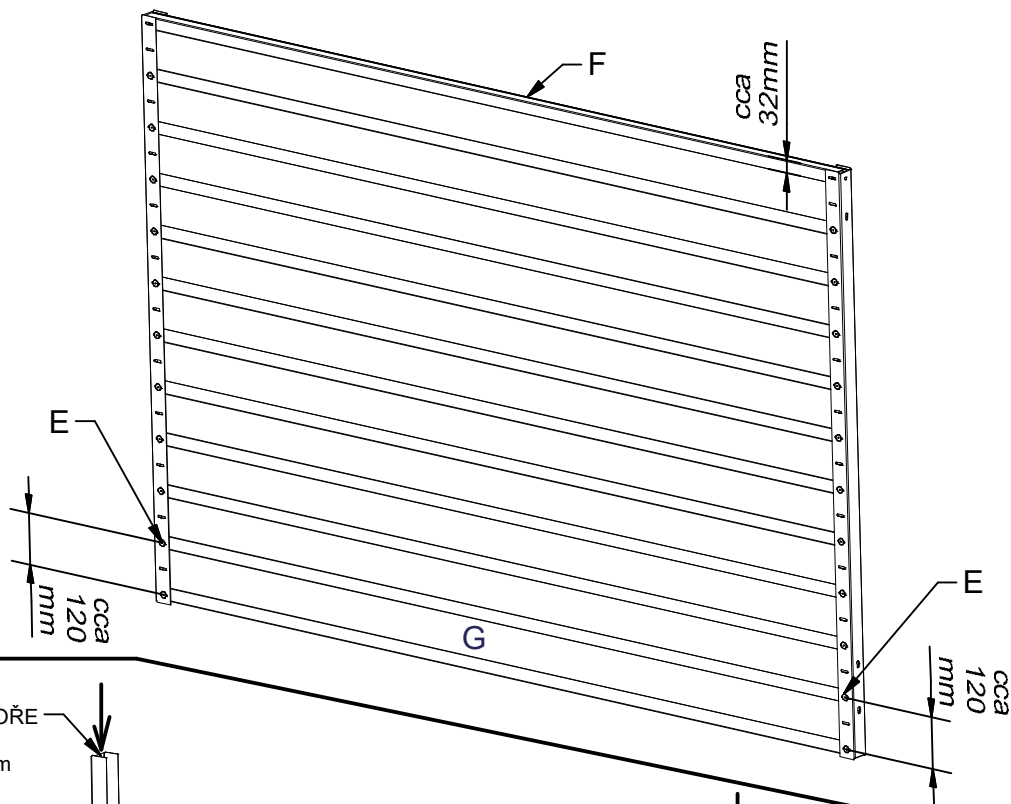


3

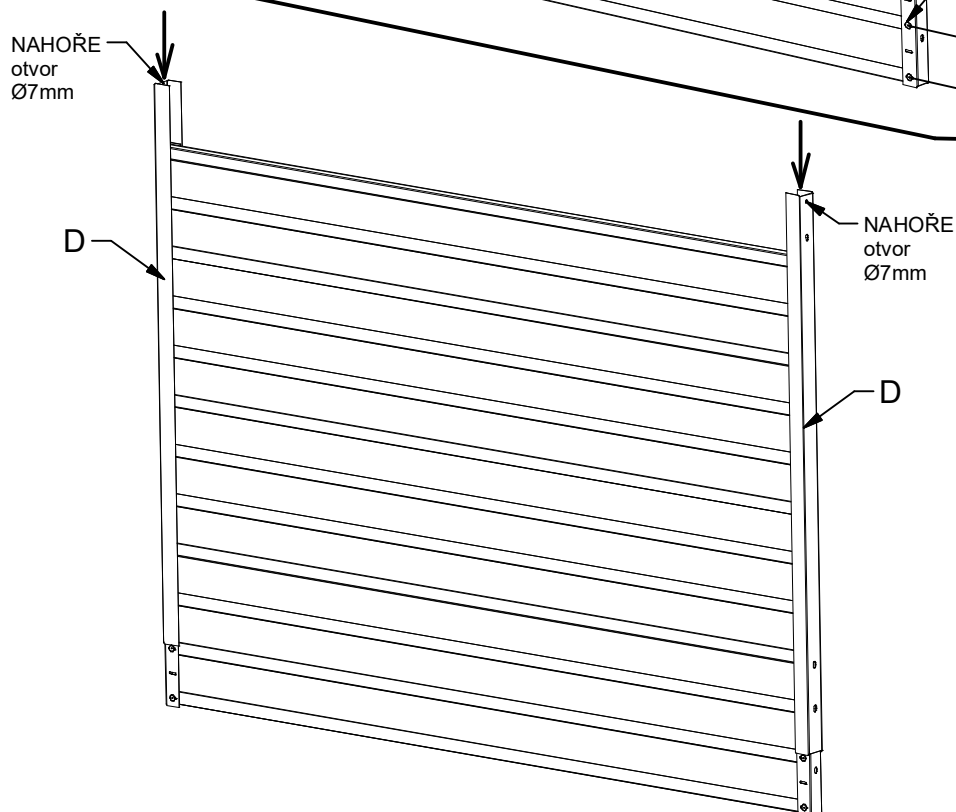


2




4

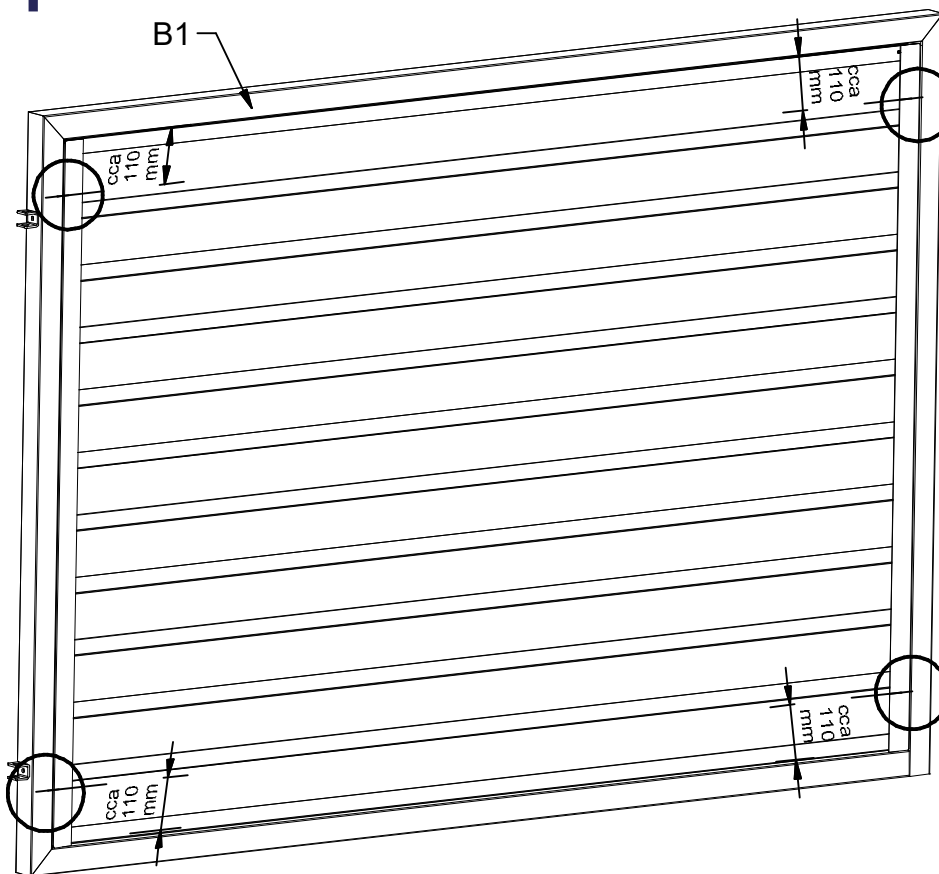


POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

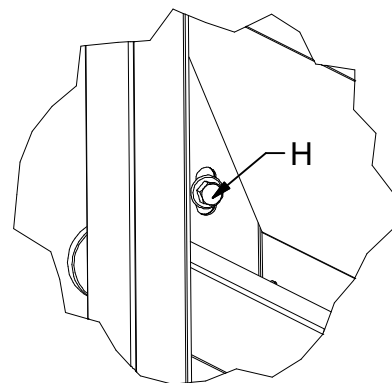


POHLED Z ČELNÍ STRANY

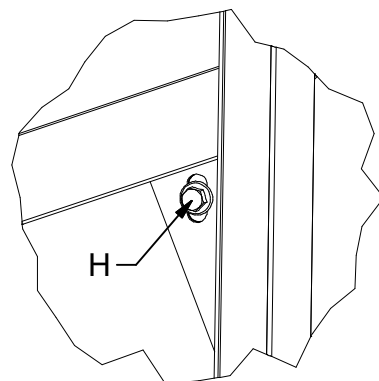


5

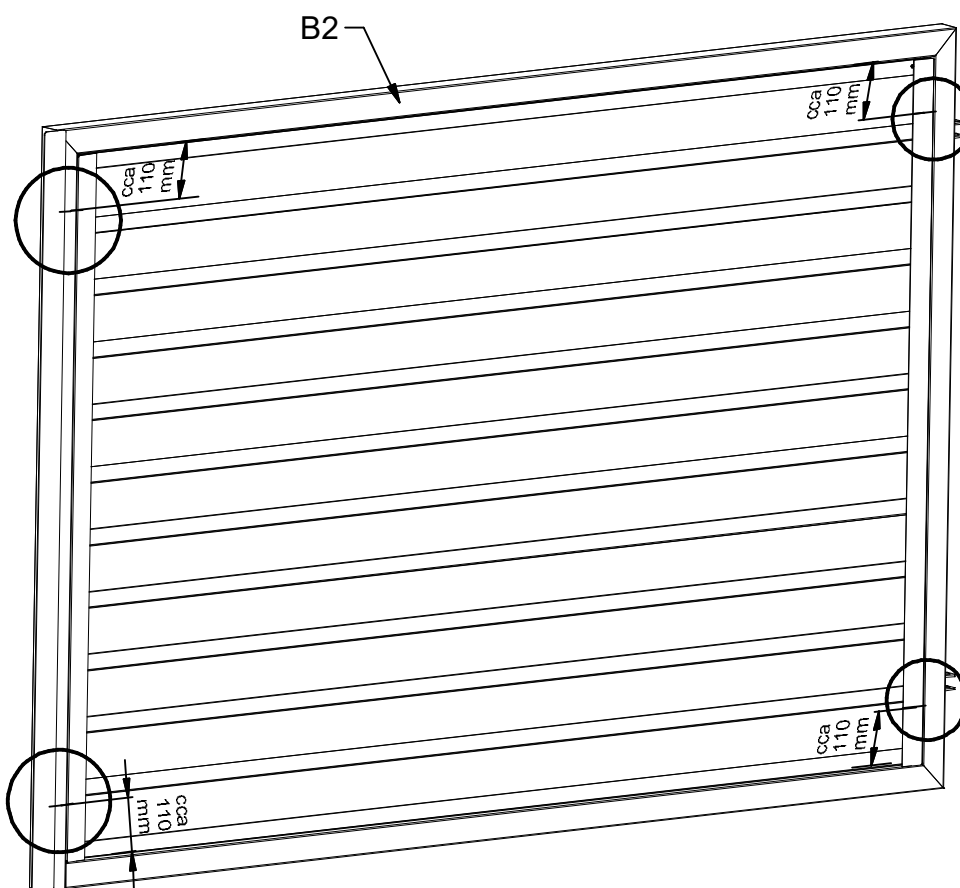

POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

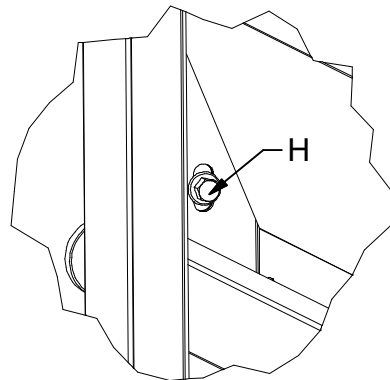

POHLED Z ČELNÍ STRANY

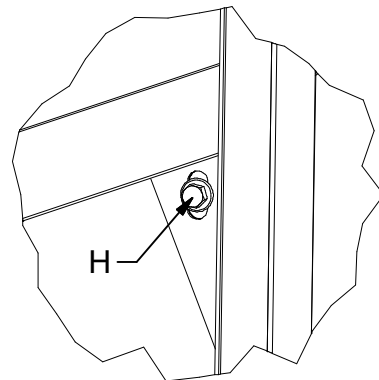


3




5

POHLED Z ULICE street view

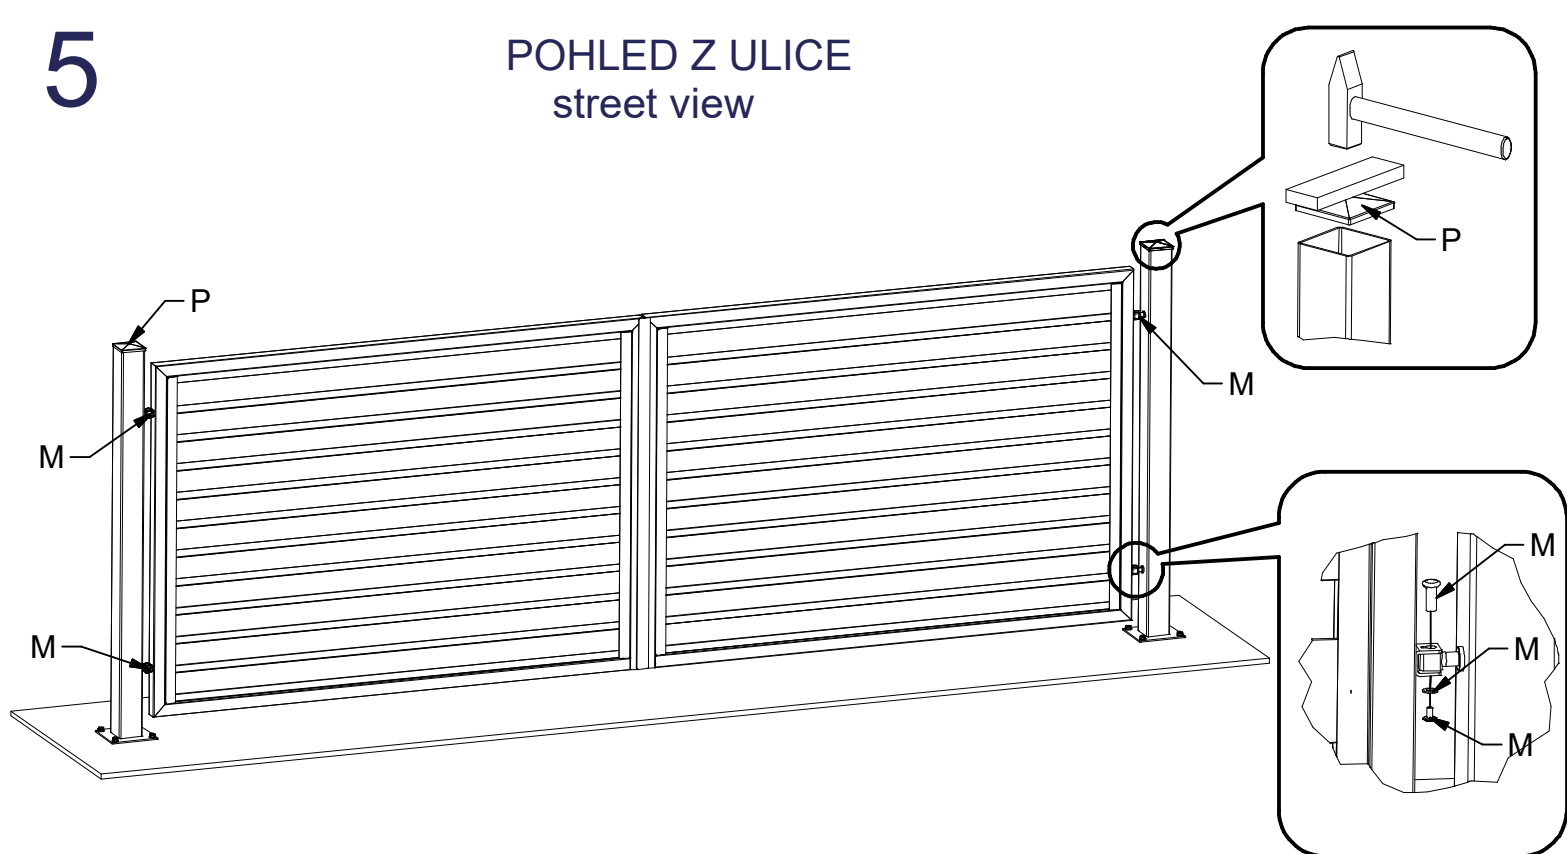

6

POHLED ZE VNITŘ inside view

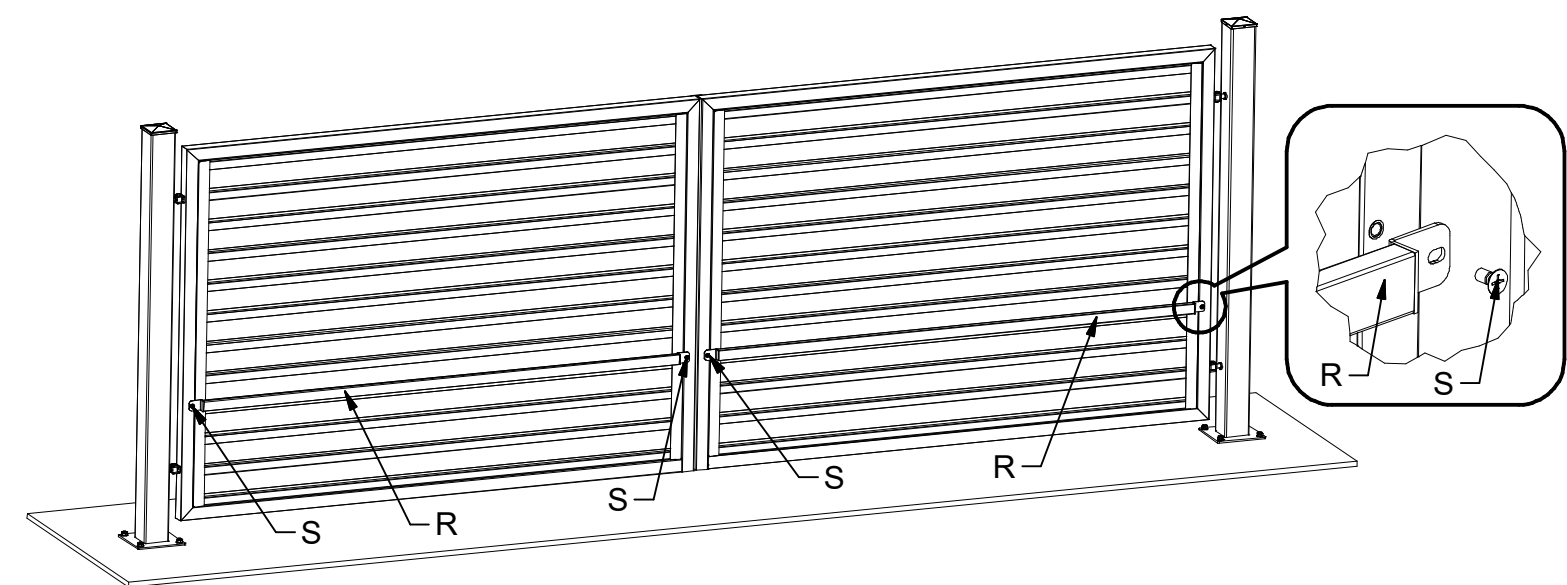


4

NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRÝT ŠROUBKEM




RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


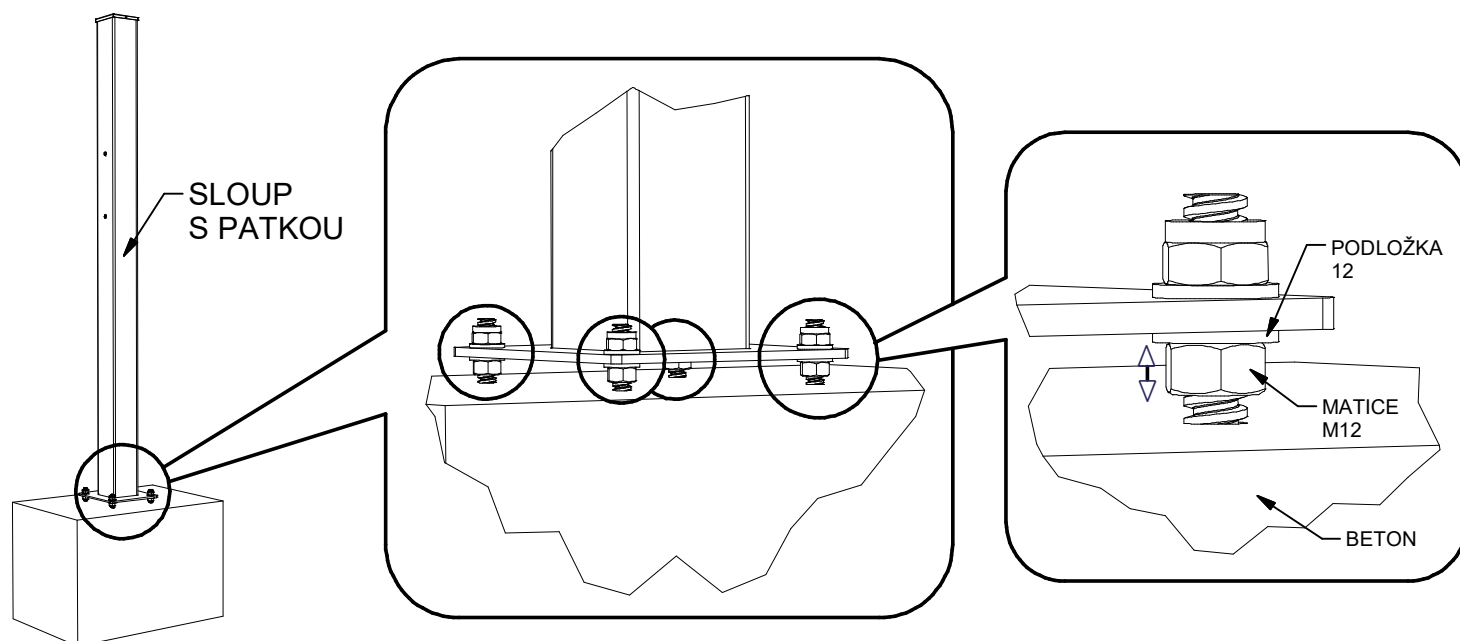


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

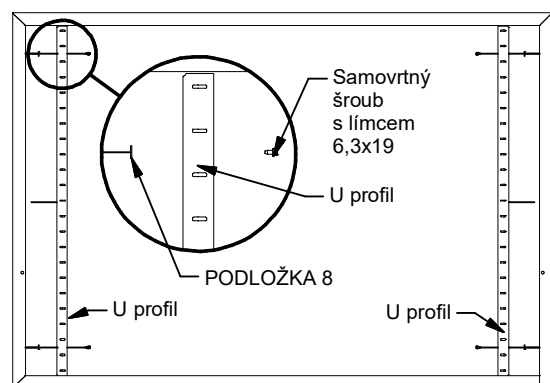


2. K U profilům přimontujeme plotovky

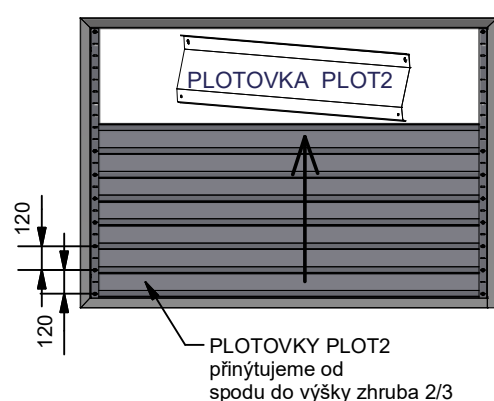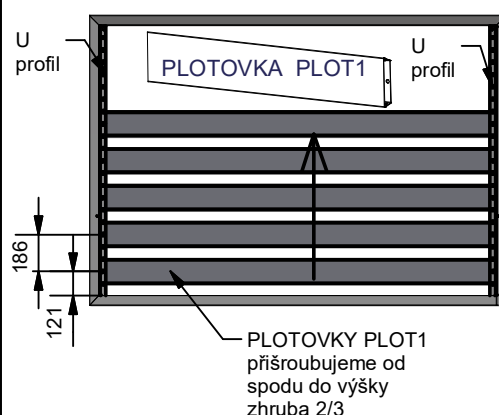

3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

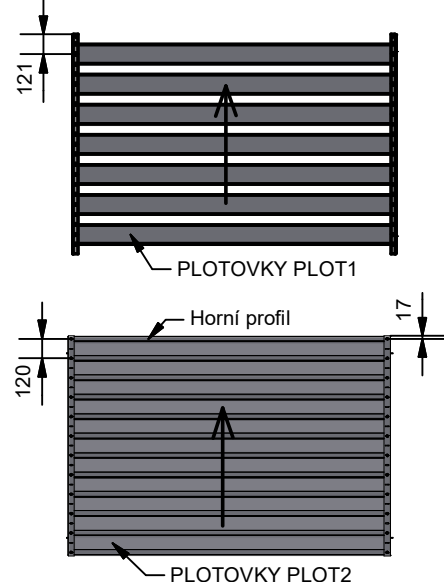

4. Nasuneme Krycí lišty

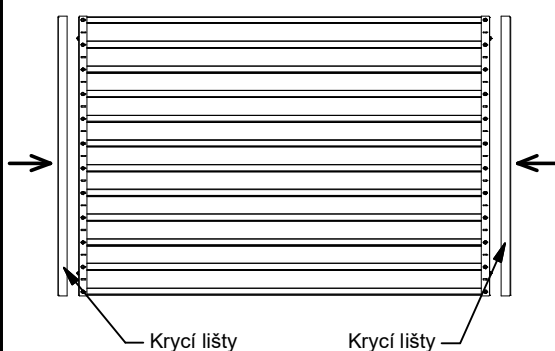

5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

