



VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE



SLg
Sloupek




SLh
Sloupek




NÁVOD DVOUBRÁNA ELE. ZEM-PLOT1

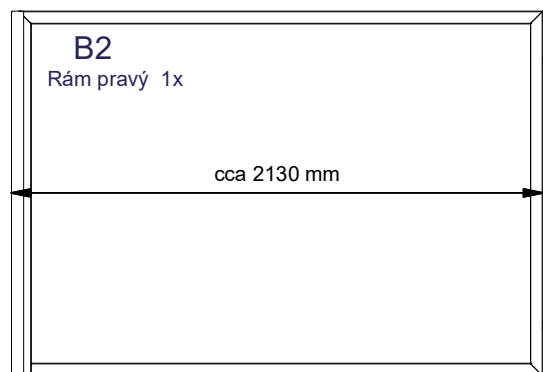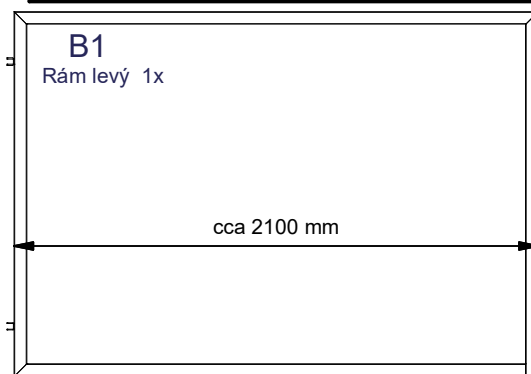


C
U profil 4x



D
Krycí lišta 4x

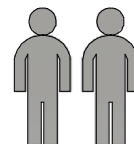


F
Nasuvná
matice 28x




E
šroub M6x10
28x



H
Samovrtný šroub s
límecem 6,3x19
8x



P
Krytka skoupku 2x



S
Šroub M8 4x



G
Plotovka 14x



R
Profil k uchycení mechanismu otevření brány 2x



M
Pant
4x



DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRÁNY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLg,SLh)

závit M16
z této strany
sloupku

VNITŘNÍ
ROZMĚR = 4320mm !!

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLg,SLh)

závit M16
z této strany
sloupku

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90° !!

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90° !!

BETON




V PŘÍPADĚ ,ŽE BUDE V PLOTOVCE

NÝTOVACÍ MATICE

NASUVNOU MATICI (F)
NEPOUŽIJEME !!

1

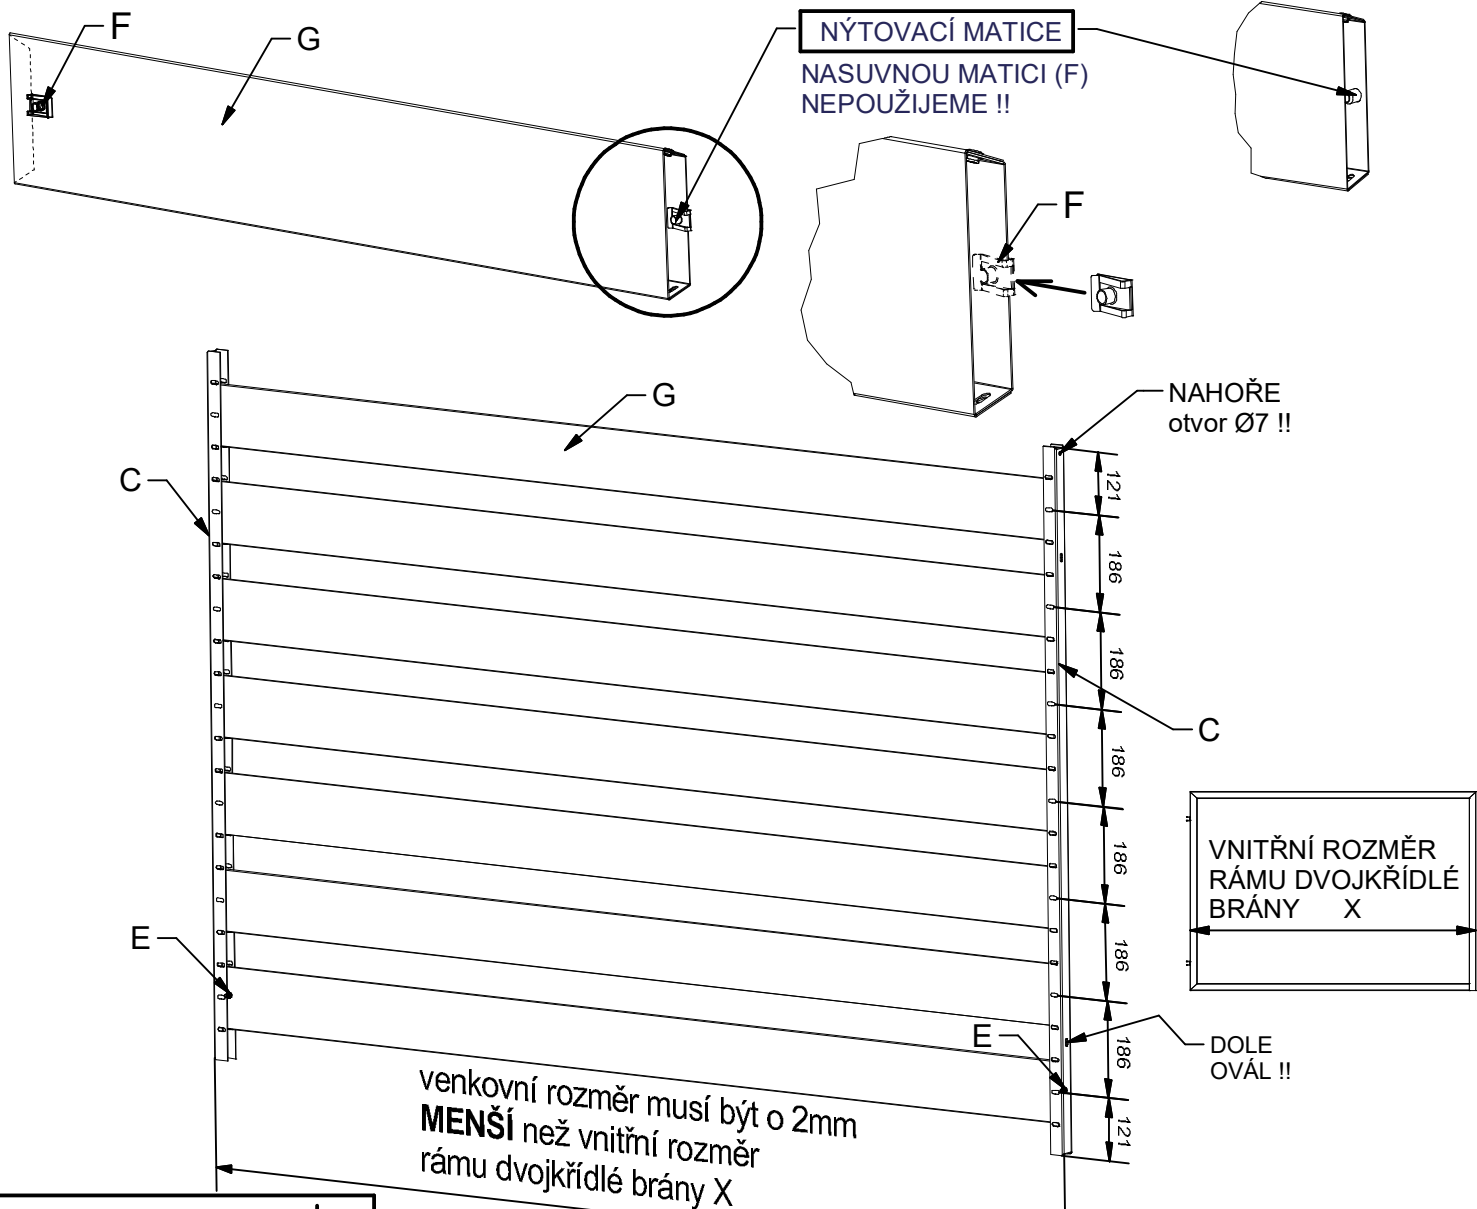

2

NAHOŘE
otvor
Ø7mm

D



NAHOŘE
otvor
Ø7mm

D



2



3

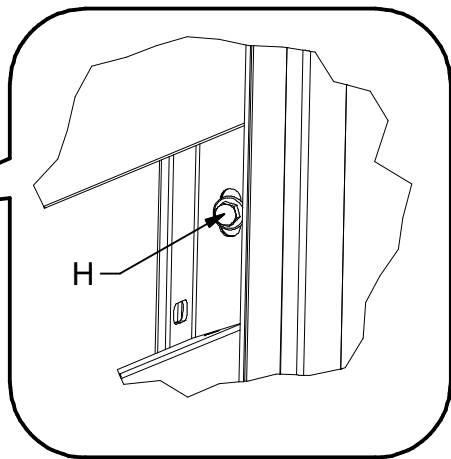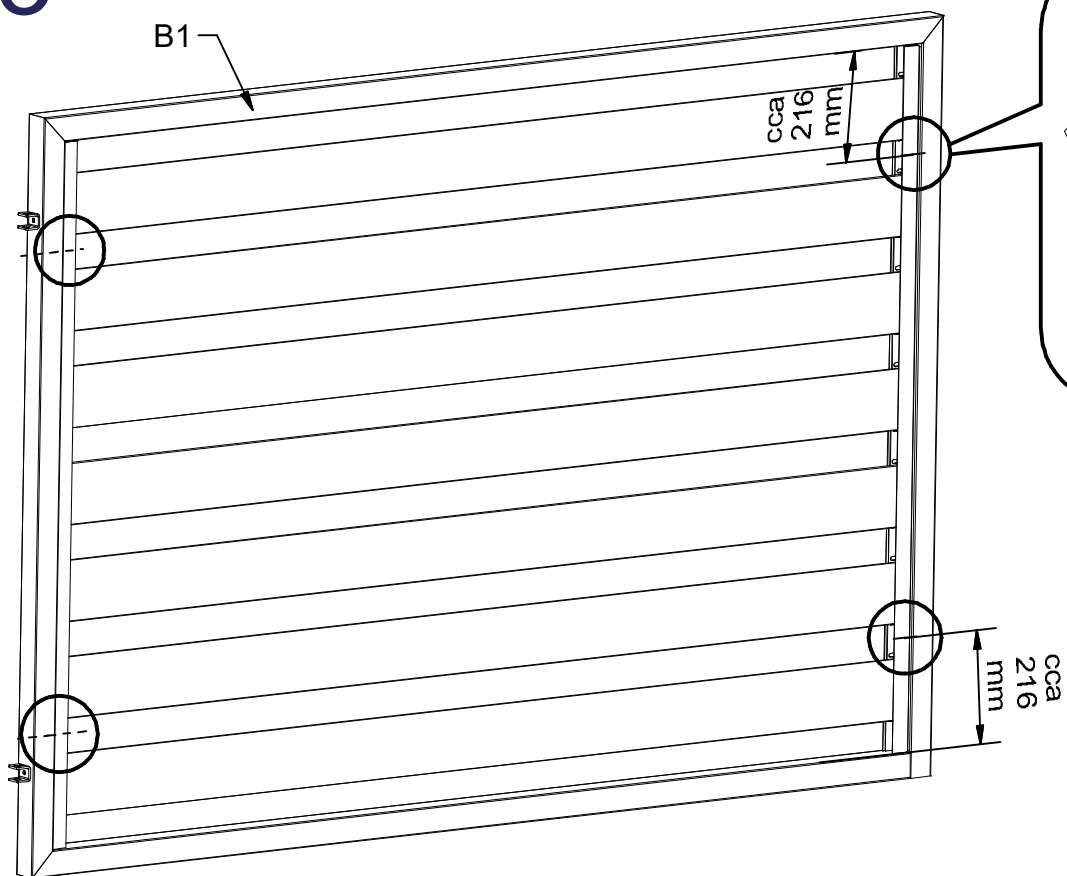

4

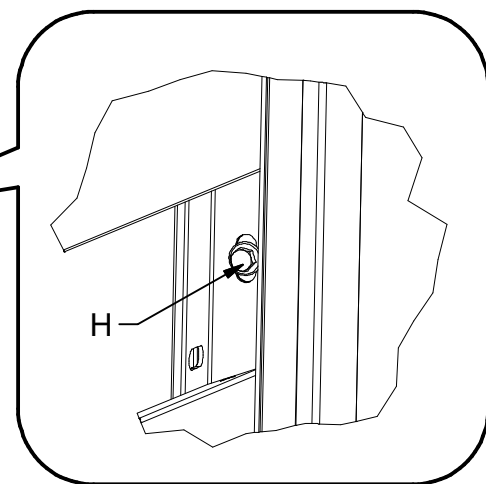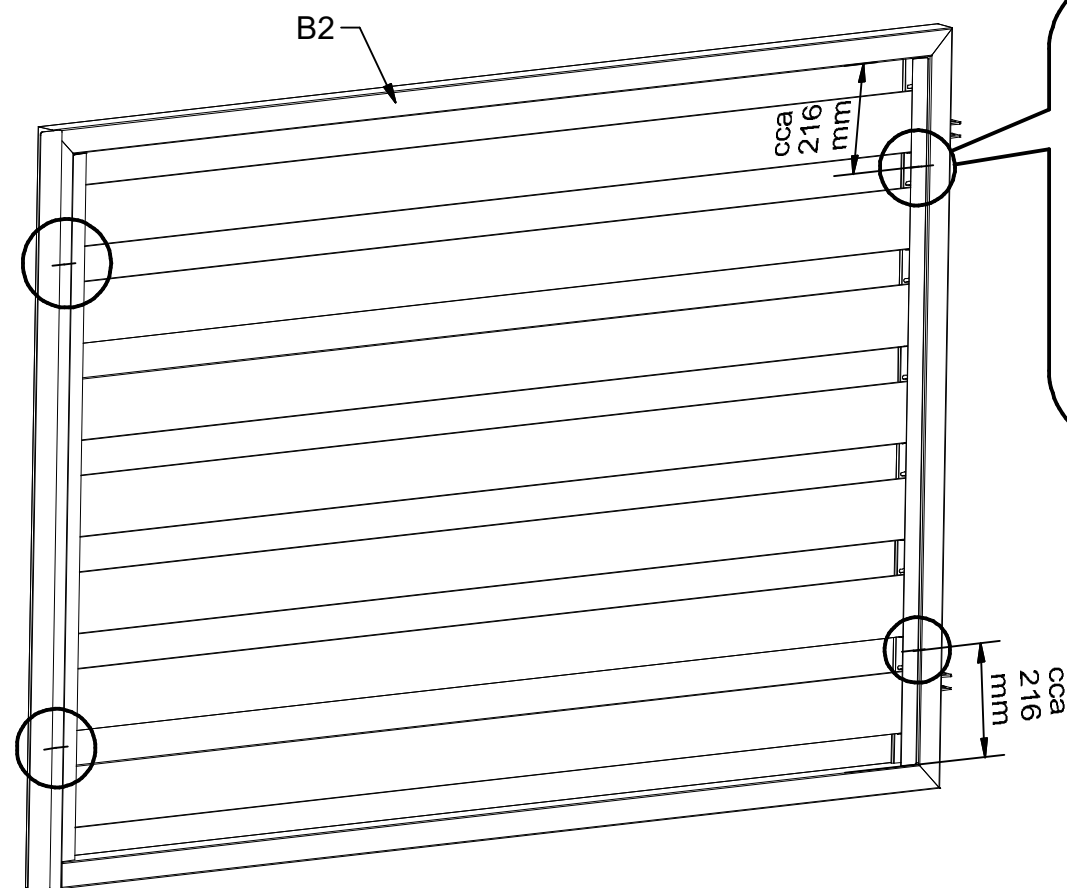


3




5

POHLED Z ULICE street view

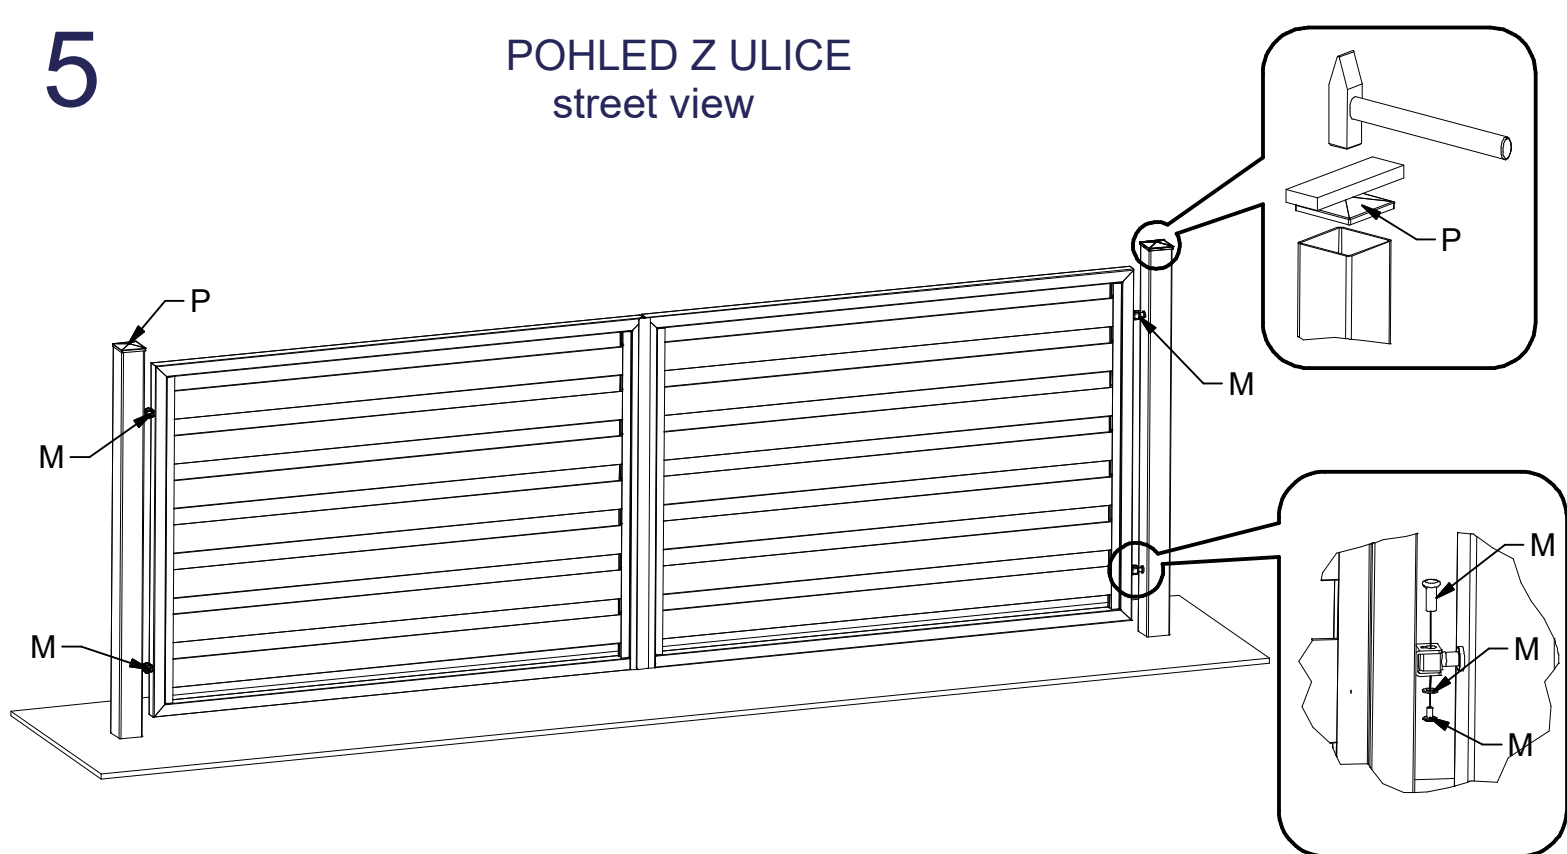

6

POHLED ZE VNITŘ inside view

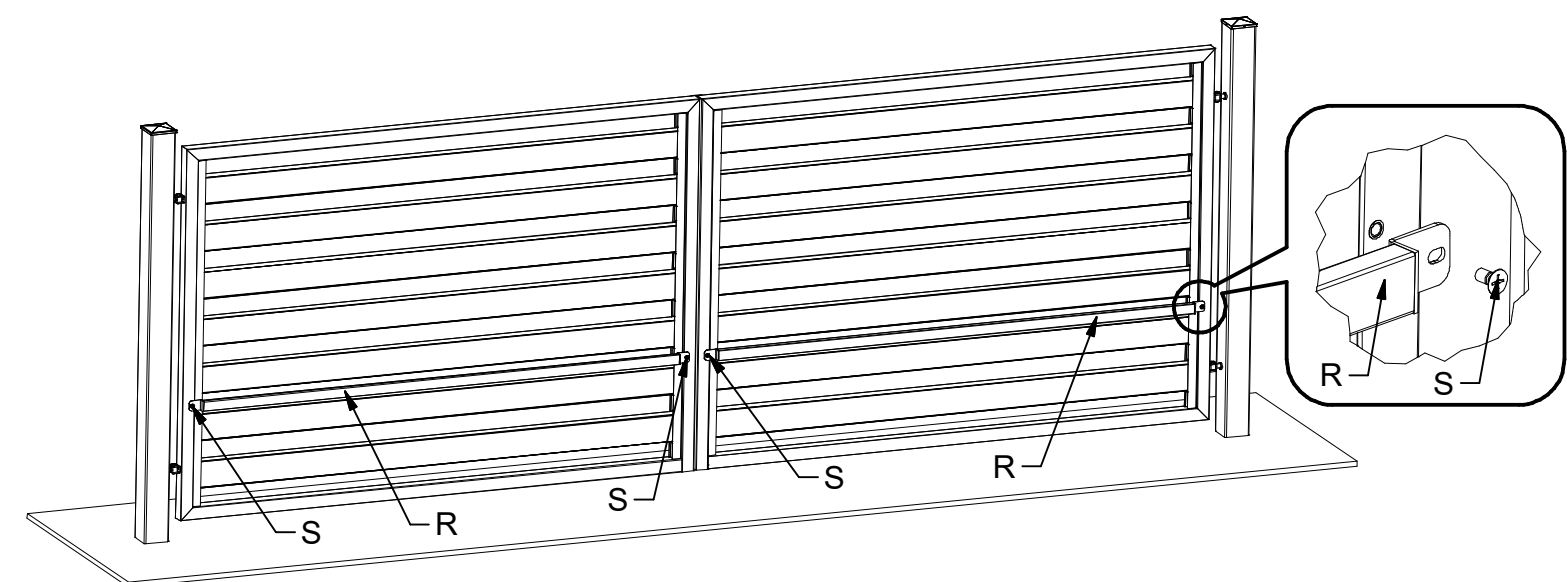


4

NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRYT ŠROUBKEM




RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


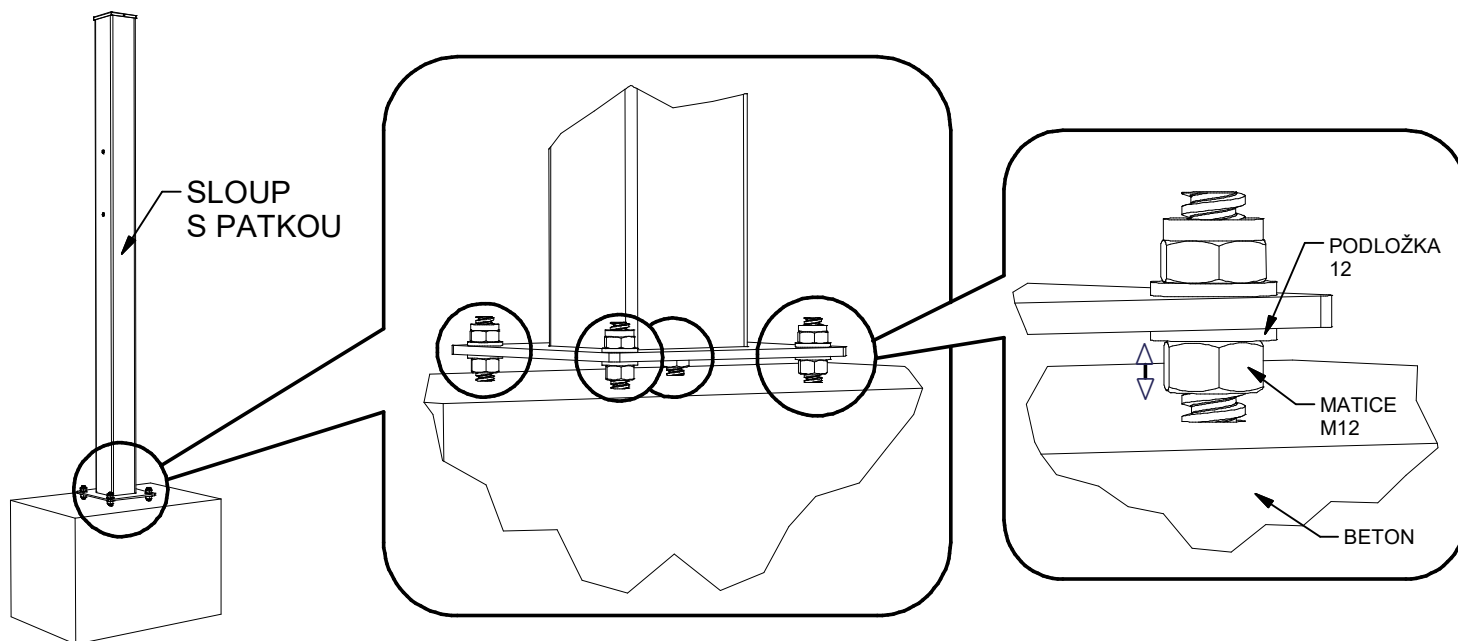


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

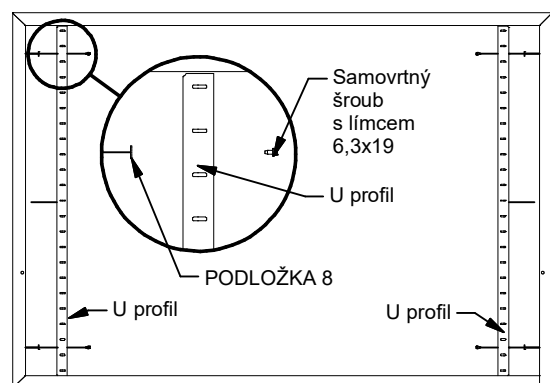


2. K U profilům přimontujeme plotovky

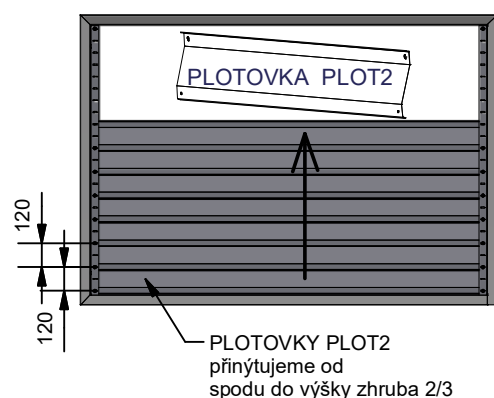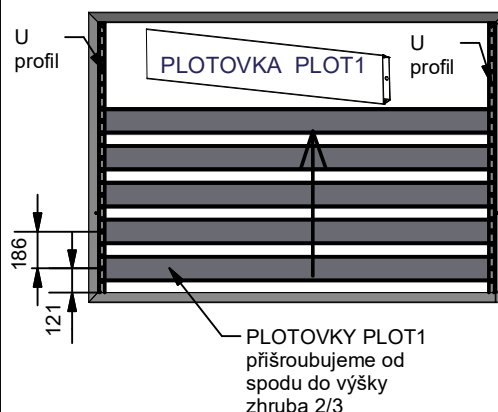

3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

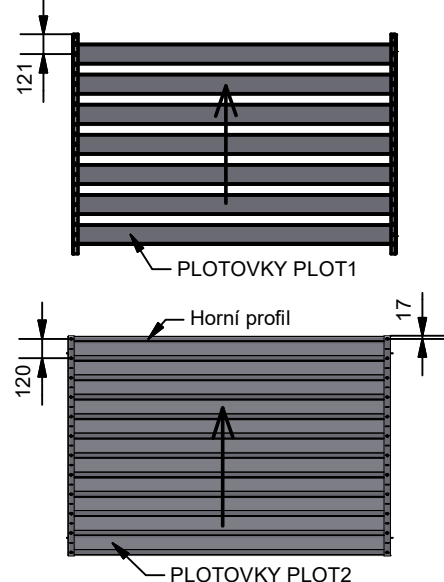

4. Nasuneme Krycí lišty

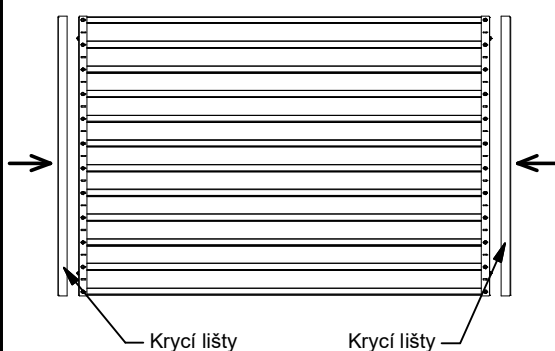

5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

