
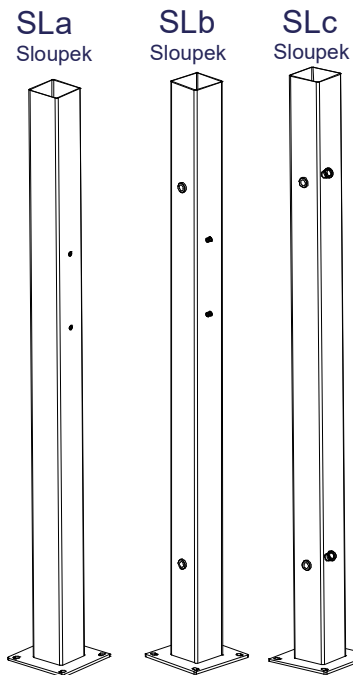



VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE

NÁVOD BRANKA-PATKA PLOT2

E Nýt 46x

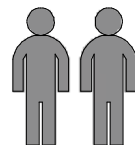

B
Rám 1x

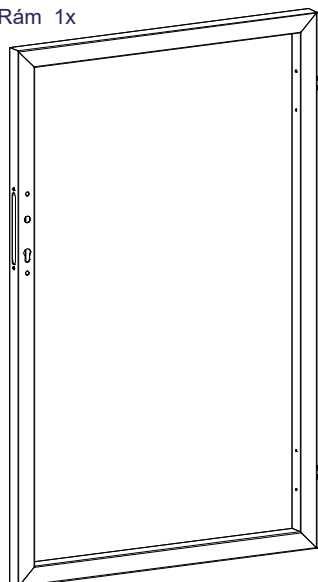

C
U profil 2x




D
Krycí lišta 2x




F
Horní profil 1x




G
Plotovka 11x

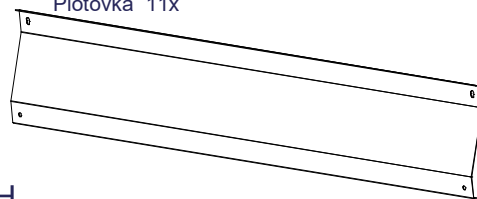


H
Samovrtný šroub s límcem 6,3x19
4x




I
Doraz branky
1x




J
Krytka dorazu
1x




N
Zámek zadlabací
1x



O
klika 1x

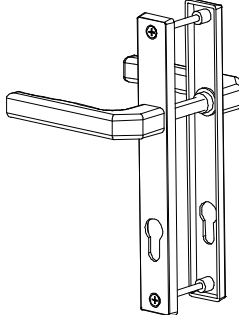


L
Šroub
M5x13
5x



M
Pant
2x



P
Krytka skoupku
2x




K
Šroub M8x12
2x



NENÍ SOUČÁSTÍ
BALENÍ

MATICE
M12
8x

PODLOŽKA 12
8x



ZÁVITOVÁ
TYČ M12 8x

DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRANKY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLa,SLb,SLc)

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLa,SLb,SLc)

VNITŘNÍ
ROZMĚR = 994mm !!

závit M16
z této strany
sloupku

závit M8 z této
strany
sloupku

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90° !!

BETON

MATICE
M12





ZÁVITOVÁ
TYČ M12

PODLOŽKA 12




1


POHLED Z ČELNÍ STRANY

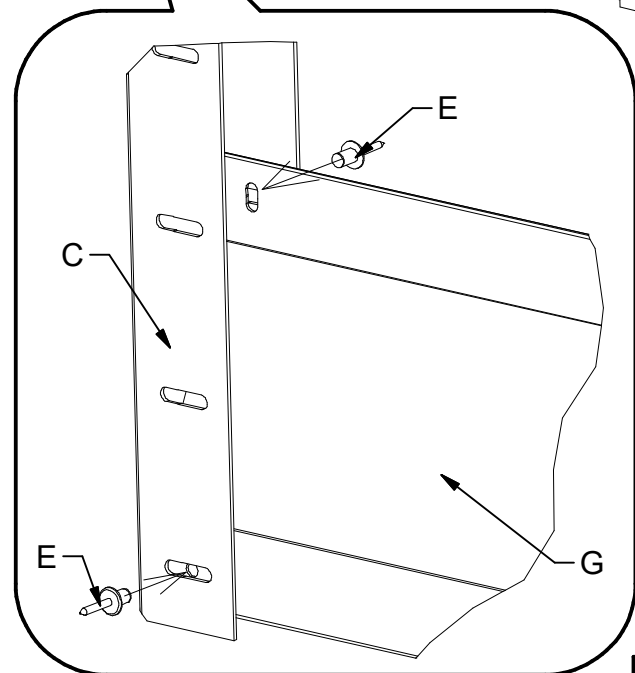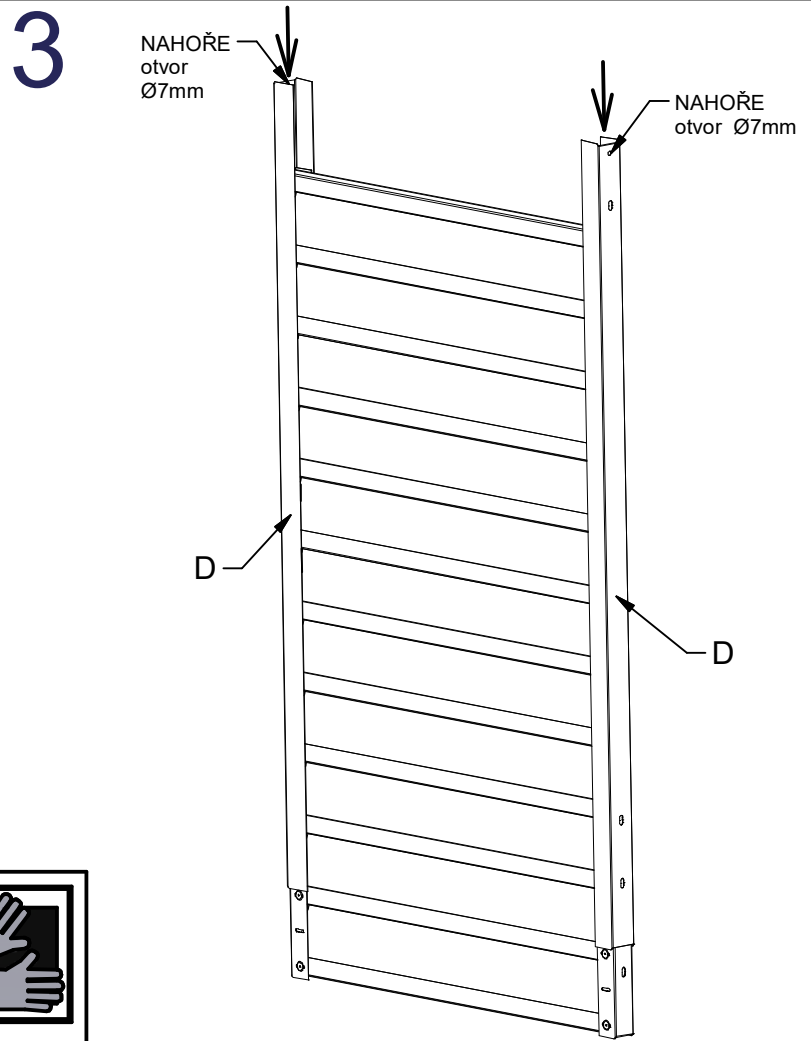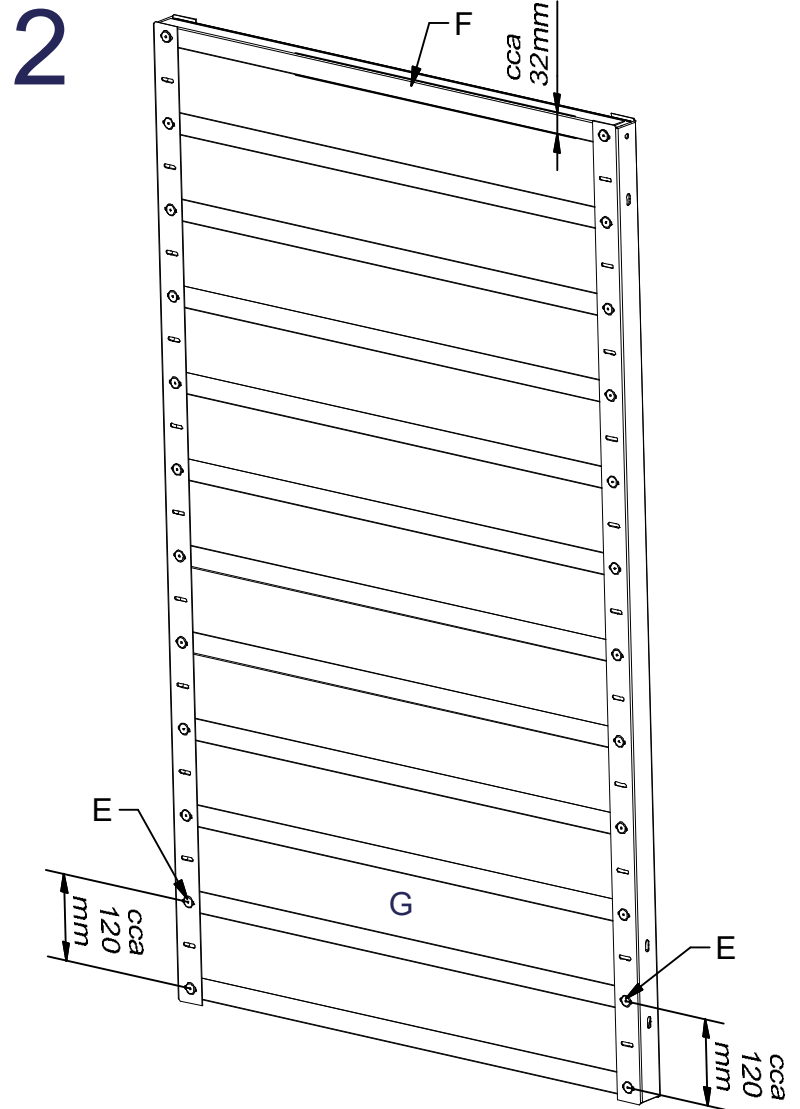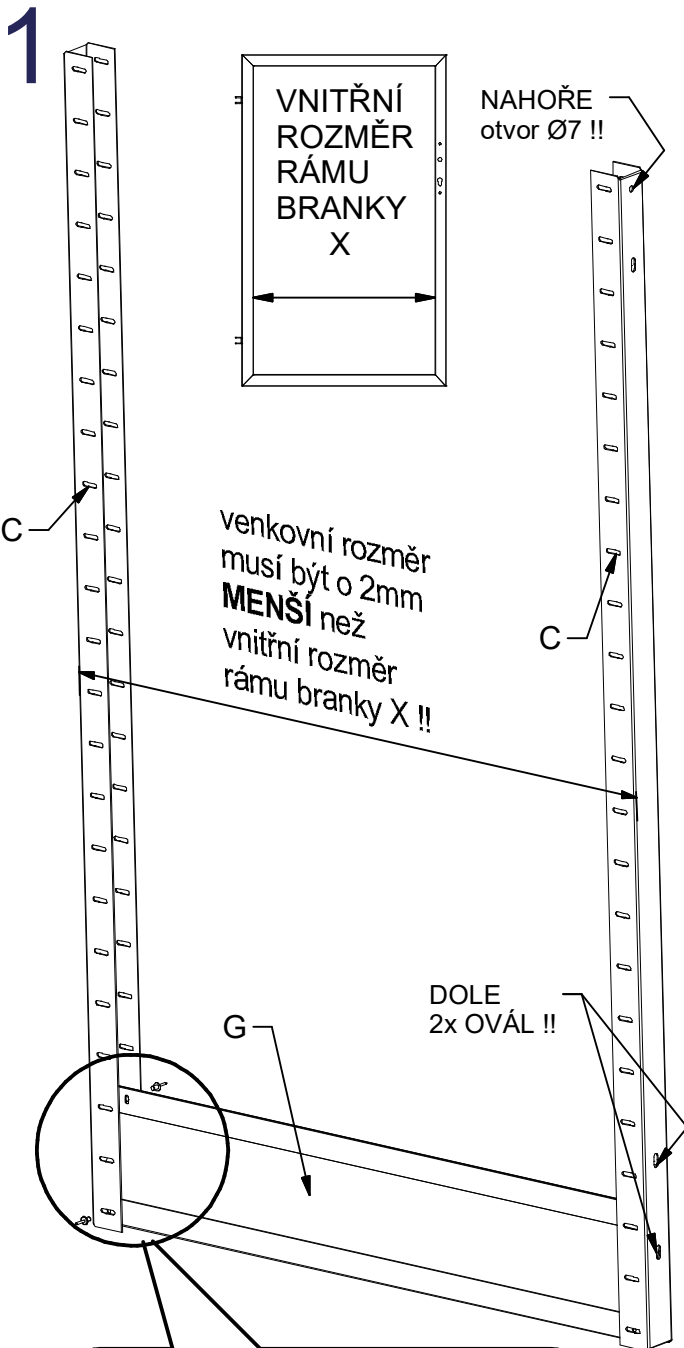


4

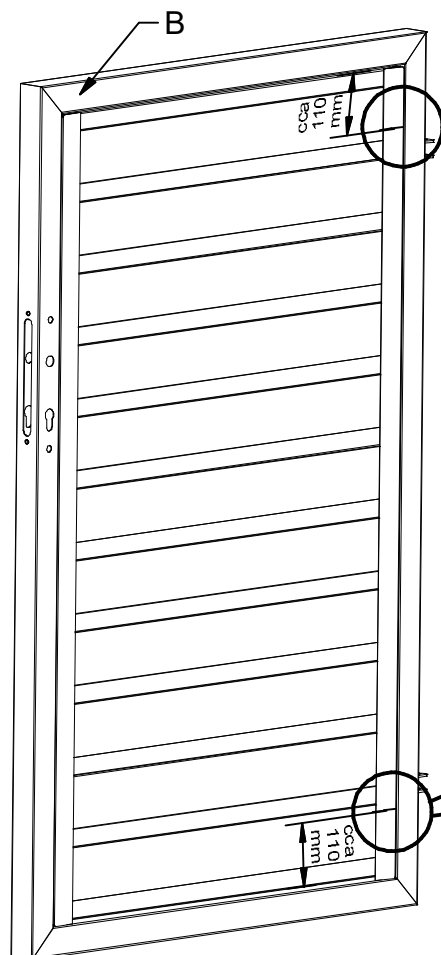



POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

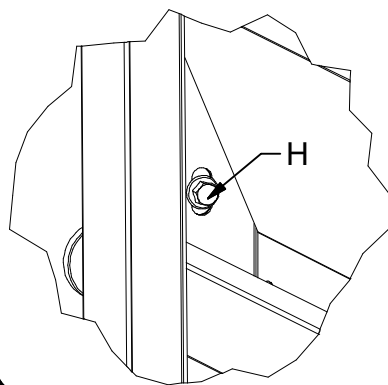

POHLED Z ČELNÍ STRANY

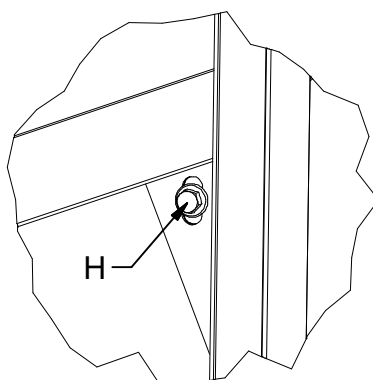


5

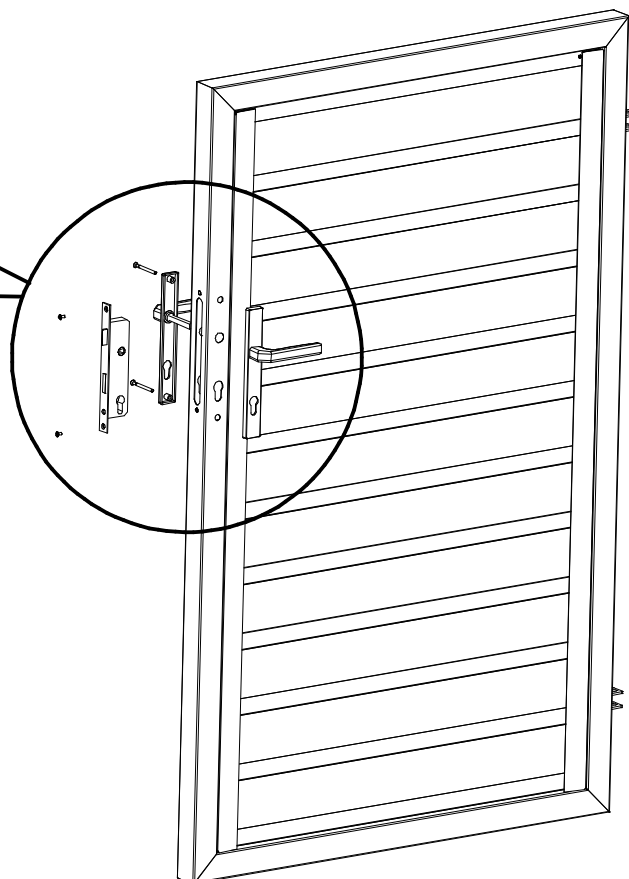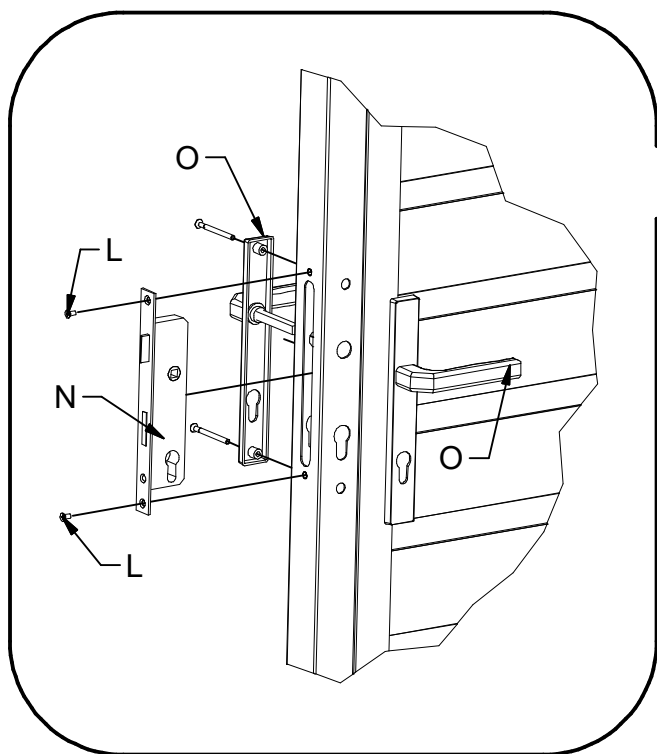


3



6

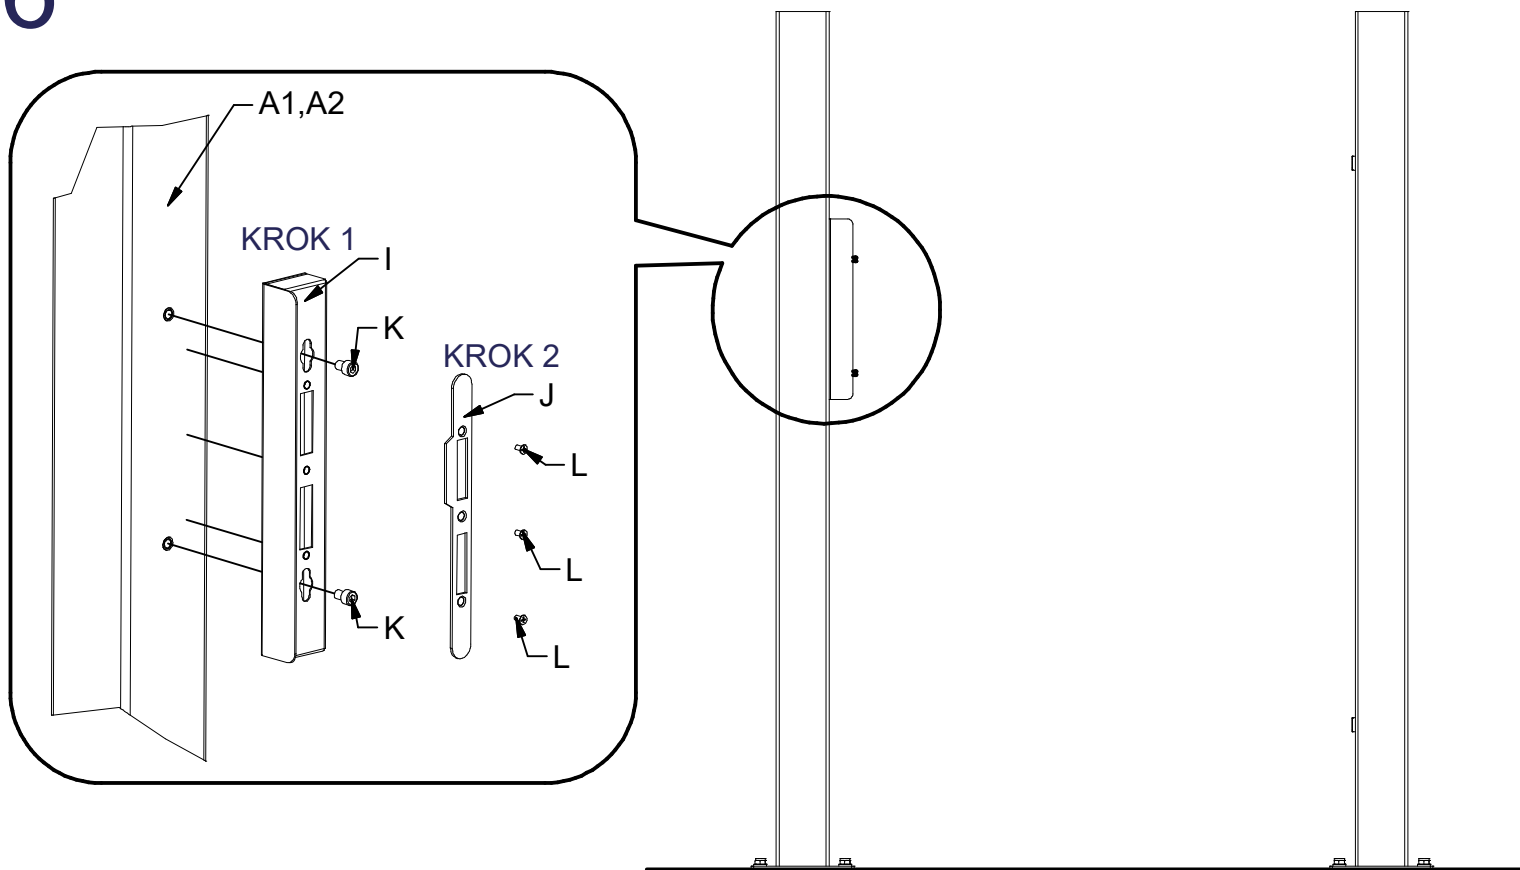

7

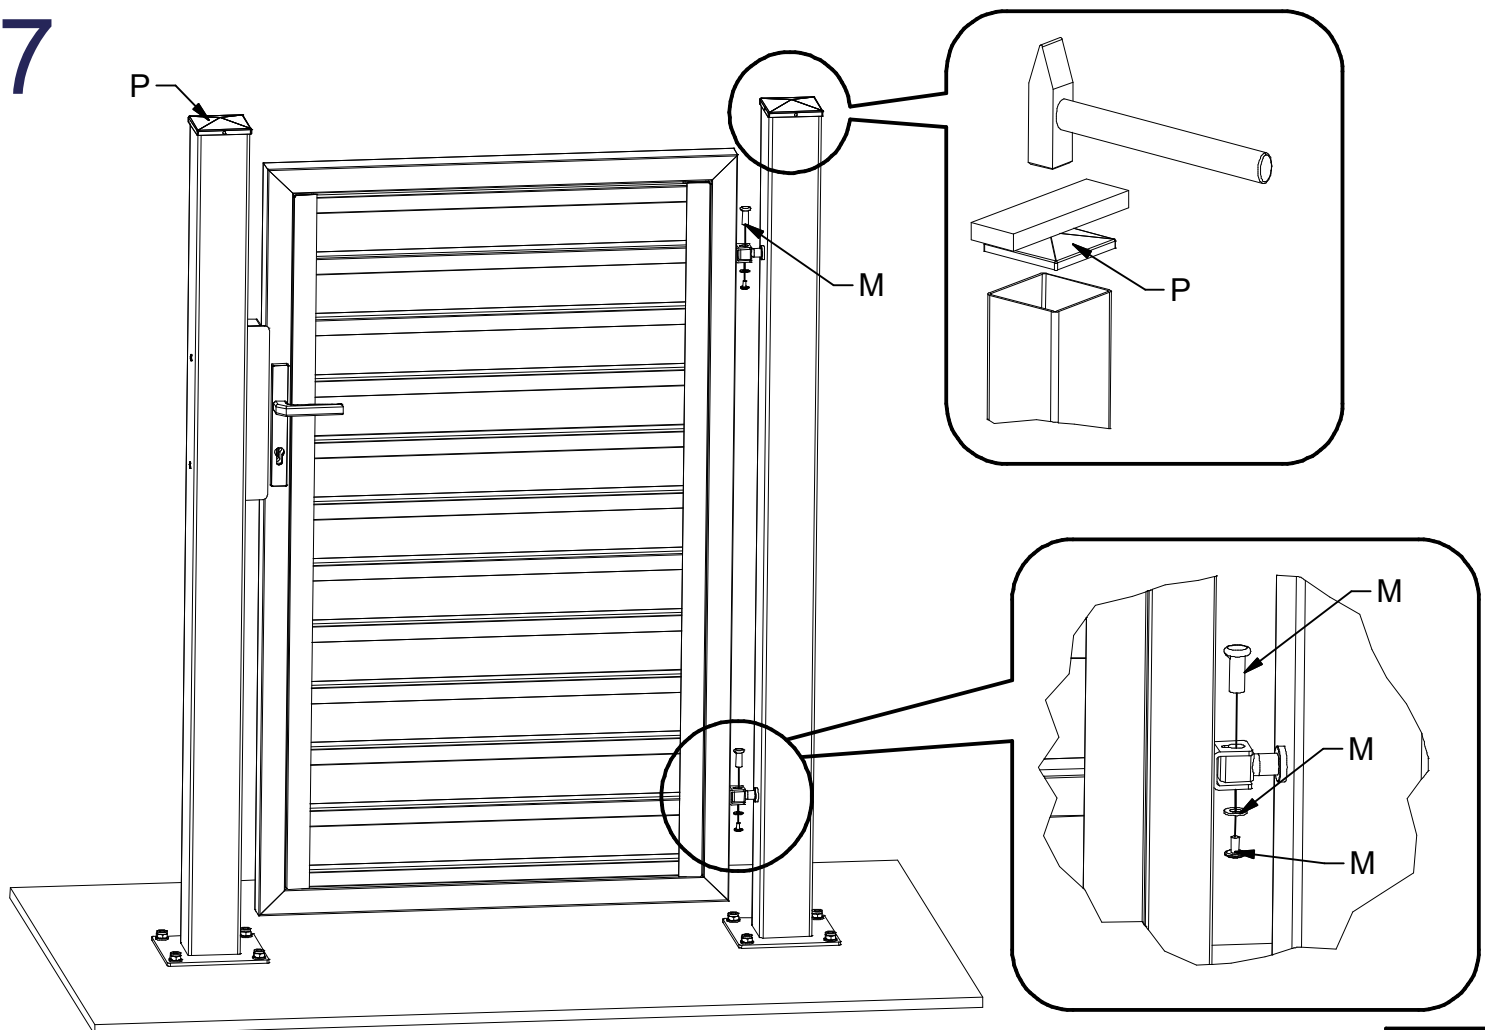


4

NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRÝT ŠROUBKEM




RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


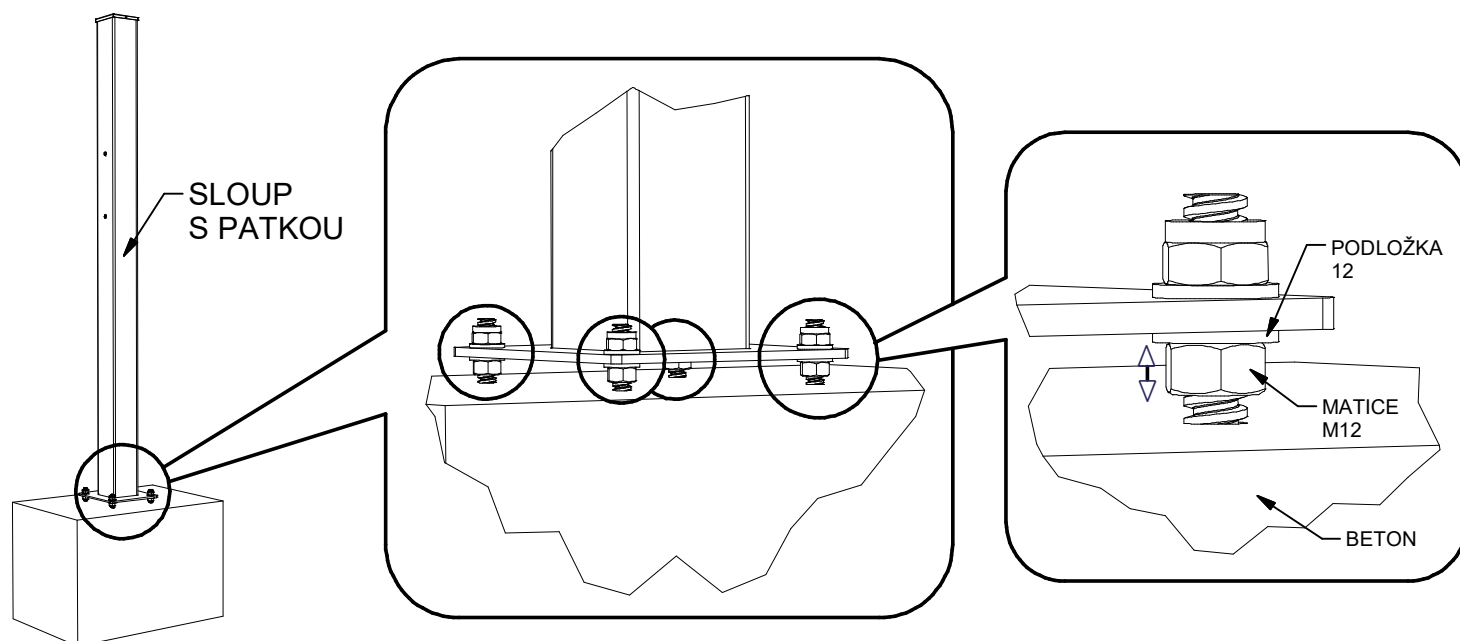


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

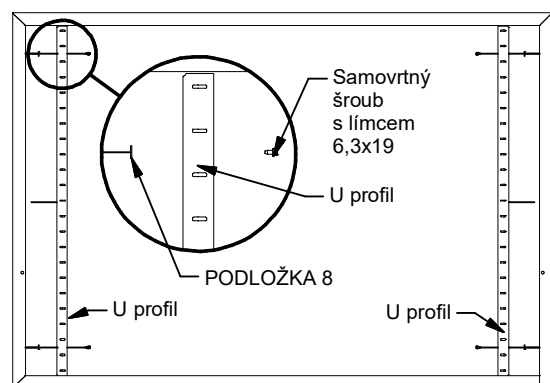


2. K U profilům přimontujeme plotovky

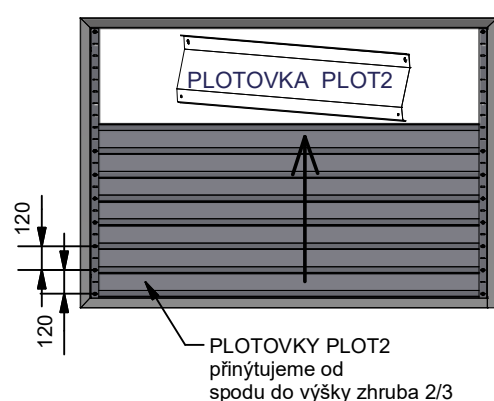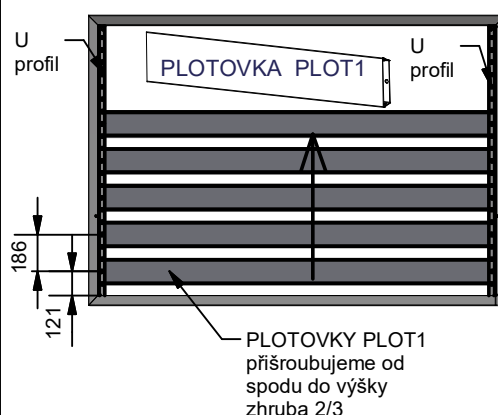

3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

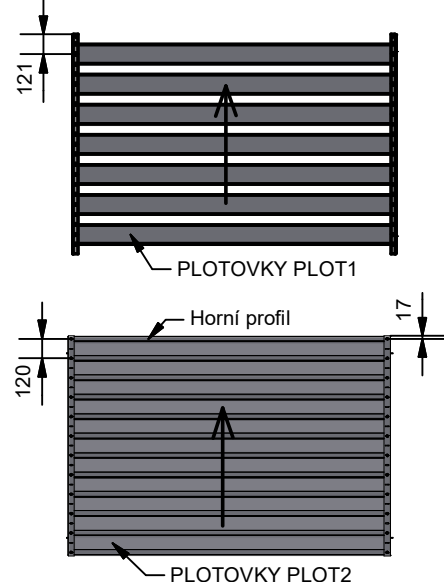

4. Nasuneme Krycí lišty

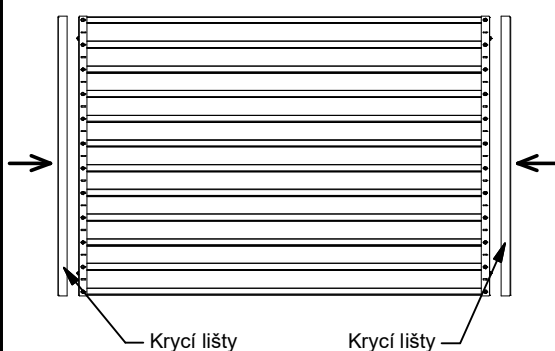

5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

