



VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE

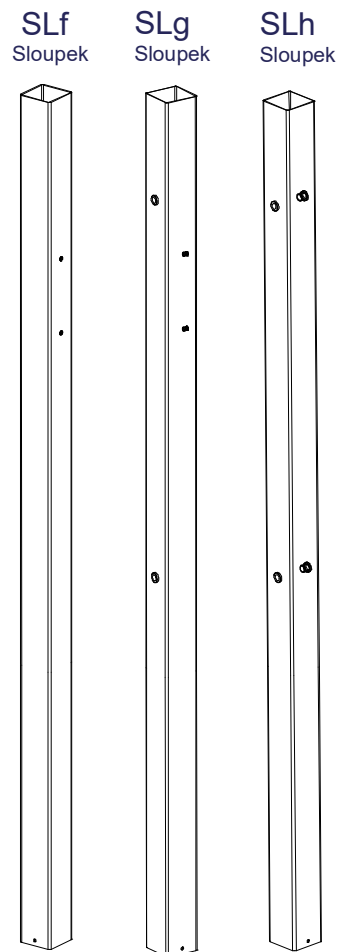


NÁVOD BRANKA-DO ZEMĚ PLOT1

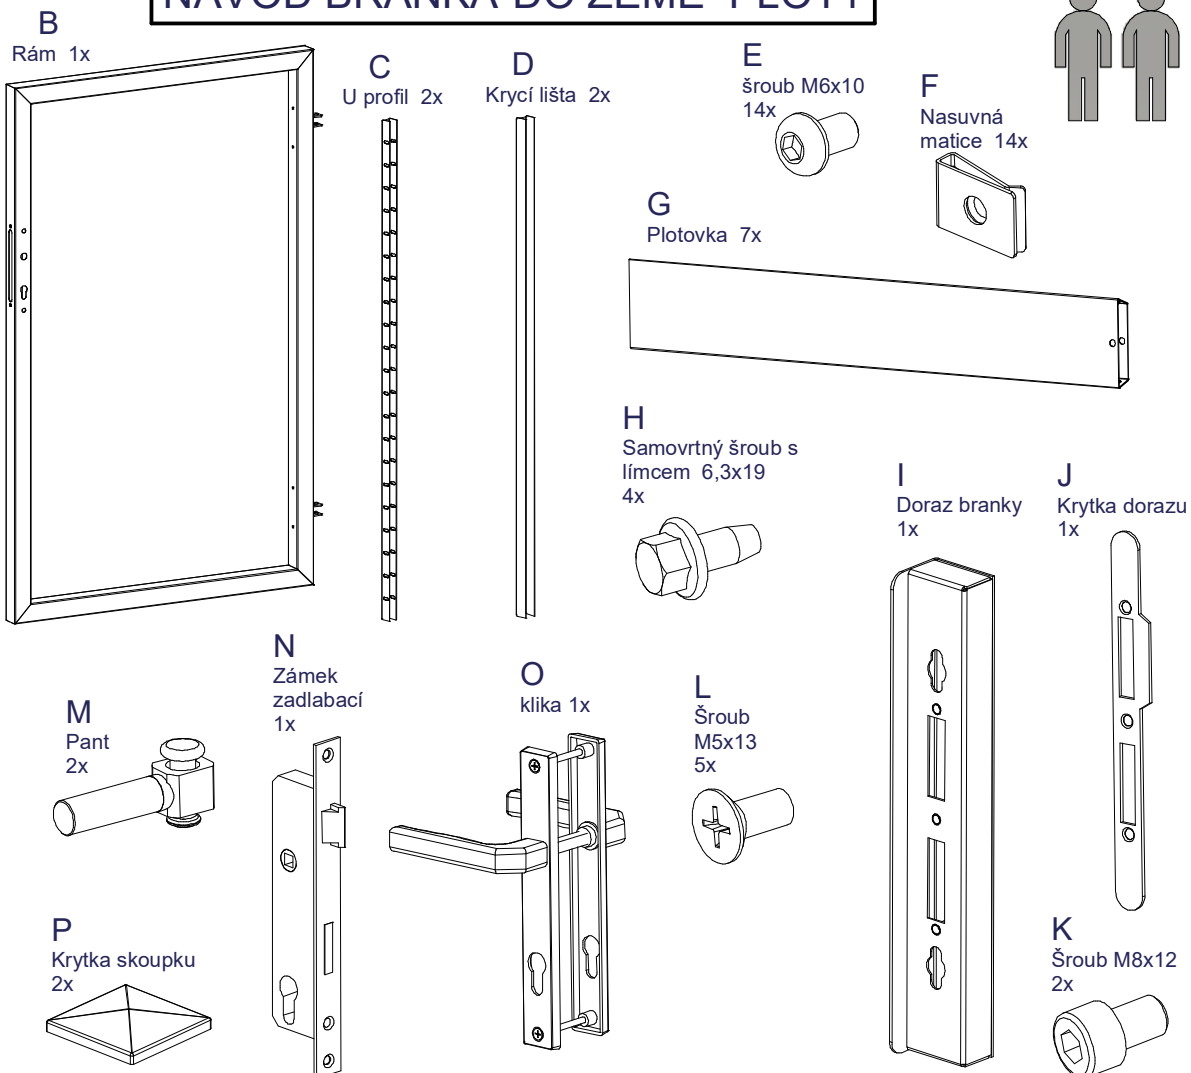

DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRANKY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLf,SLg,SLh)


SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLf,SLg,SLh)

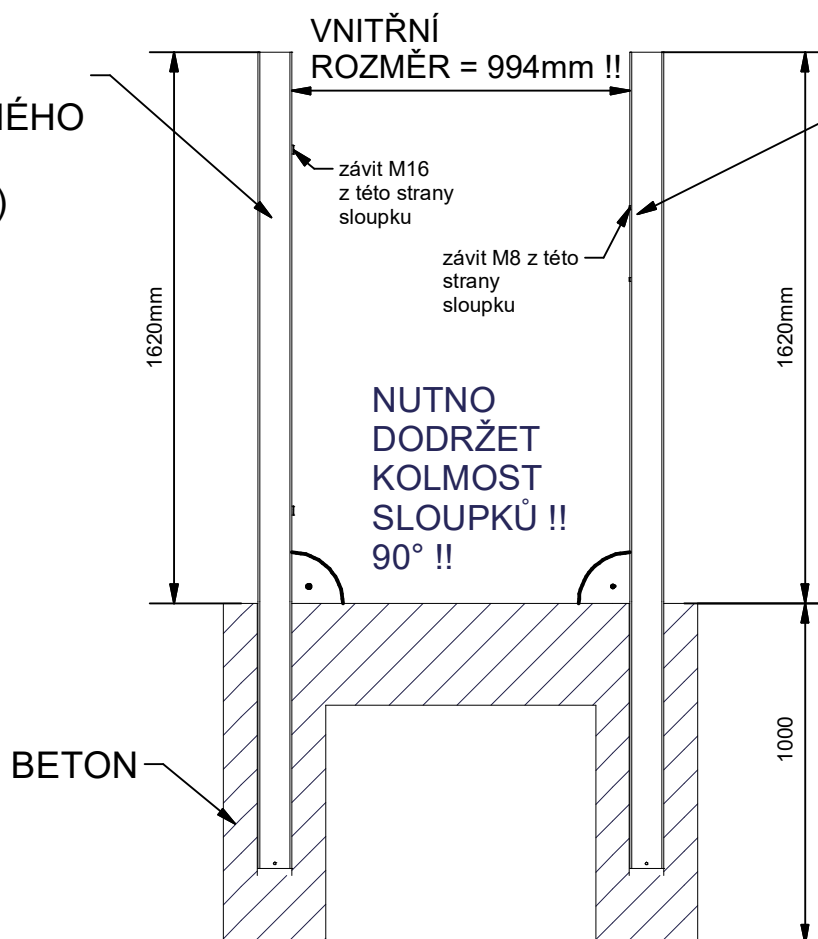

V PŘÍPADĚ ,ŽE BUDE V PLOTOVCE


NÝTOVACÍ MATICE

NASUVNOU MATICI (F)
NEPOUŽIJEME !!

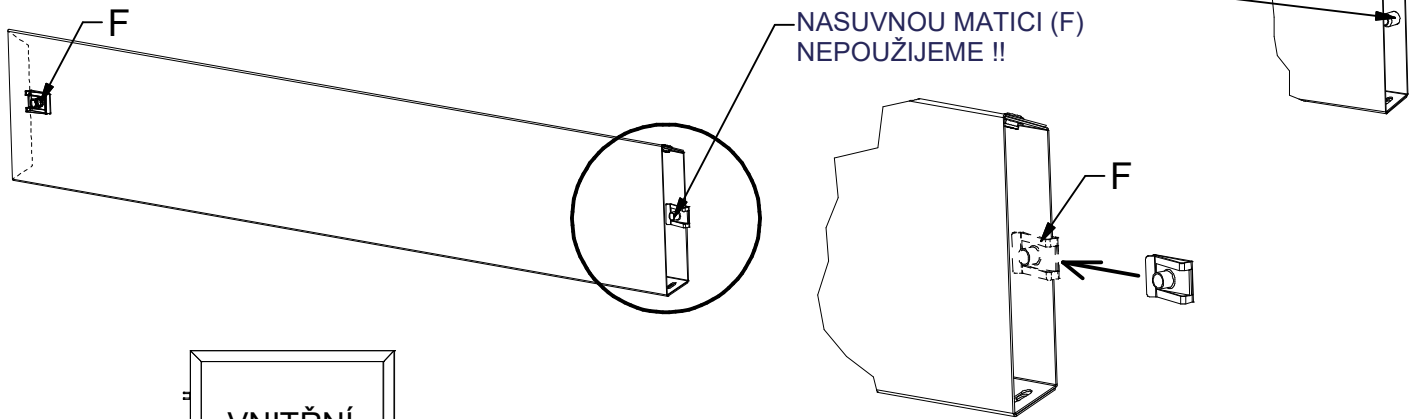

VNITŘNÍ
ROZMĚR
RÁMU
BRANKY
X

NAHOŘE
otvor Ø7 !!

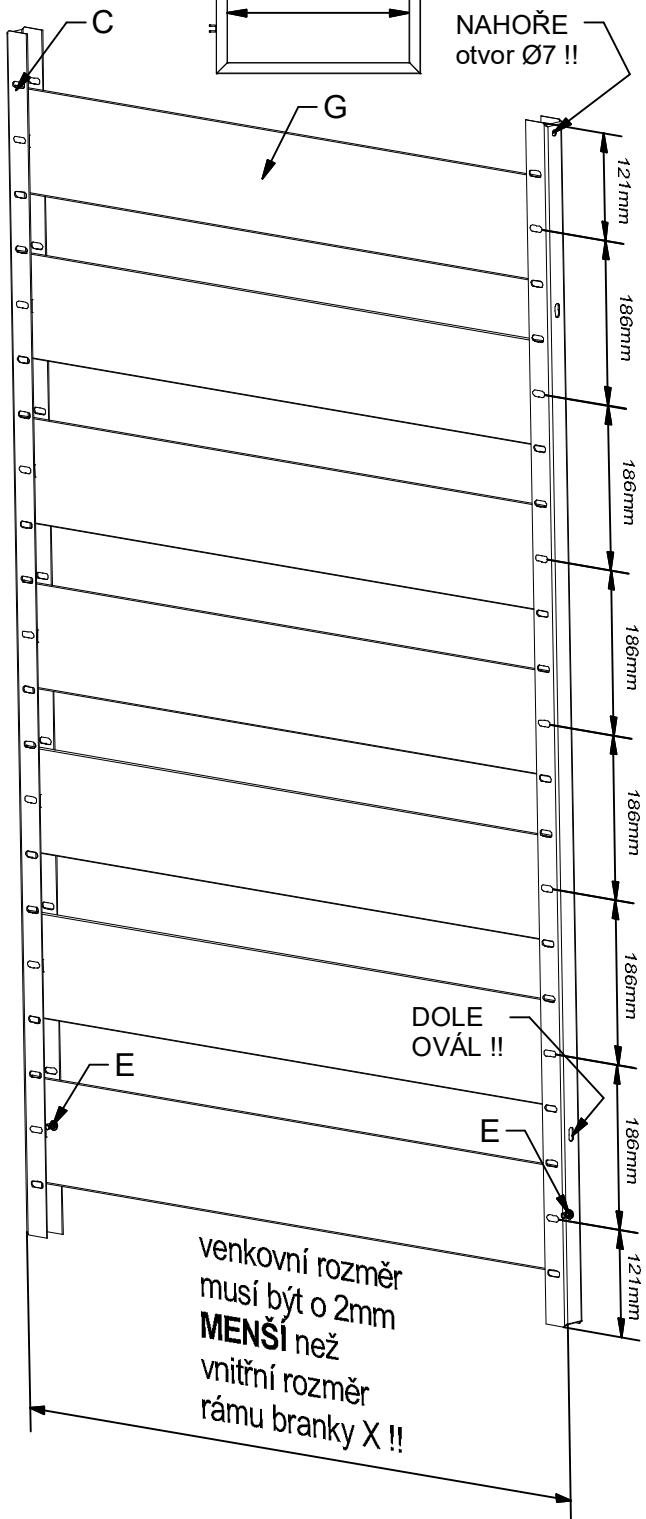

2

NAHOŘE
otvor
Ø7mm

NAHOŘE
otvor Ø7mm


D

D


2



3

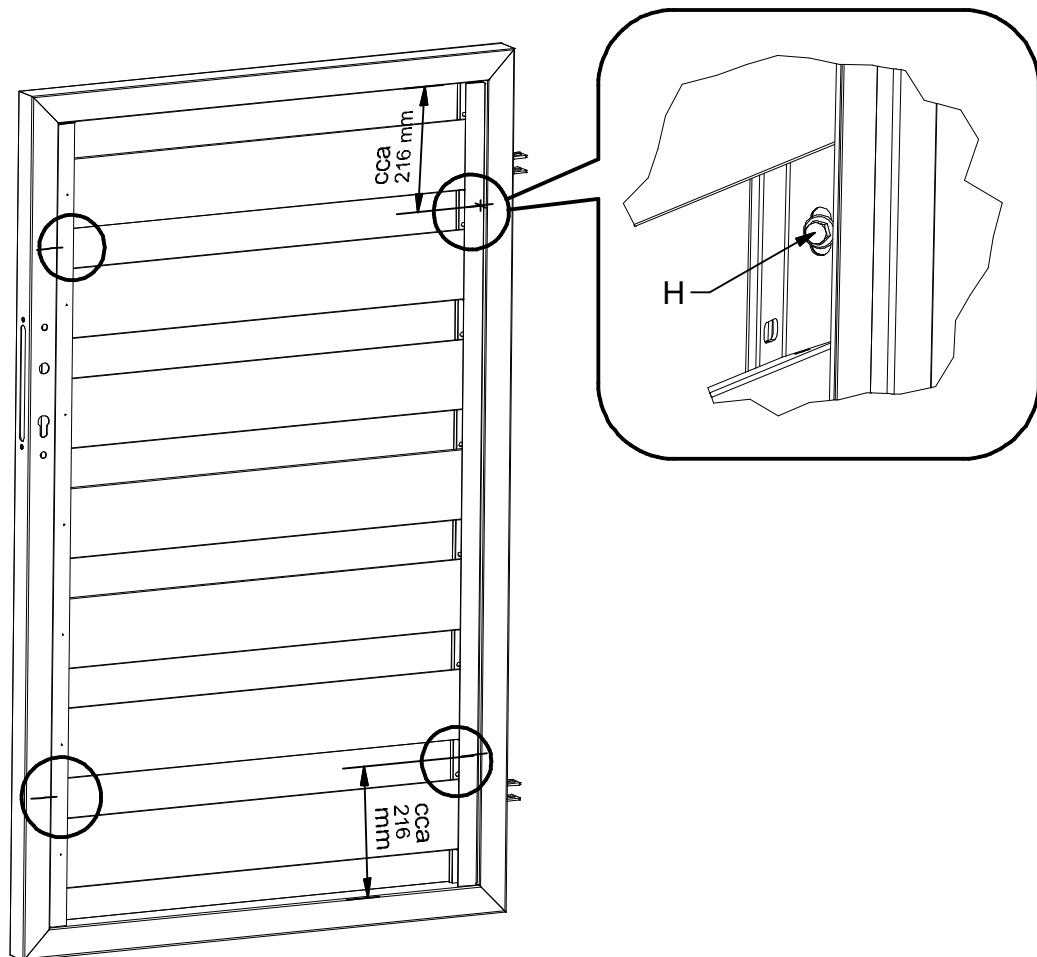


4

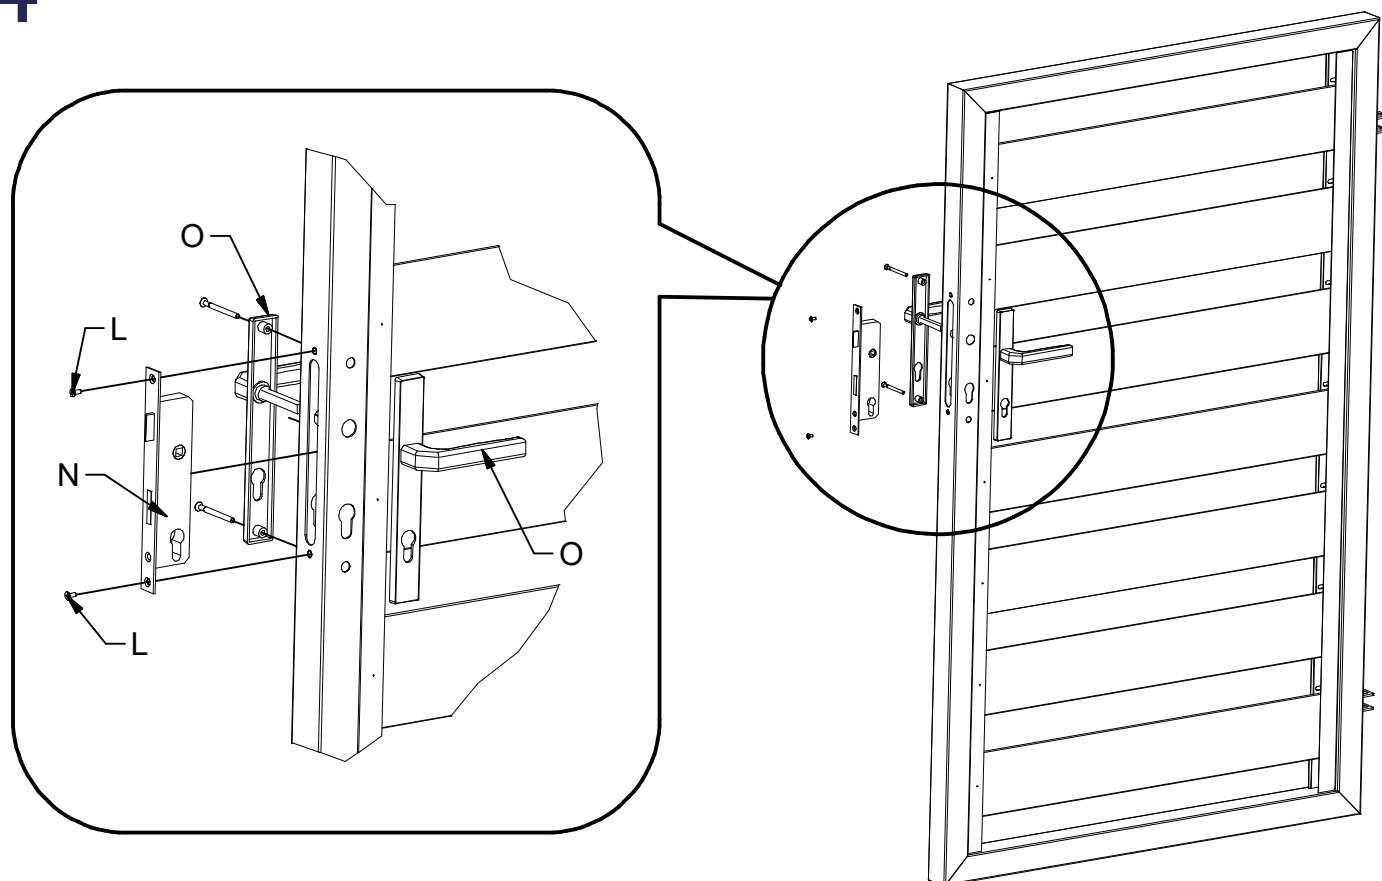


3



5

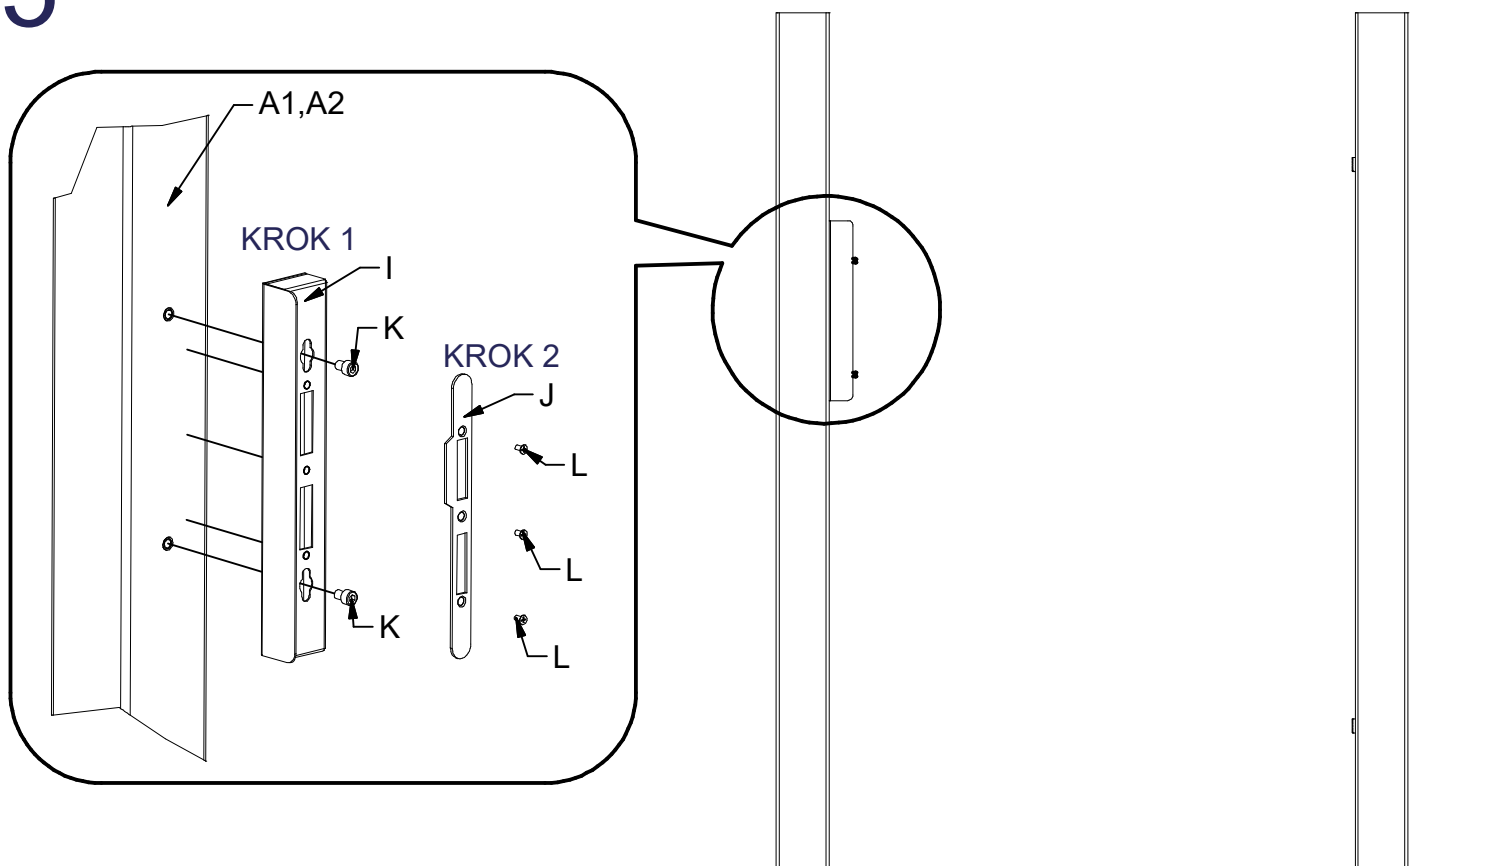

6

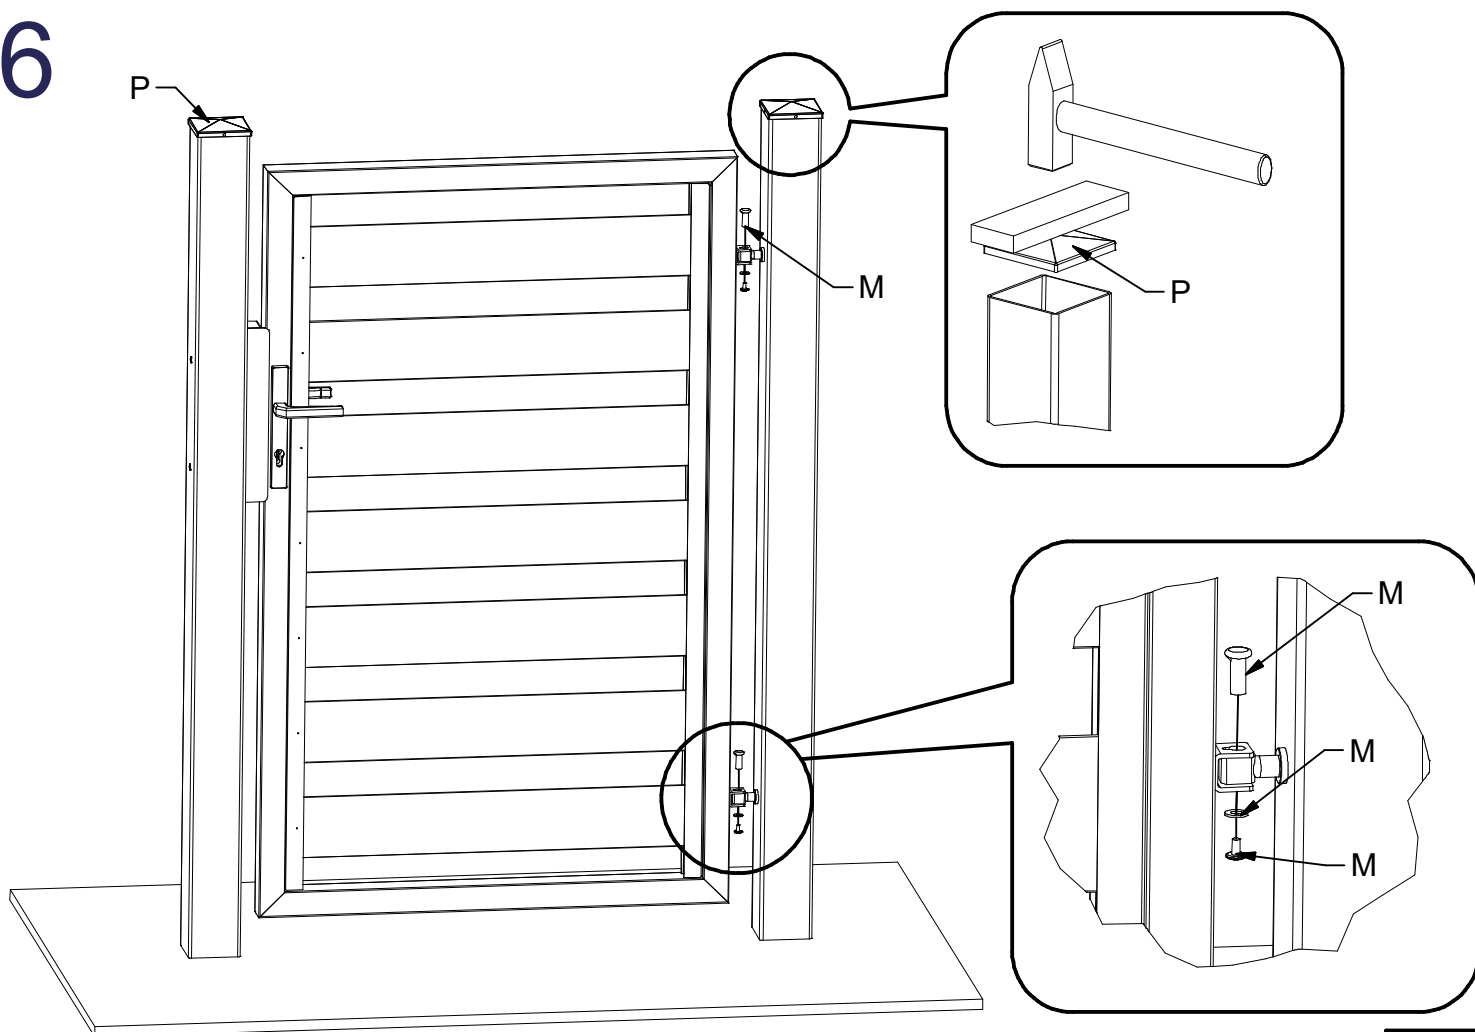


4

NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRÝT ŠROUBKEM




RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


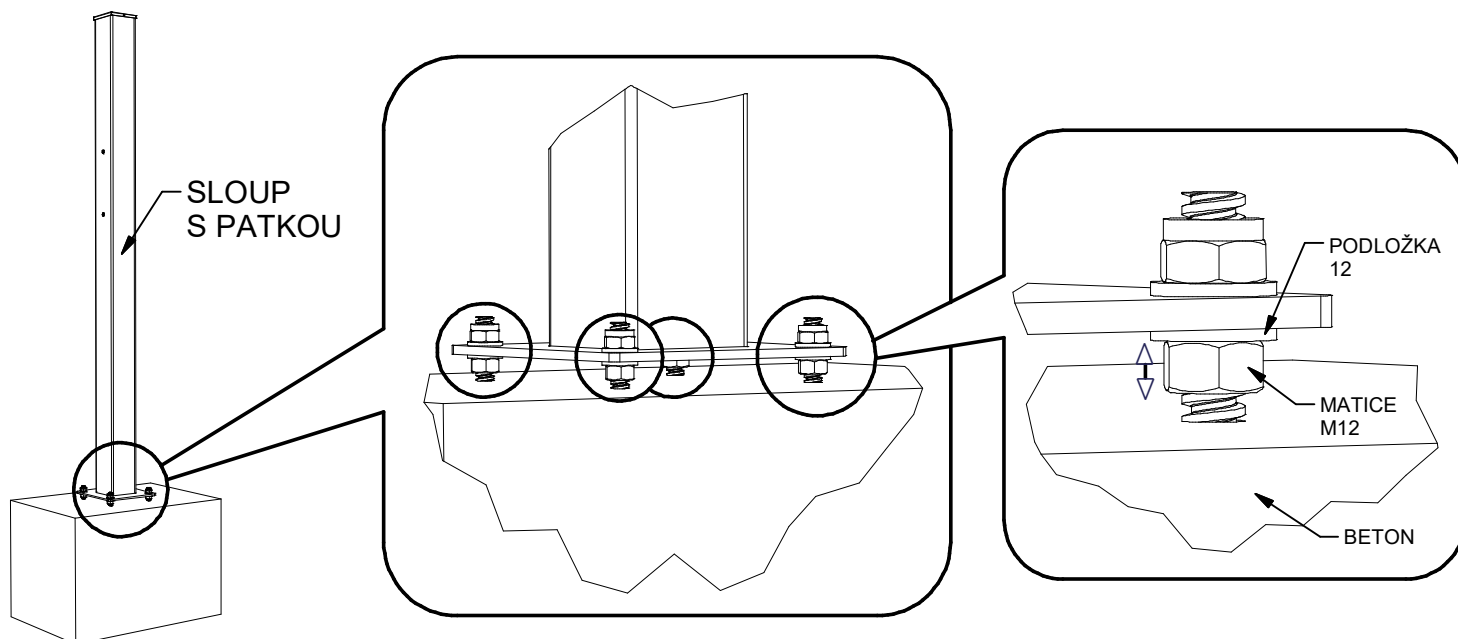


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

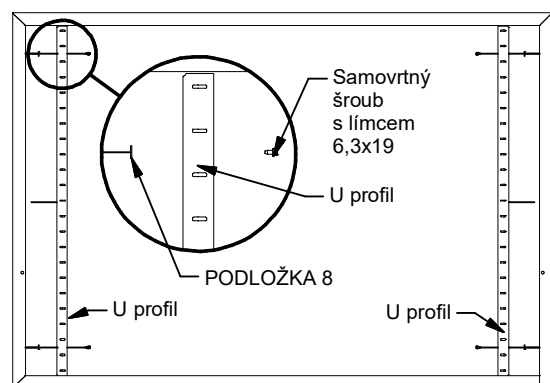


2. K U profilům přimontujeme plotovky

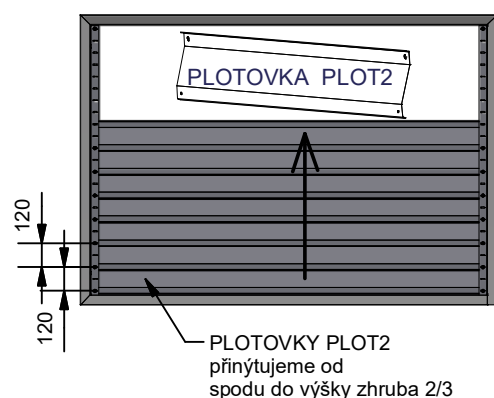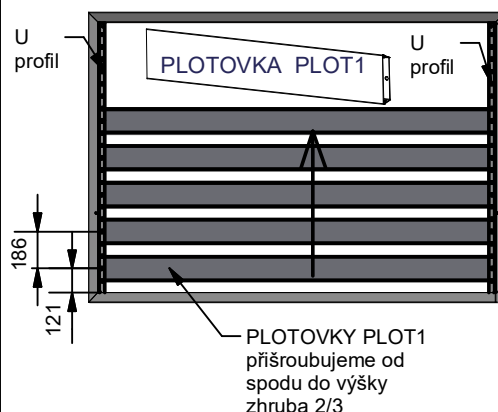

3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

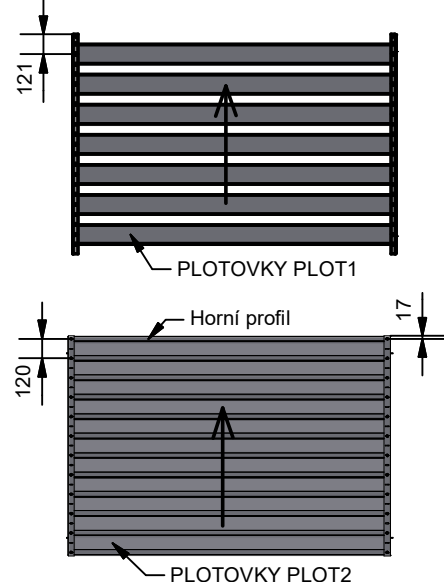

4. Nasuneme Krycí lišty

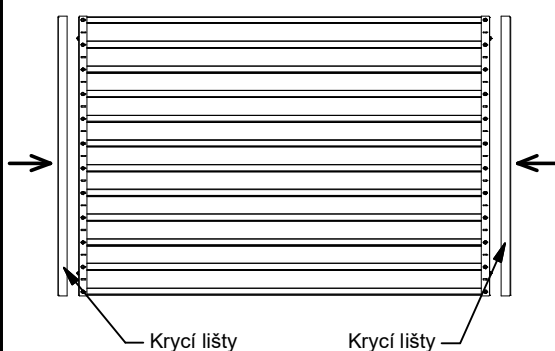

5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

