



RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


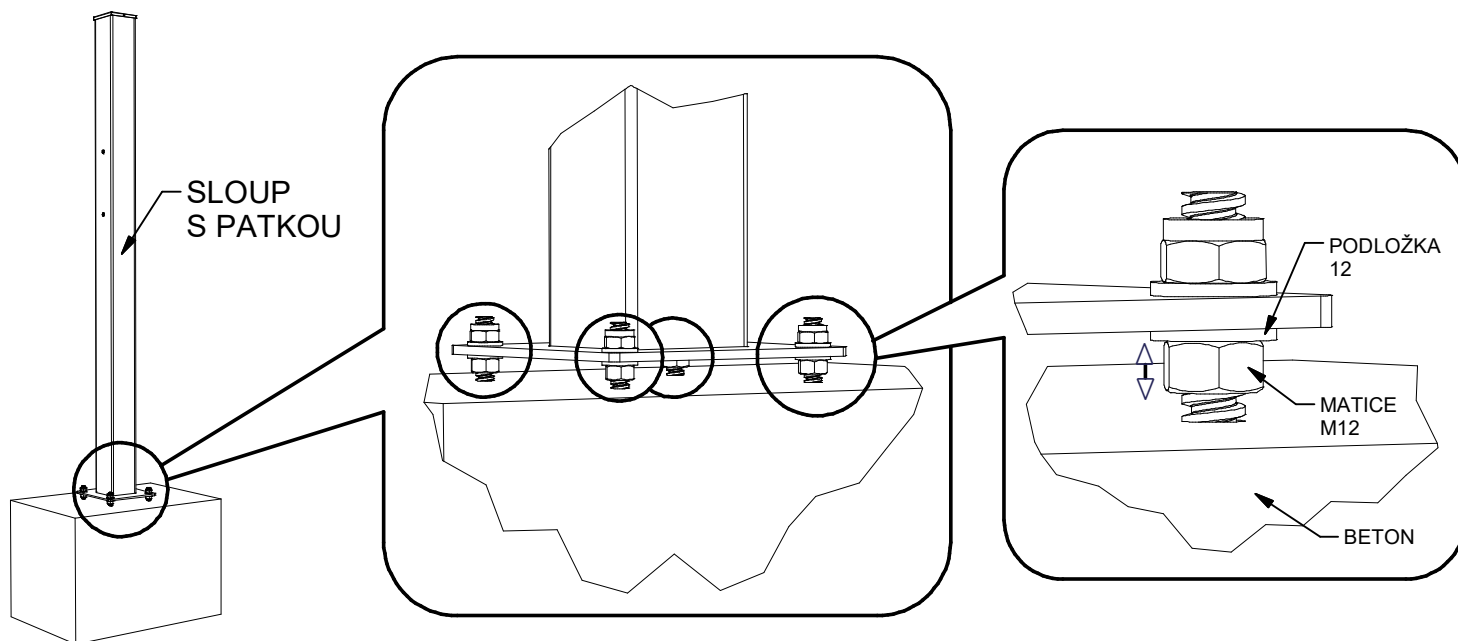


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

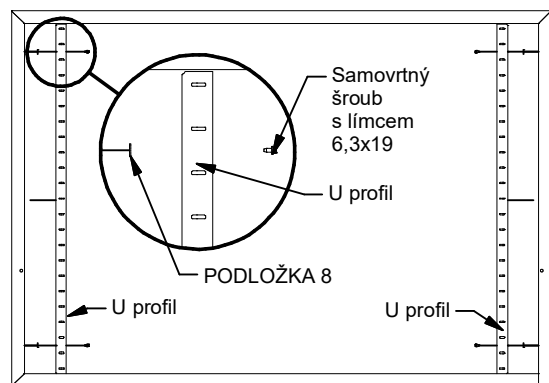


2. K U profilům přimontujeme plotovky

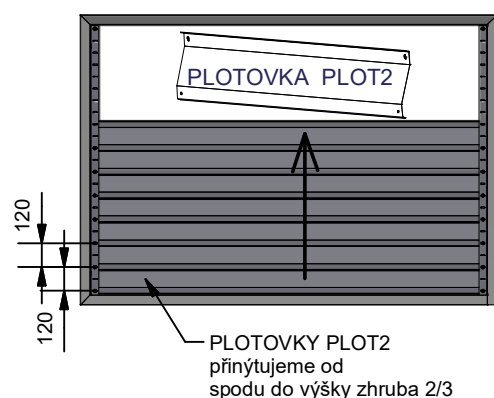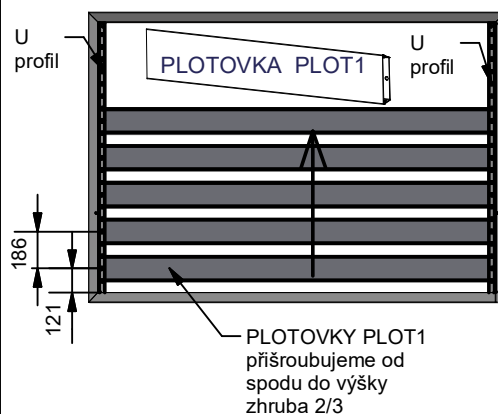


3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

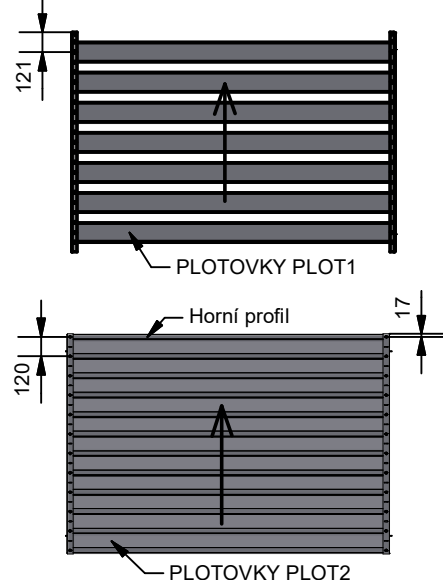

4. Nasuneme Krycí lišty

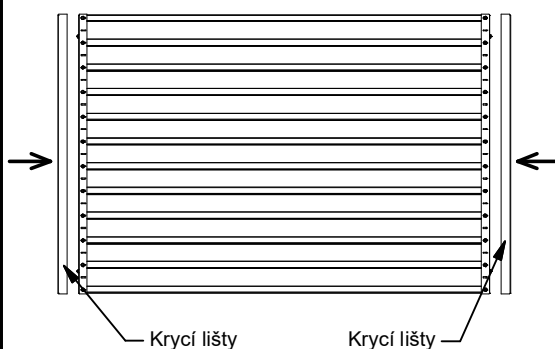


5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

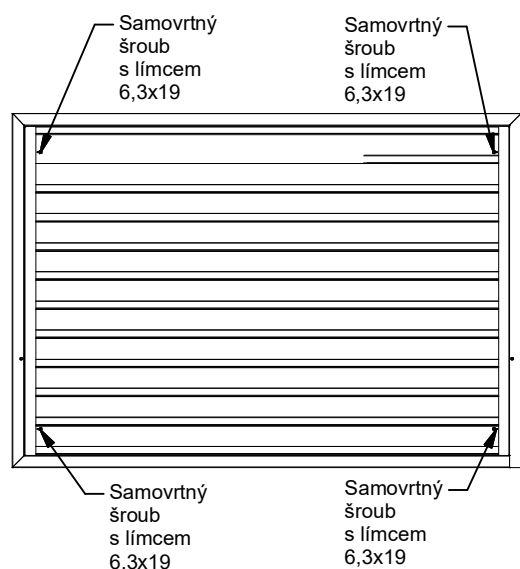


VOLITELNÉ DÍLY K POJEZDOVÉ BRÁNĚ


NÁVOD POJEZDOVÁ BRÁNA PATKA-PLOT2

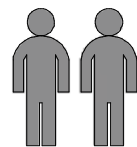

SLd
Sloupek



SLe
Sloupek




B
Spodní C profil
70x70 1x




B1
Šroub M10x30
27x




B2
Záslepka
1x



C1
Rám levý 1x

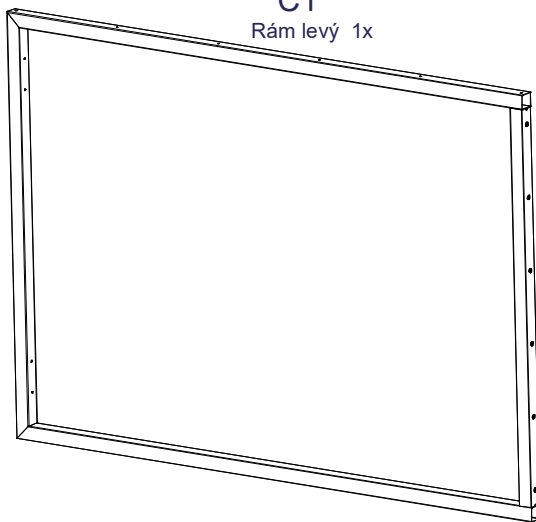

C2
Rám pravý
1x

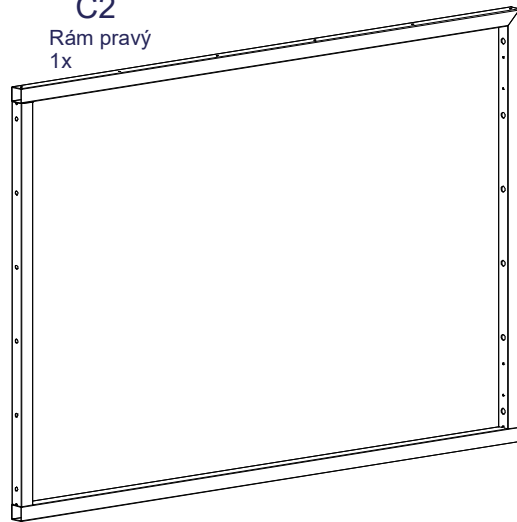

NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ



ZÁVITOVÁ
TYČ M12 8x




MATICE
M12
8x



PODLOŽKA 12
8x


C3
Rám koncový
1x

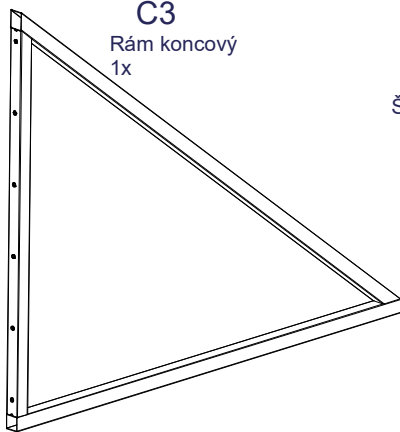

C4
Šroub M10x20 17x




D
U profil 4x



E
Krycí lišta 4x




H
Samovrtný šroub s
límce 6,3x19
8x




G1
Horní profil 2x




G2
Plotovka 22x

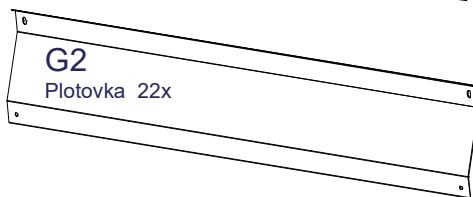


I
Horní profil L 2x

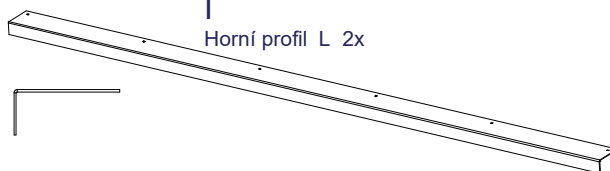


J
Nýt 104x




R
Krytka skoupku 2x




O1
1x

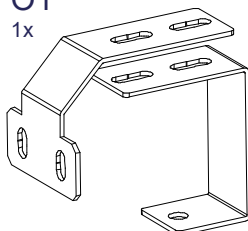


O2
Vratový šroub
M10x20
2x

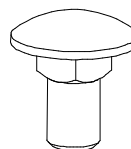

P
3x

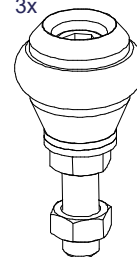

N2
1x

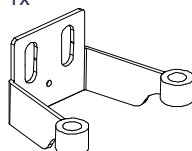


M2
Šroub M10x25
4x




M3
Matice M10
6x




K
2x

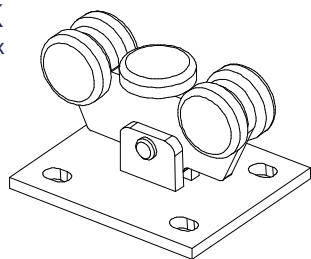


L1
1x

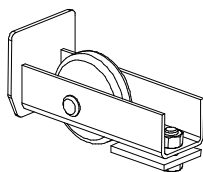

M1
2x

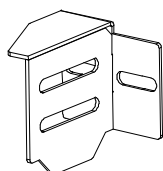

N1
1x

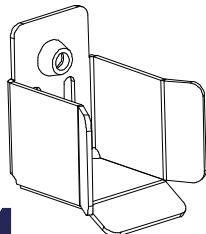

DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ



SLOUPEK
DLE
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLd, SLe)

VNITŘNÍ
ROZMĚR = 4100mm !!

SLOUPEK
DLE
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLd, SLe)

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90°

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90°

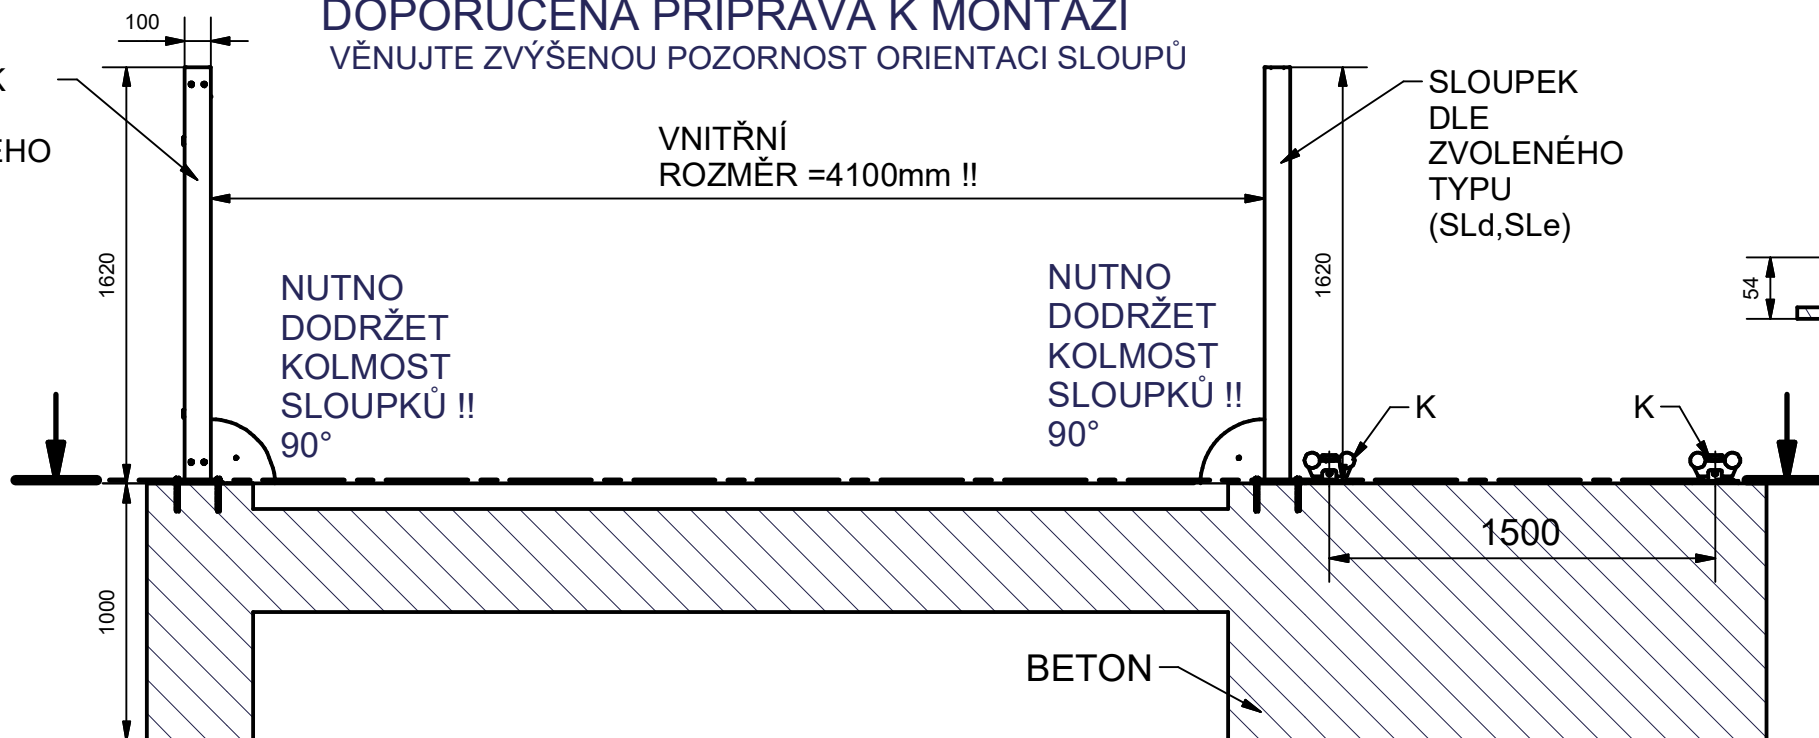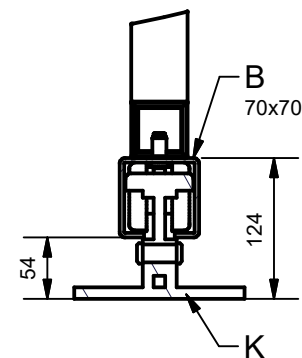


závit M10
Z TĚTO STRANY

závit M10
Z TĚTO STRANY

sloupek 100x100
A1 nebo A2



DETAIL UKOTVENÍ
SLOUPKU

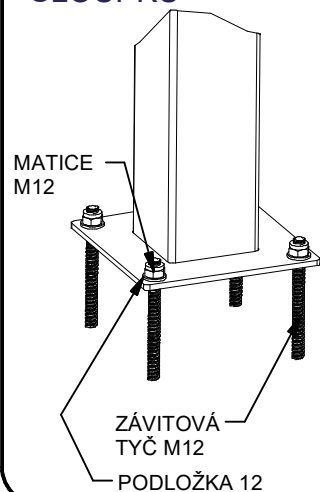

POHLED Z ULICE
street view

závit M10
Z TĚTO STRANY



sloupek 100x100
(SLd, SLe)

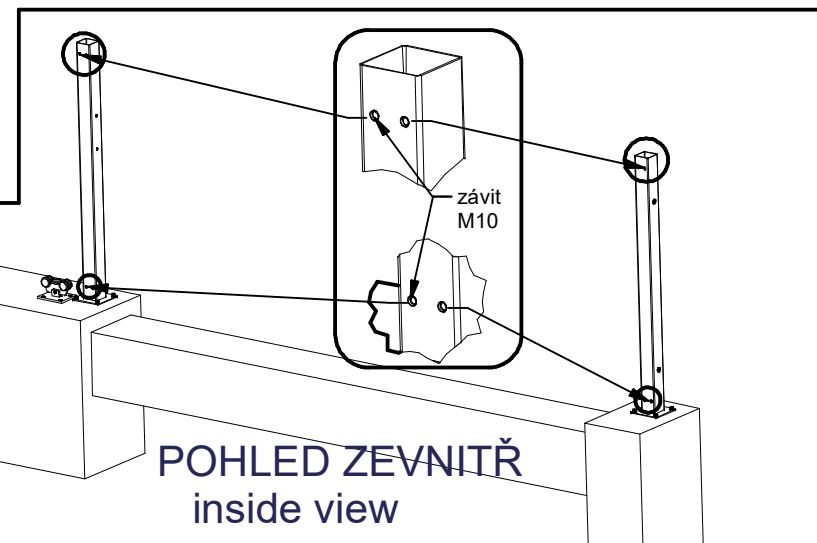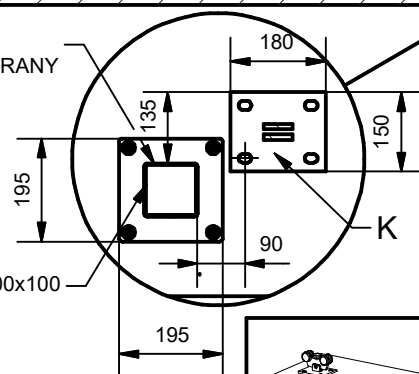


POHLED ZE VNITŘ
inside view

1

POHLED ZE VNITŘ inside view

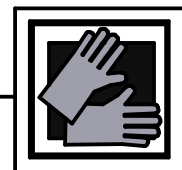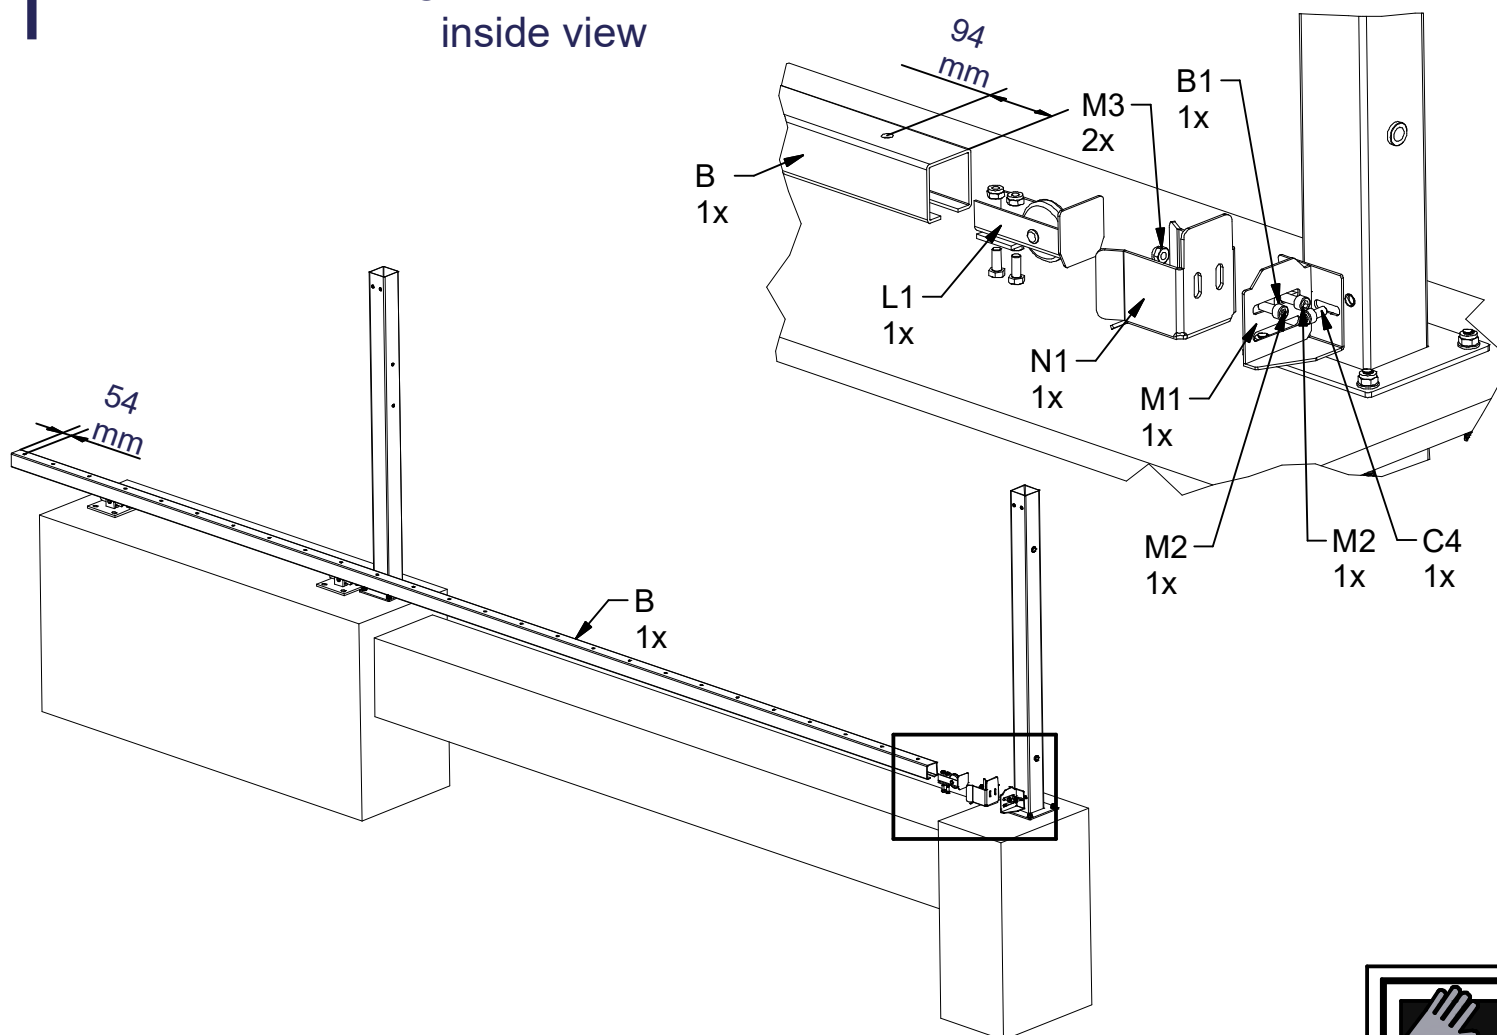

2


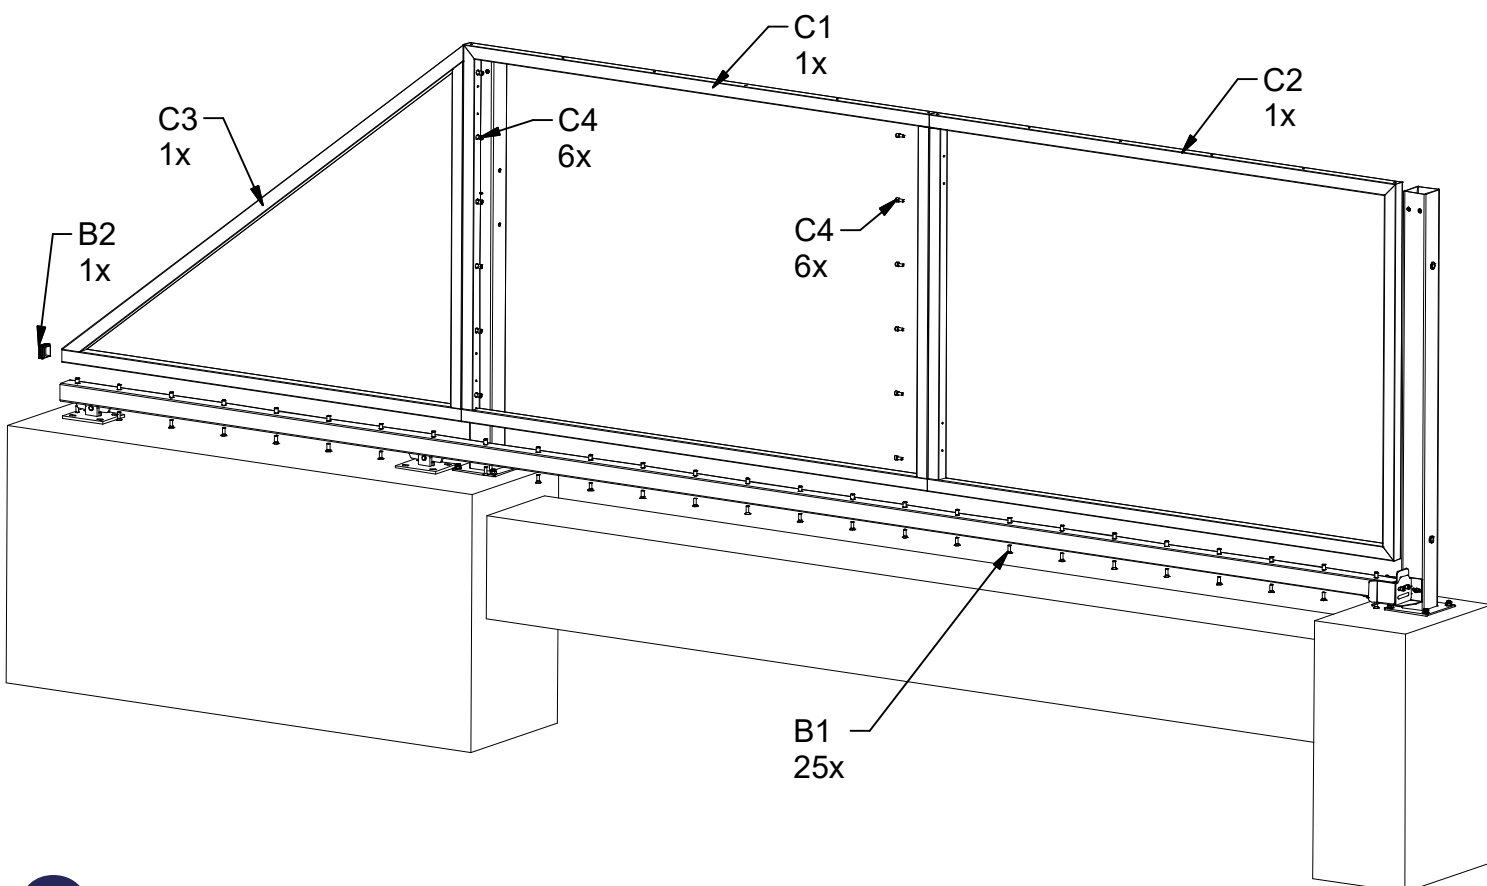


3





POHLED ZE VNITŘ inside view

3

POHLED ZE VNITŘ inside view

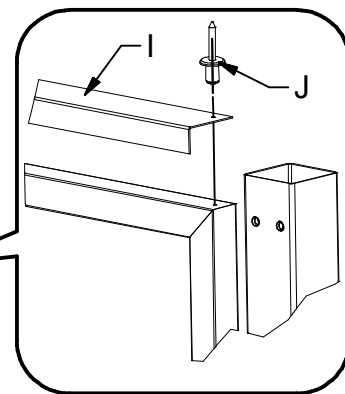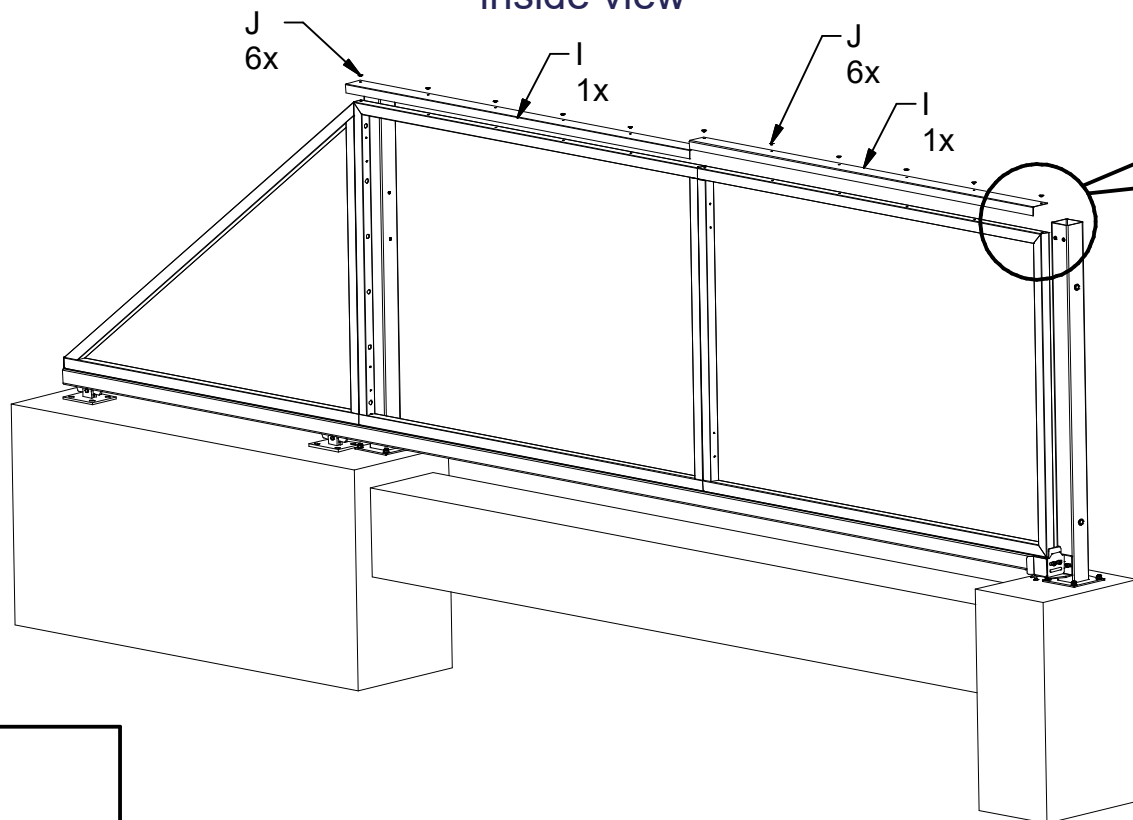

4

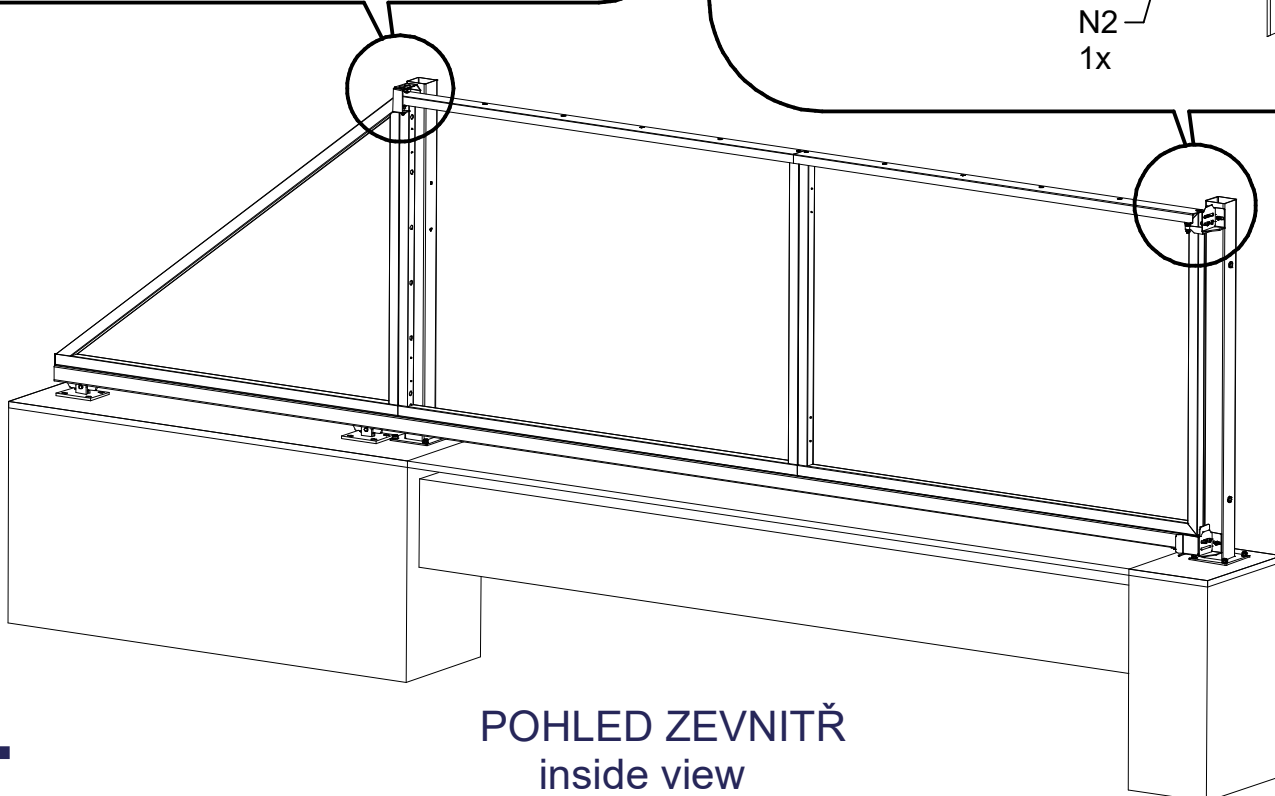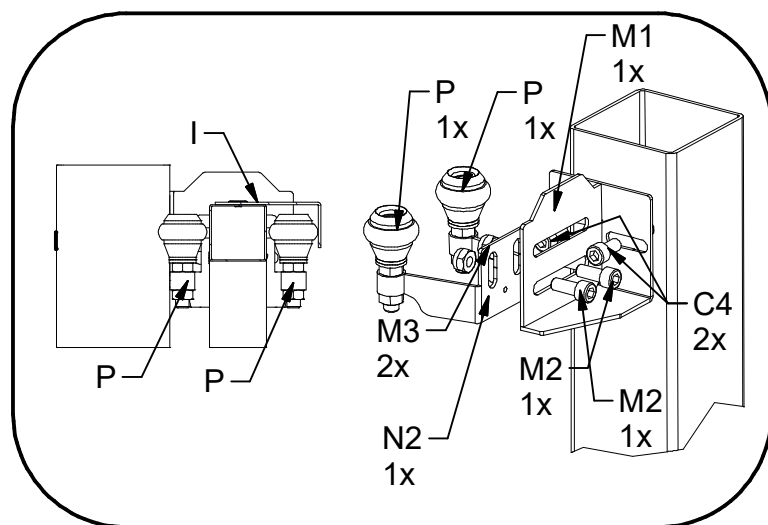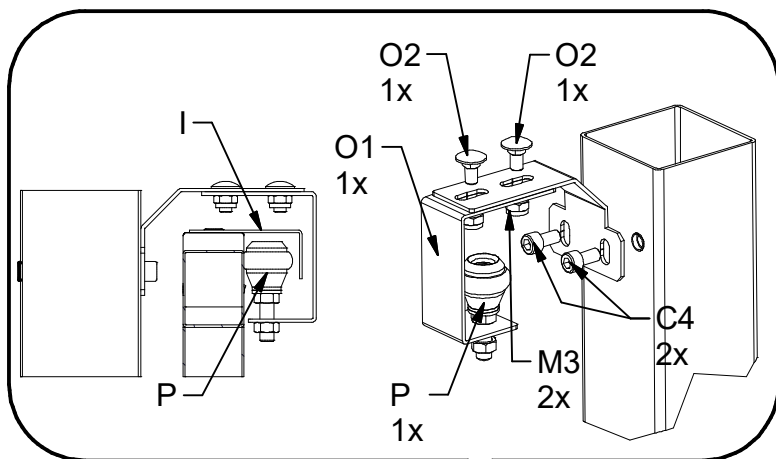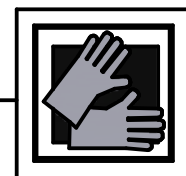


4


POHLED ZE VNITŘ inside view

POHLED Z ČELNÍ STRANY


5

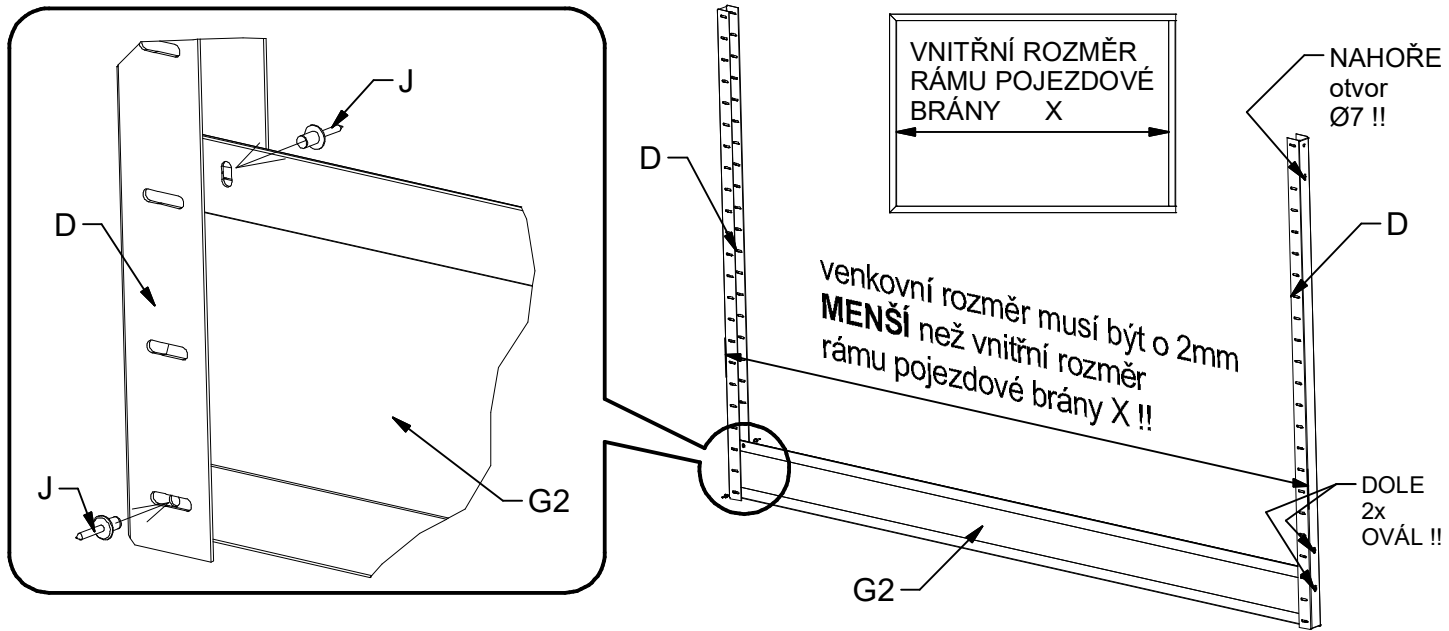

6

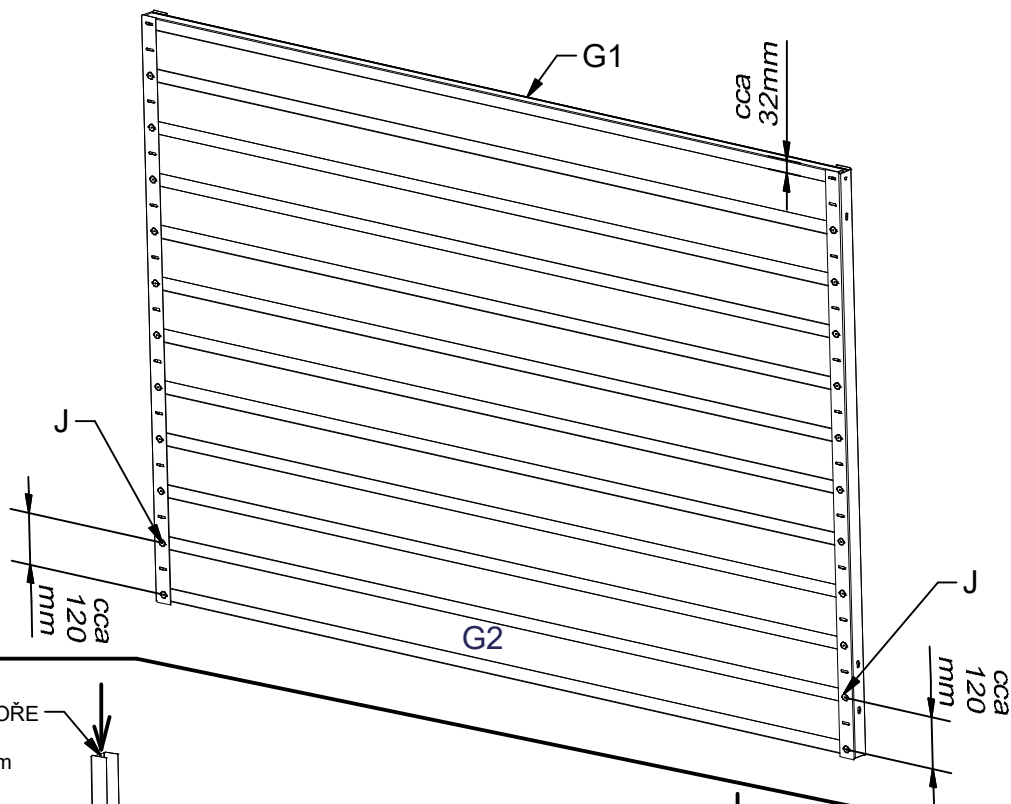


7

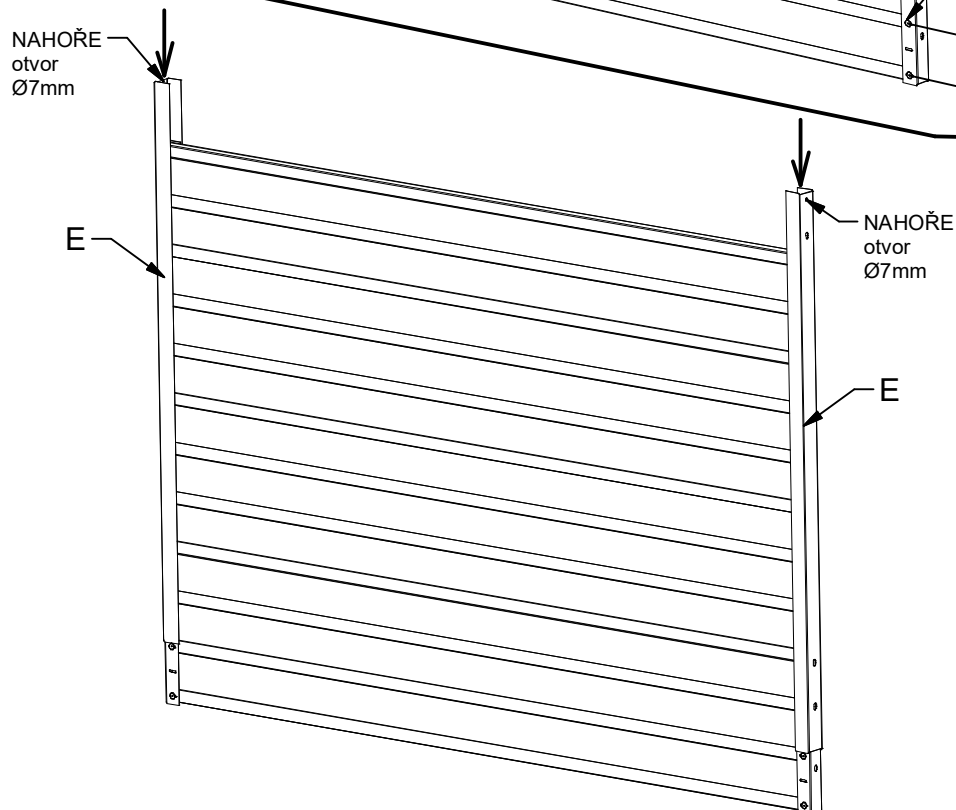

5




8

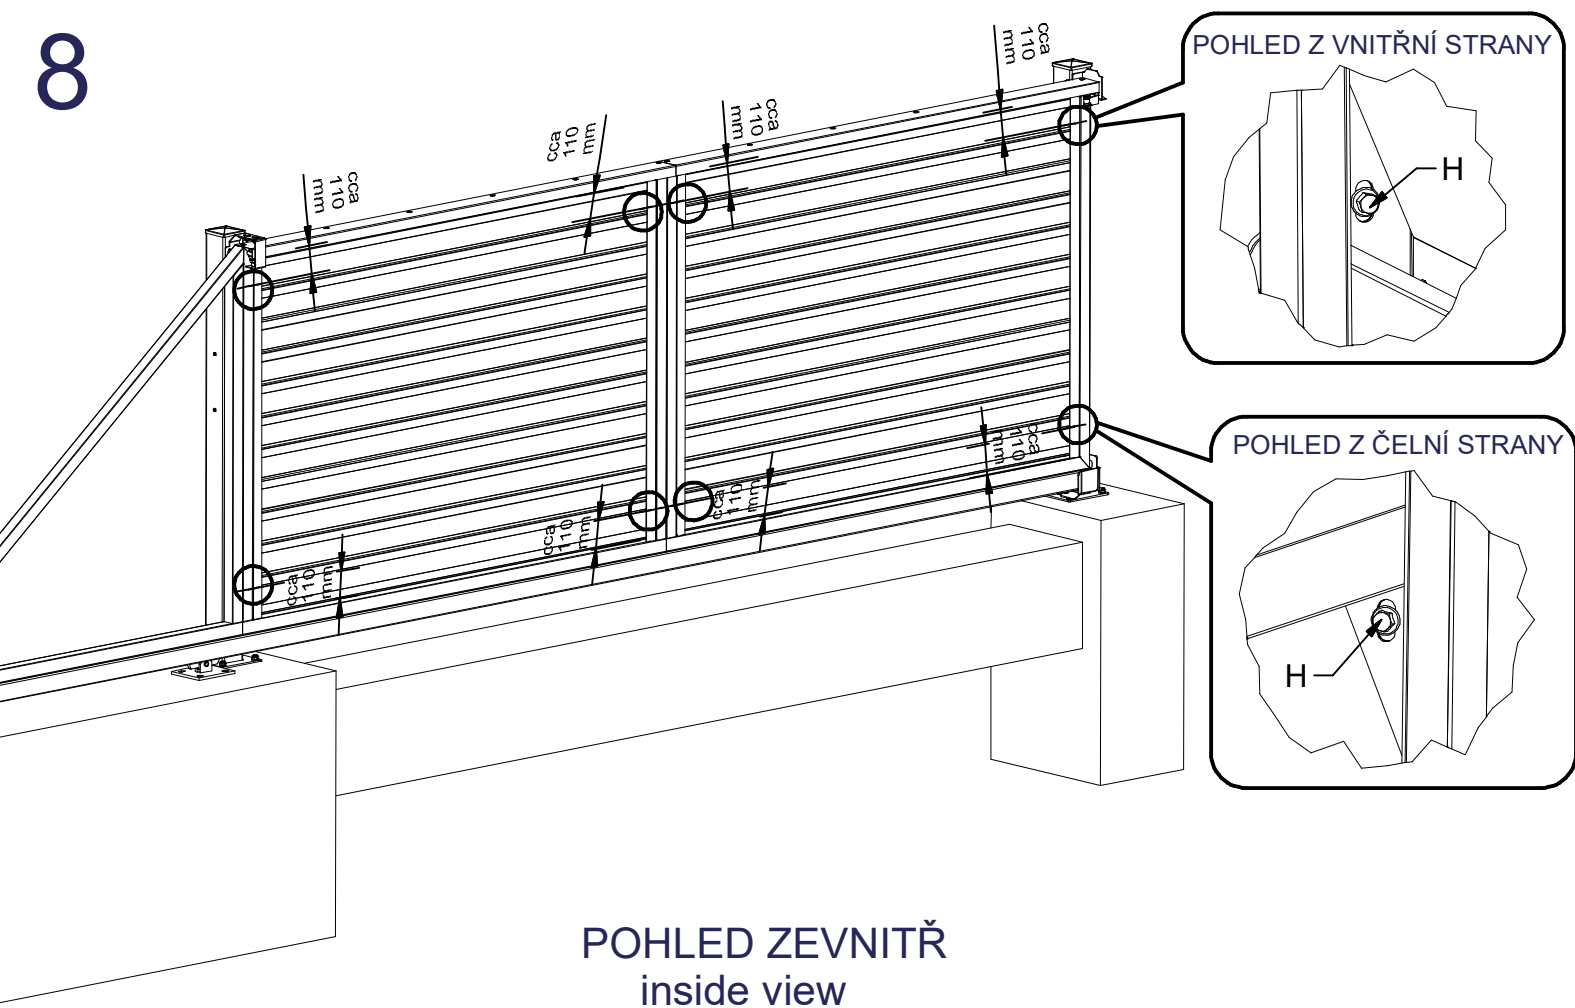

POHLED ZE VNITŘNÍ STRANY
inside view

9

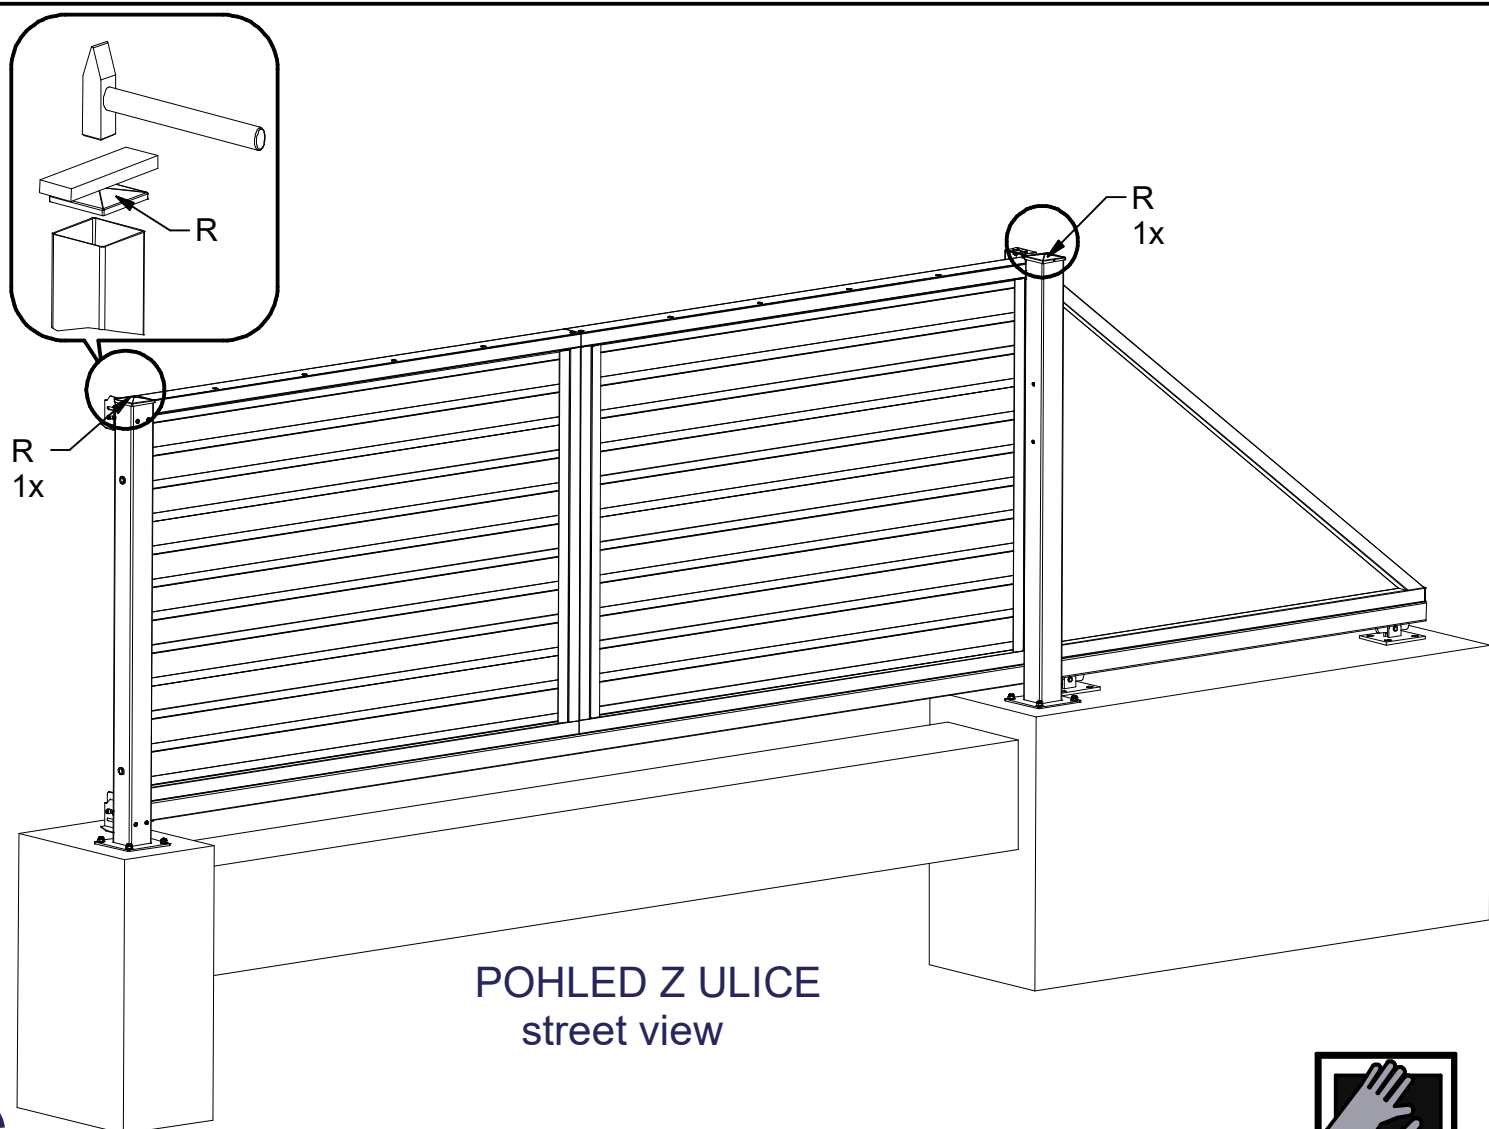

POHLED Z ULICE
street view

6

NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRYT ŠROUBKEM

