



RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


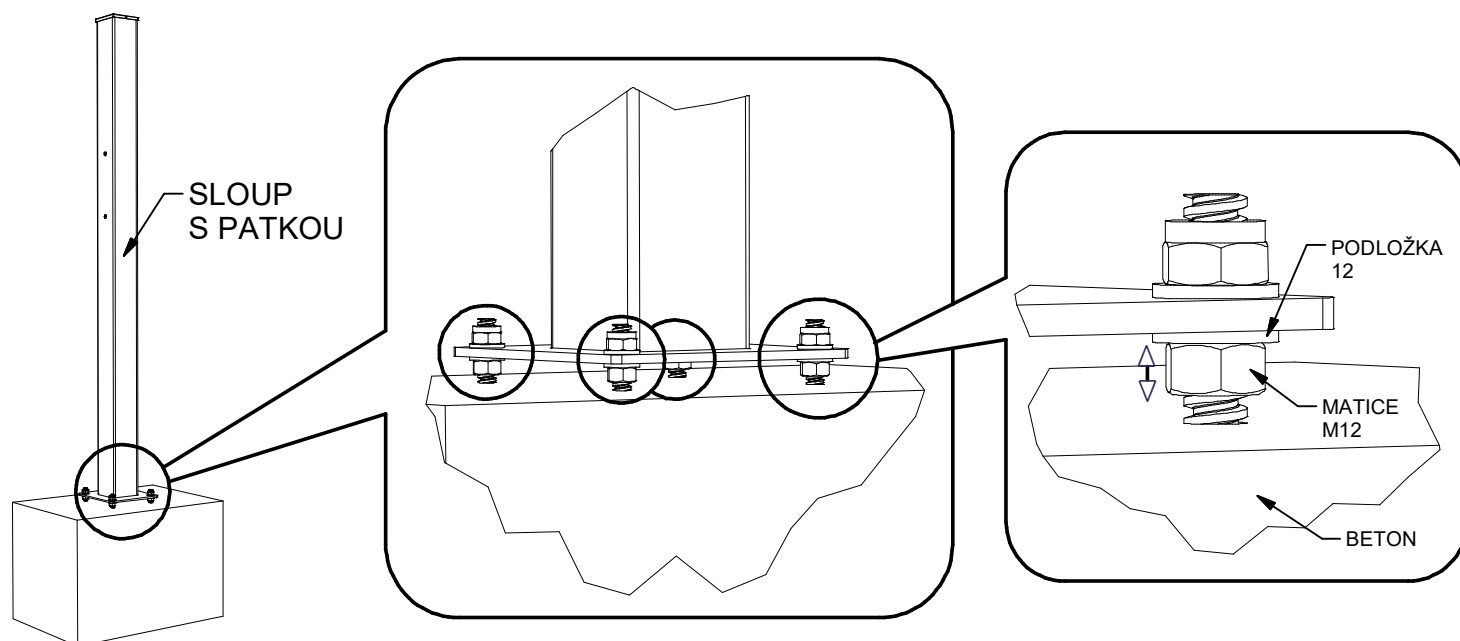


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

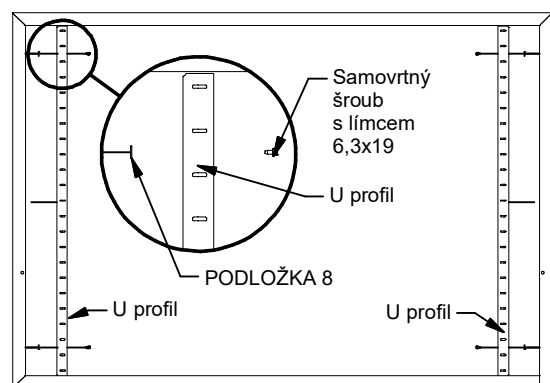


2. K U profilům přimontujeme plotovky

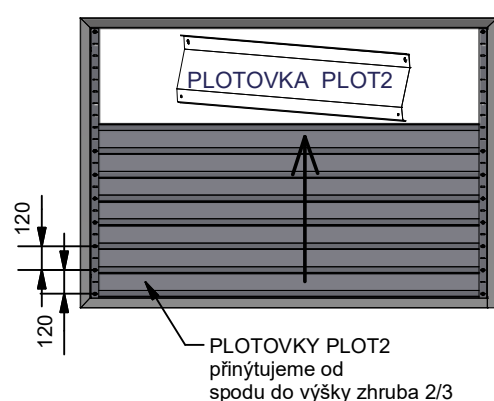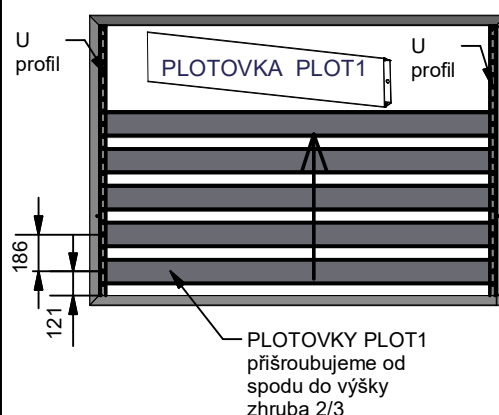


3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

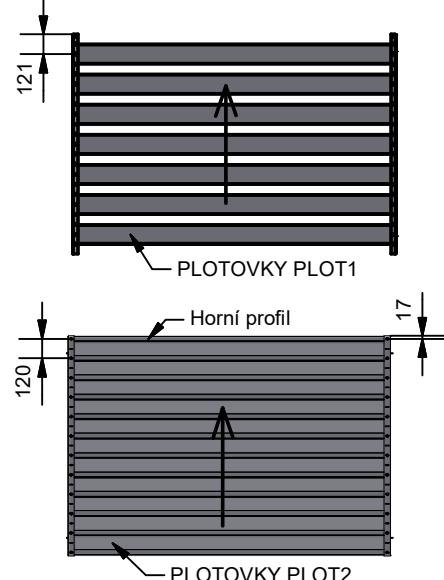

4. Nasuneme Krycí lišty

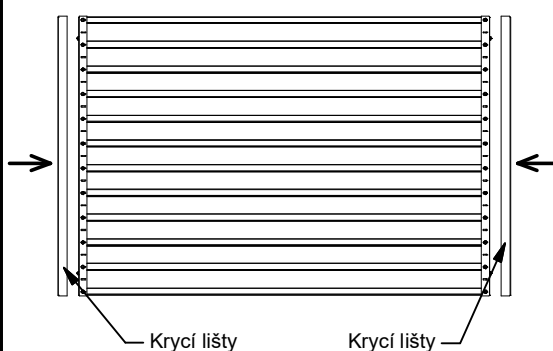


5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

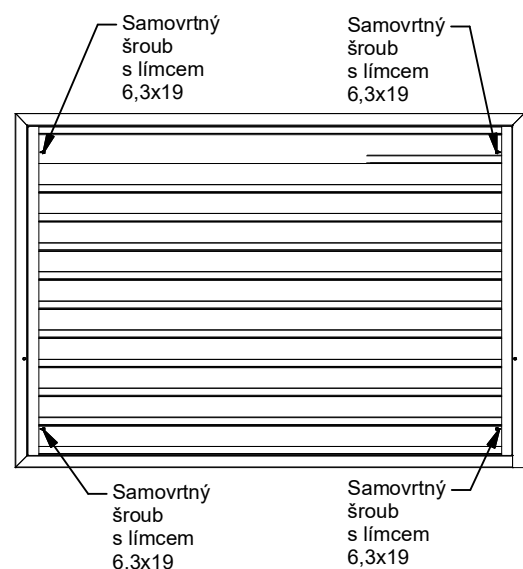


VOLITELNÉ DÍLY K POJEZDOVÉ BRÁNĚ


NÁVOD POJEZDOVÁ BRÁNA ZEM-PLOT2

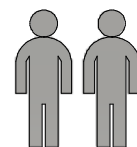

SLi
Sloupek




SLj
Sloupek



B

Spodní C profil
70x70 1x

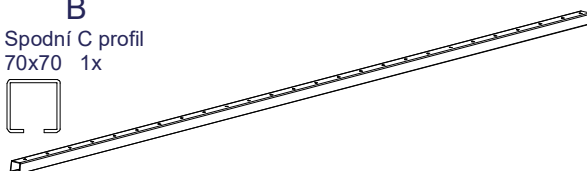


B1

Šroub M10x30
27x




B2

Záslepka
1x




C1

Rám levý 1x

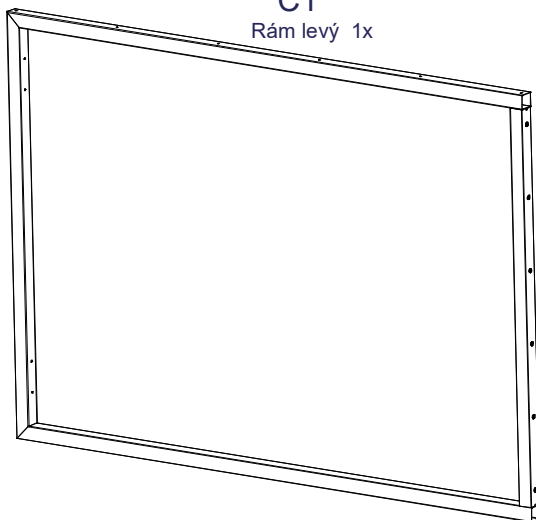


C2

Rám pravý
1x

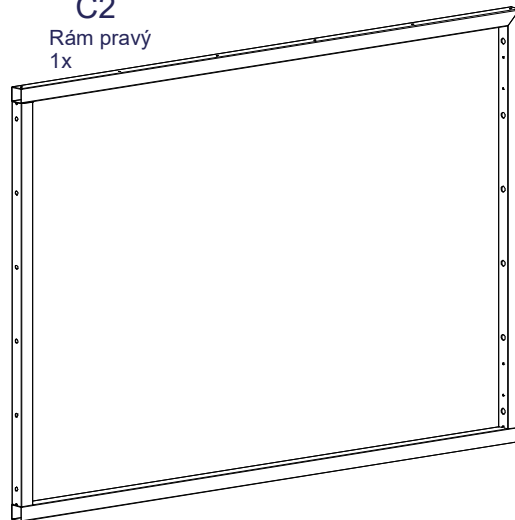

C3

Rám koncový
1x

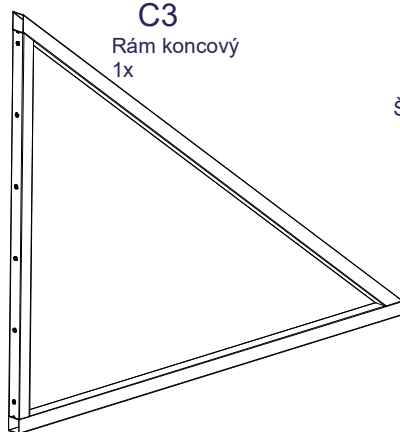


C4

Šroub M10x20 17x



D

U profil 4x




E

Krycí lišta 4x



H

Samovrtný šroub s
límce 6,3x19
8x




G1

Horní profil 2x




G2

Plotovka 22x

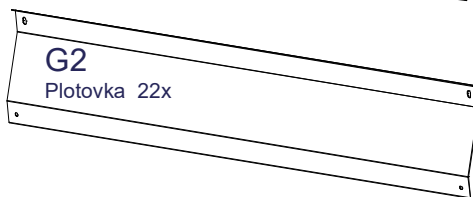


I

Horní profil L 2x

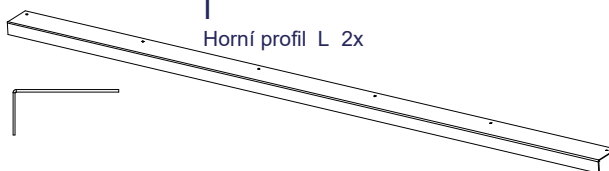


J

Nýt 104x




R

Krytka skoupku 2x




K

2x

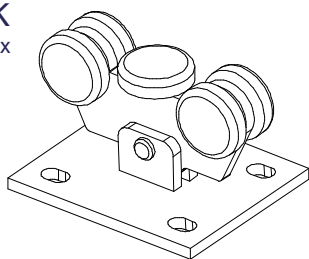


L1

1x

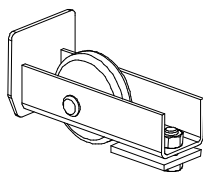

M1

2x

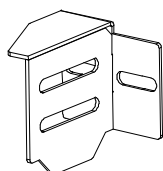

M2

Šroub M10x25
4x




M3

Matice M10
6x




N1

1x

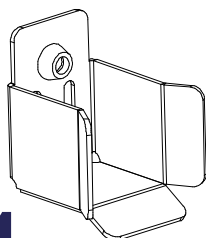


N2

1x

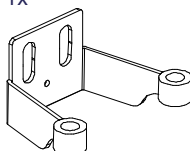


O1

1x

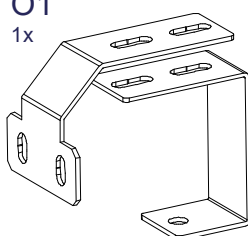


O2

Vratový šroub
M10x20
2x

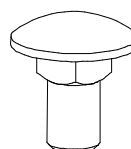



P

3x

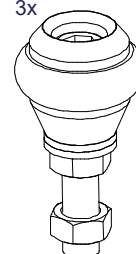


1

POHLED ZE VNITŘ inside view

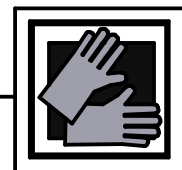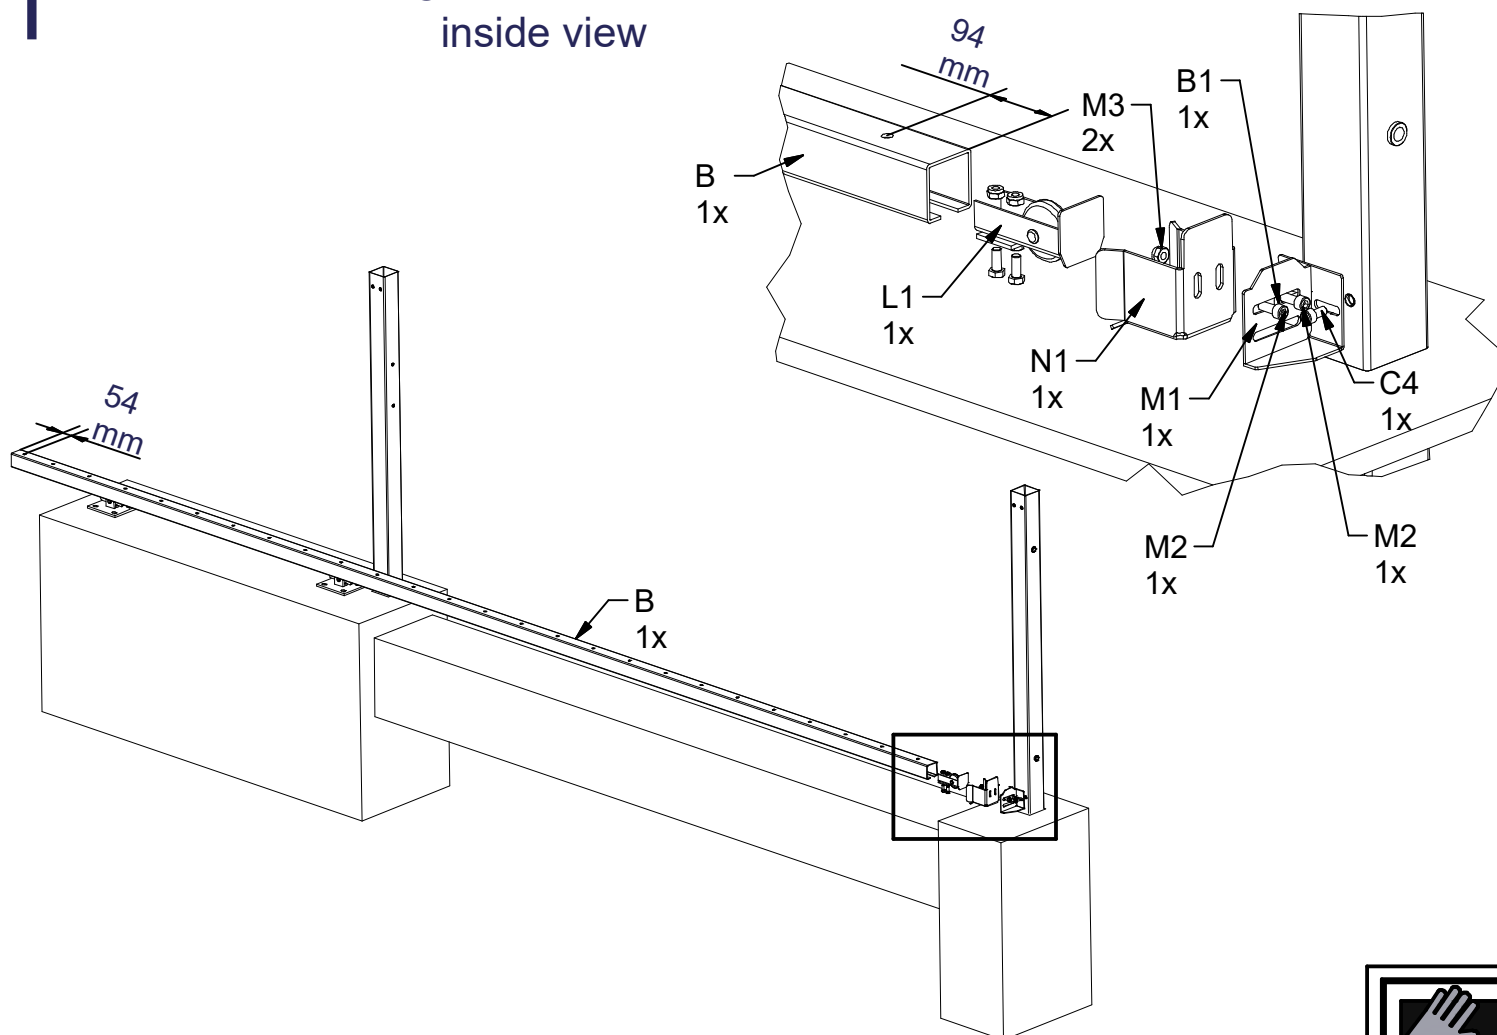

2


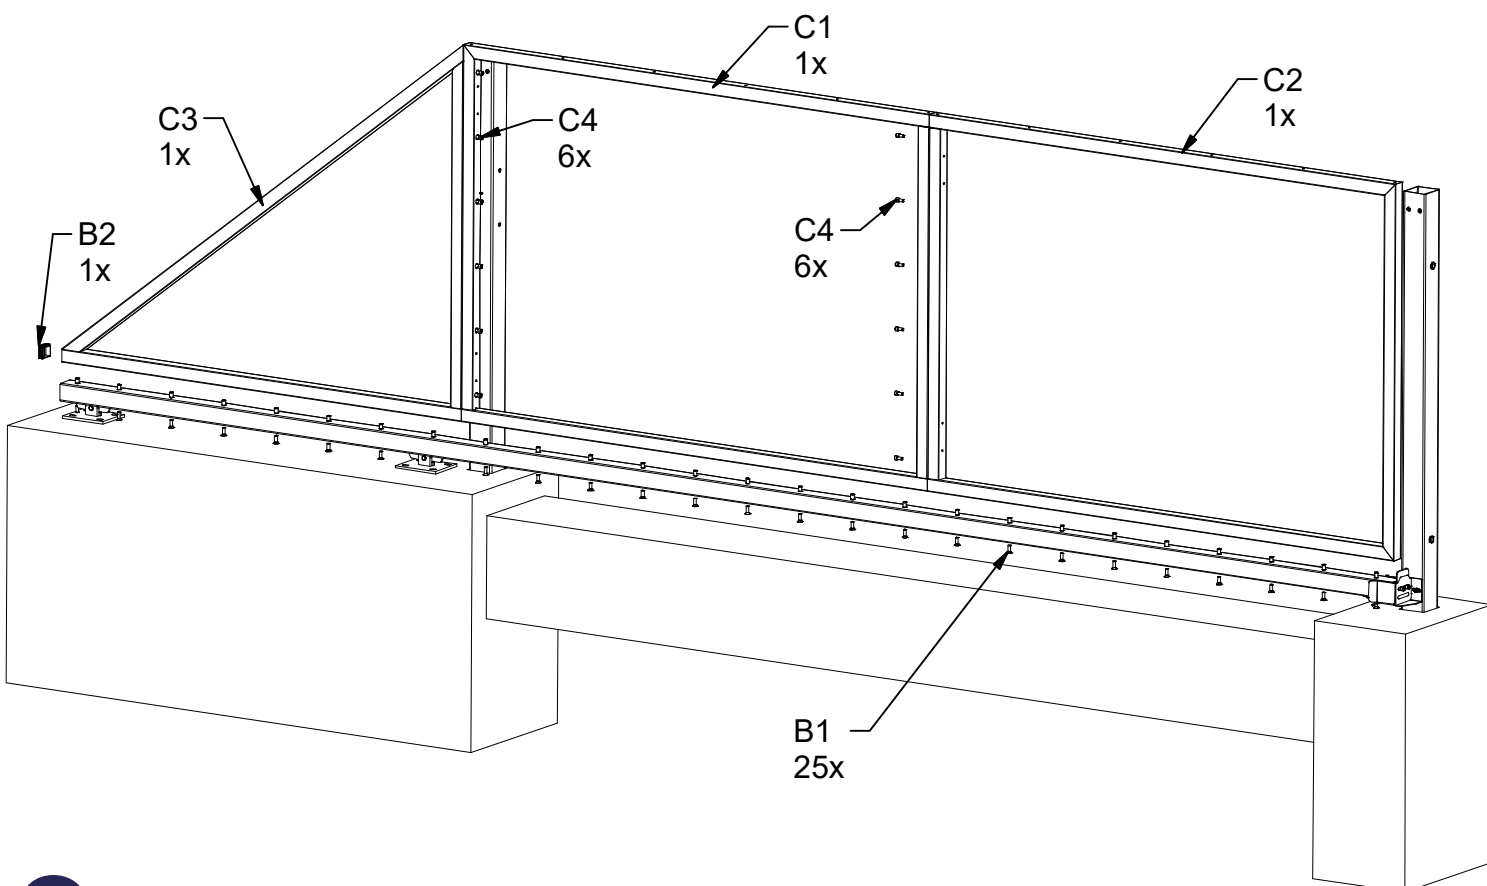


3




POHLED ZE VNITŘ inside view

3

POHLED ZE VNITŘ inside view

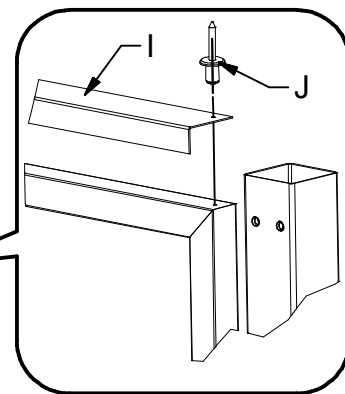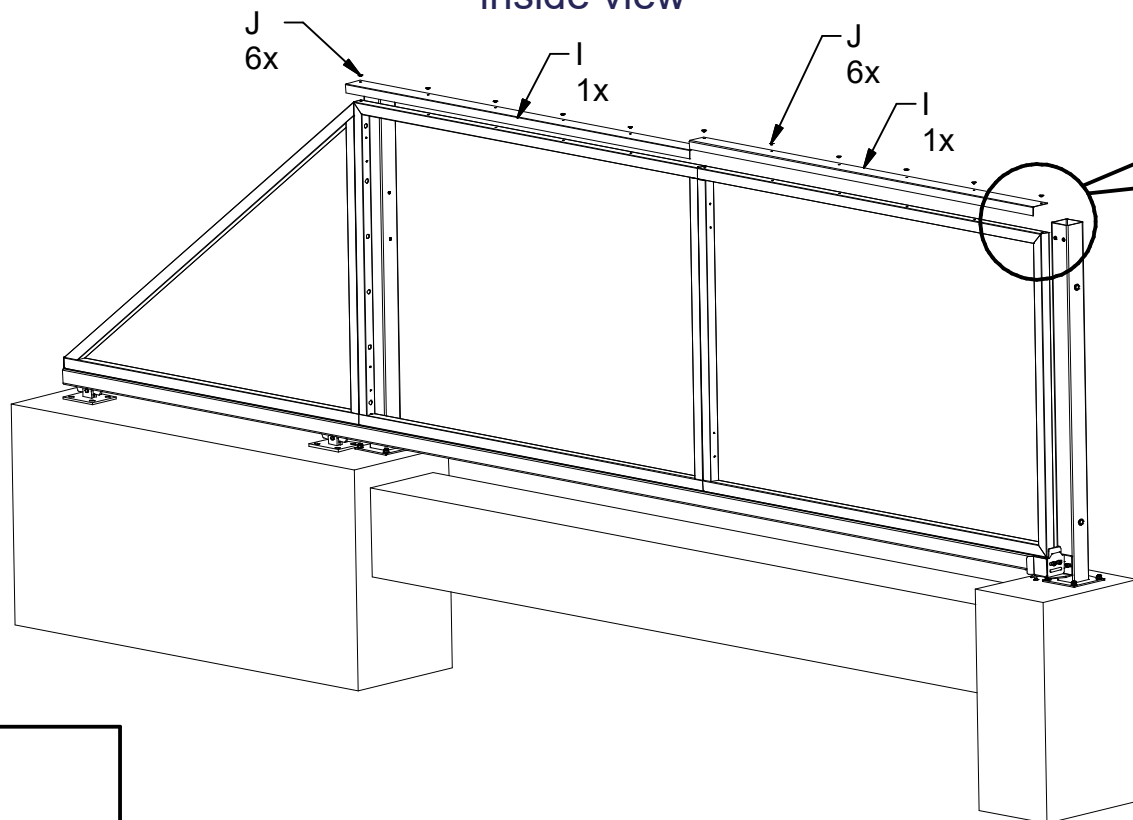


4

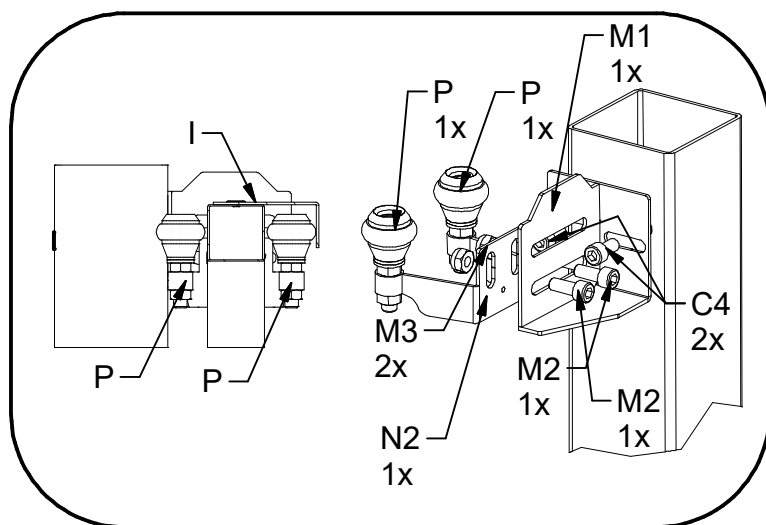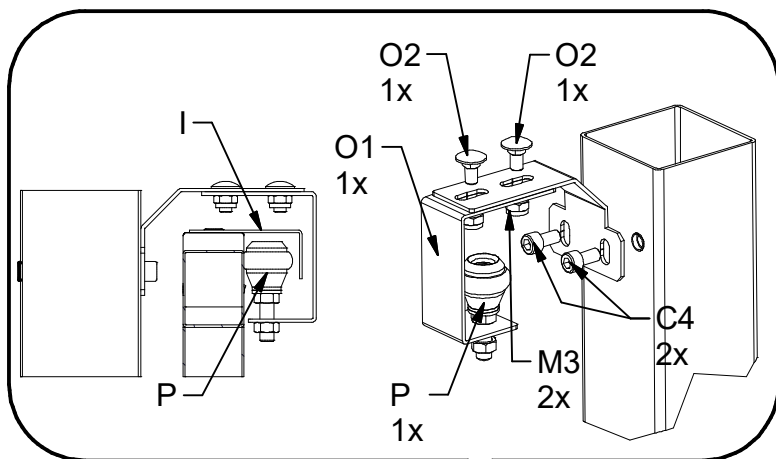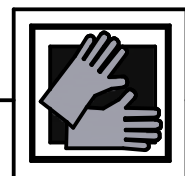


4

POHLED ZE VNITŘ inside view

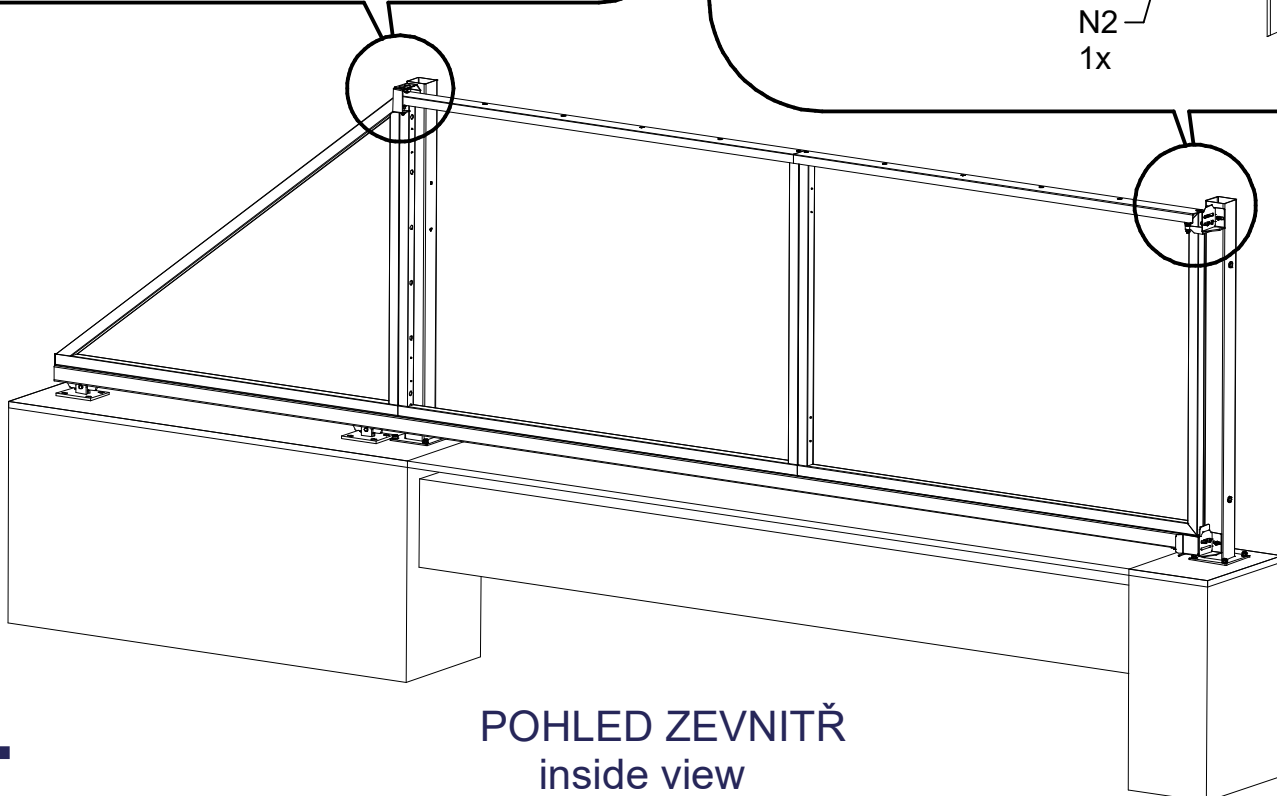


POHLED Z ČELNÍ STRANY


5

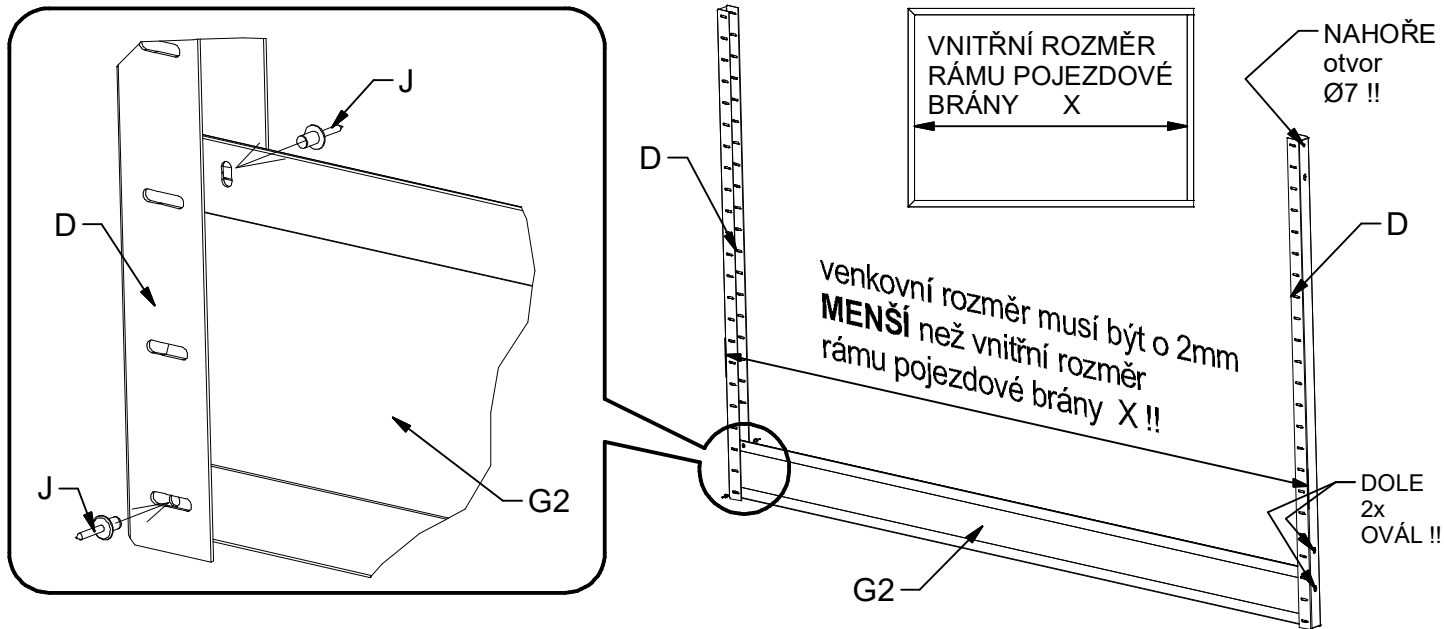

6

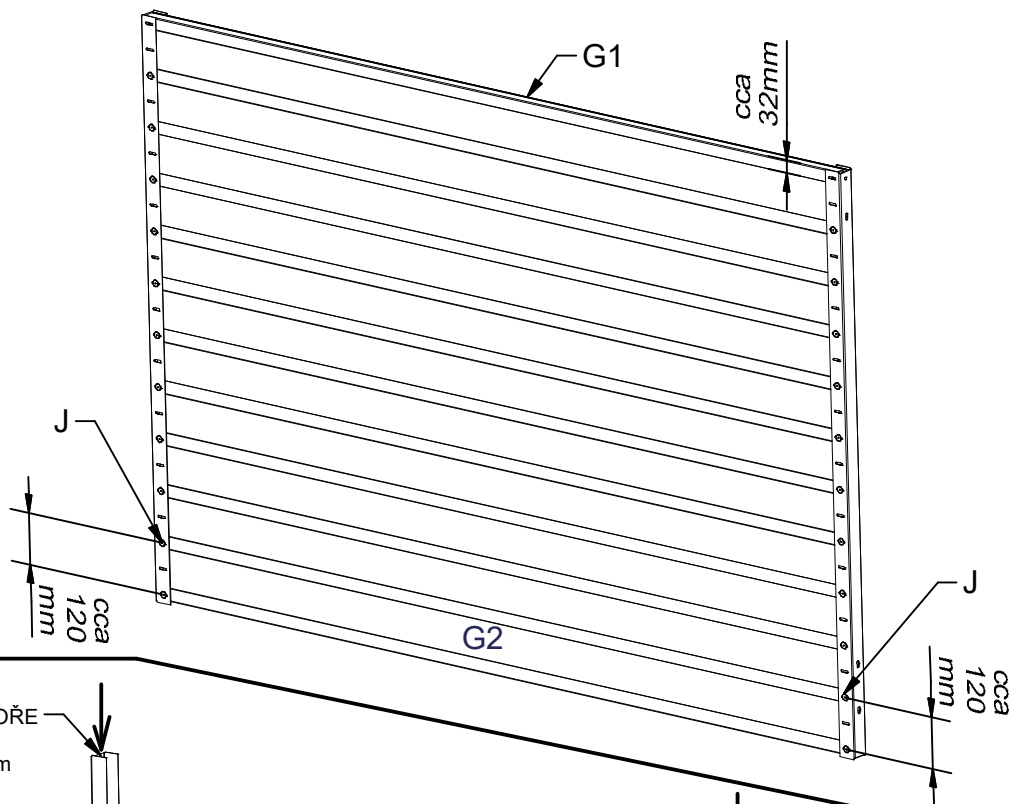


7

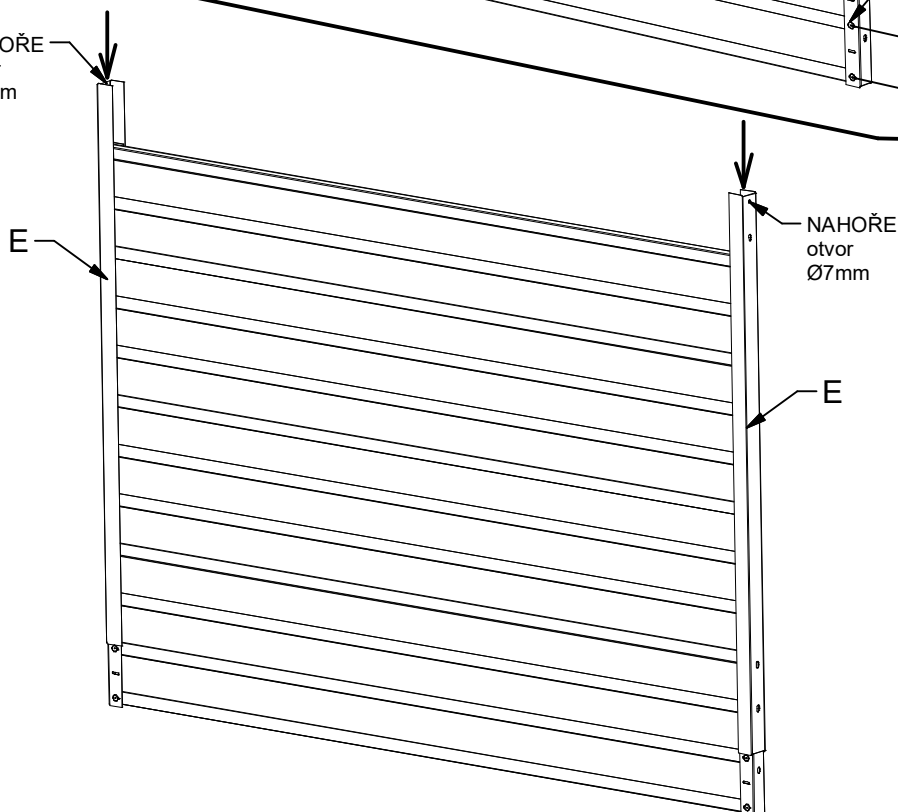



5



8

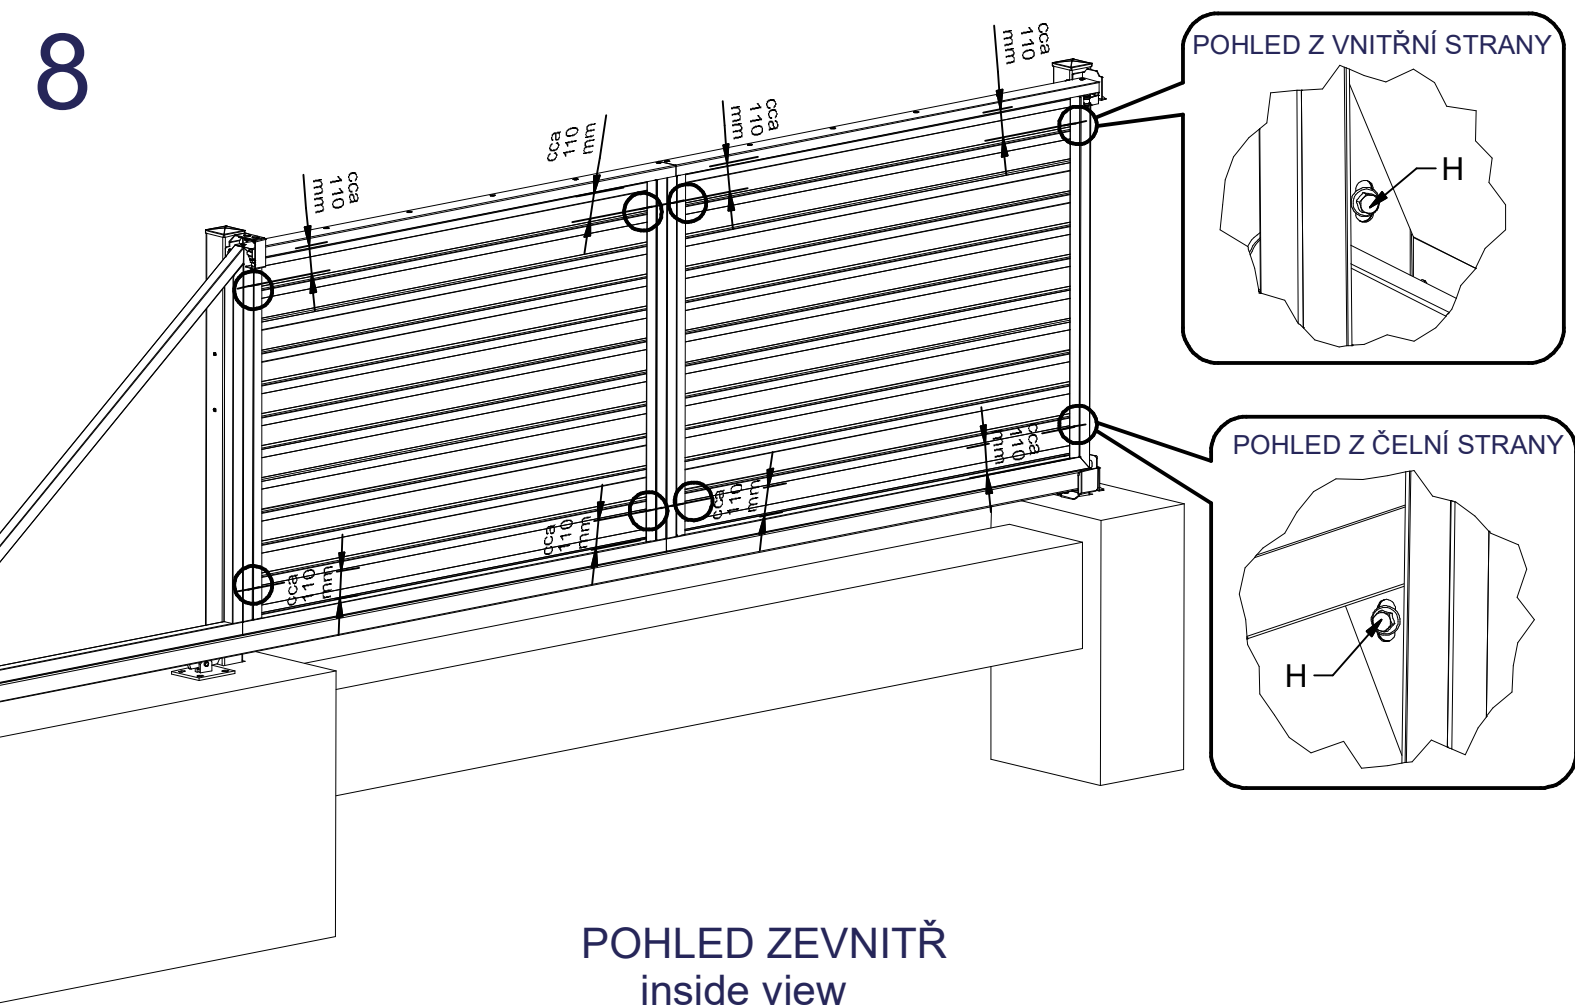

9

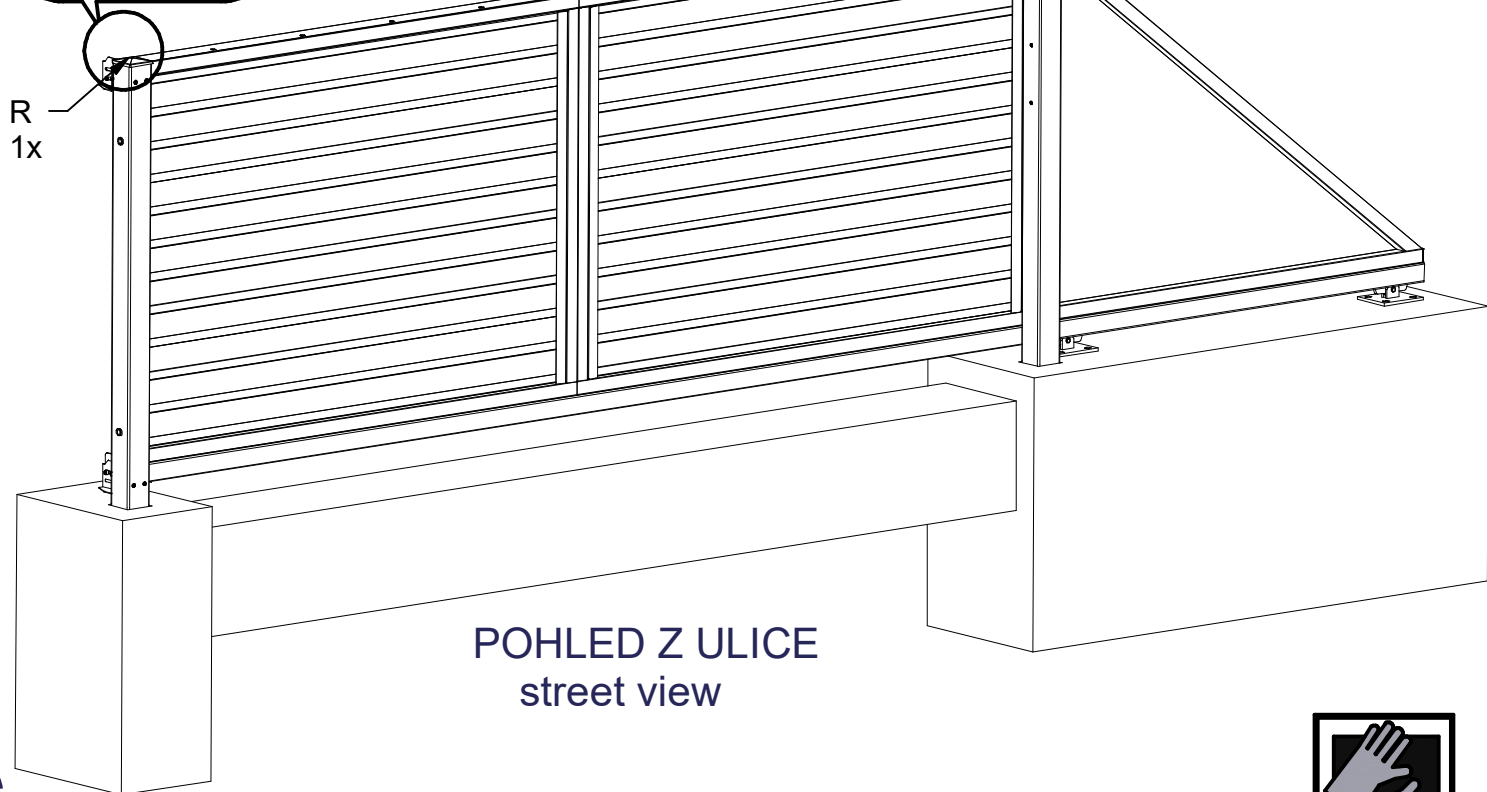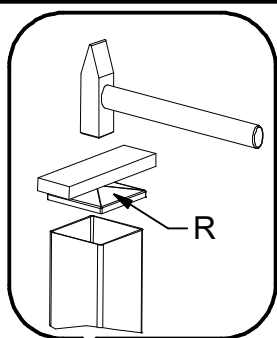

6

NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRÝT ŠROUBKEM

